

# DOSA Tec LMS

INSTALLATION MANUAL EN

HANDBUCH DE

MANUAL DE INSTALACION ES

MANUEL D'INSTALLATION FR

MANUALE D'INSTALLAZIONE IT

MANUAL DE INSTALAÇÃO PT

KULLANIM KLAVUZU TR

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ RU



## Control panel – DOSA Tec LMS



	Access to the programming menu
	When pressed during the pump operation phase, it cyclically displays the programmed values on the display; When pressed at the same time  or  keys, it increases or decreases a value dependent on the selected operating mode. During programming it carries out an "enter" function, meaning that it confirms entry to the various menu levels and modifications within the same.
	Starts and stops the pump. In the event of a level alarm (alarm function only), flow alarm and active memory alarm, it deactivates the signal on the display.
	Used to "exit" the various menu levels. Before definitively exiting the programming phase, you will be asked if you wish to save any changes
	Used to run upwards through the menu or increase the numerical values to be changed. Can be used to start dosage in Batch mode
	Used to run downwards through the menu, or decrease the numerical values to be changed.
	Flashing green LED during dosage
	Red LED that lights up in various alarm situations

### Electrical connections

	1	Alarm relay	
	2		
	3	Pole +	4-20 mA input signal Input Impedance: 200 ohm
	4	Pole -	
	5	-Remote control input (start-stop) -Pause signal input	
	6		
	7	-Frequency signal input (water-meter pulse-sender) -Trigger signal input	
	8		
	9	Flow sensor input	
	10		
	B	Input level control	

You can access the programming menu by pressing the key for over three seconds. The keys can be used to run through the menu items, with the key being used to access changes. The pump is programmed in constant mode in the factory. The pump automatically returns to the operating mode after 1 minute of no activity. Any data entered in these circumstances will not be saved.


The key can be used to exit the various programming levels. Upon exiting programming, the display will show:

Don't Save

▼ △

Save

to confirm the selection

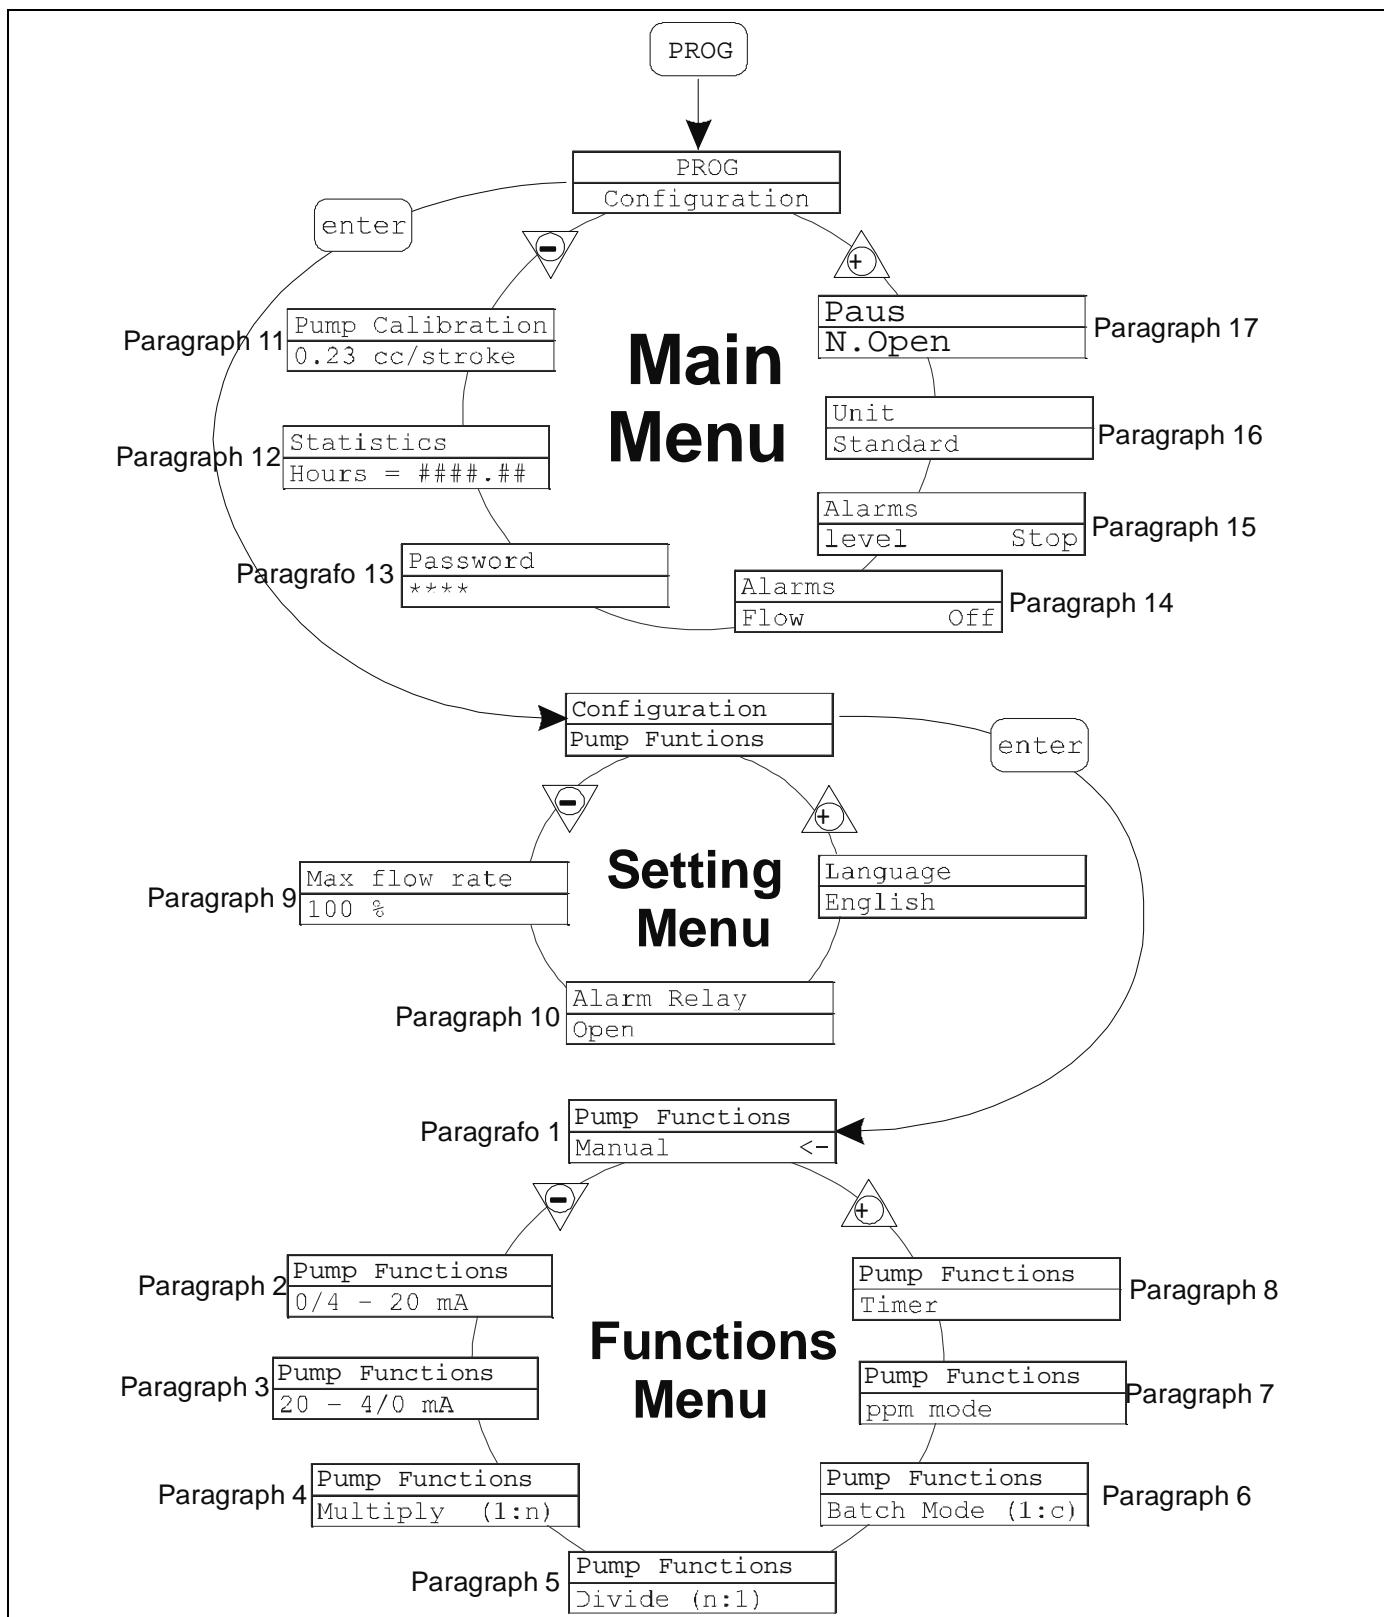


## Setting the Language

Programming	Operation
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Pump Functions]     C --&gt; D[Max flow rate P100%]     D --&gt; E[Alarm Relay N.Open]     E --&gt; F[Language English]     F -- mode/enter --&gt; F     F -- +/ - --&gt; F     F -- mode/enter --&gt; G[...]   </pre>	<p>Makes it possible to select the language. The pump is set in English in the factory.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the  keys to set the new value. Press  to confirm and return to the main menu</p>


## Paragraph 1 – Manual Dosage

Programming	Operation
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Pump Functions]     C --&gt; D[Pump Functions Manual]     D -- mode/enter --&gt; D     D -- +/ - --&gt; D     D -- mode/enter --&gt; E[...]   </pre>	<p>The pump operates in constant mode. The flow can only be manually regulated by pressing the   keys at the same time to increase the flow, or the   keys to decrease it.</p>

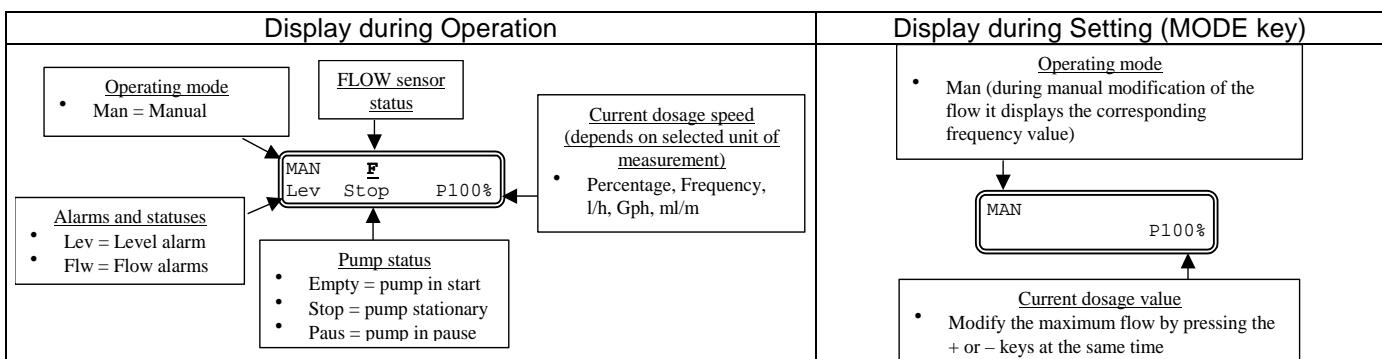


## Paragraph 2 - Dosage Proportional to Signal 0/4-20

Programming	Operation
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configuration]     B --&gt; C[Pump Functions]     C --&gt; D[Pump Functions 0/4 - 20 mA]     D -- mode/enter --&gt; D     D -- +/ - --&gt; D     D -- mode/enter --&gt; E[...]   </pre>	<p>The pump proportionally doses at a signal of (0)4-20 mA. On the basis of the factory settings, the pump interrupts dosage at 4mA and doses at the maximum set frequency when it receives 20 mA. These two values can be modified during programming. The maximum frequency can be modified during operation, by pressing the   keys at the same time to increase the flow, or the   keys to decrease it.</p>

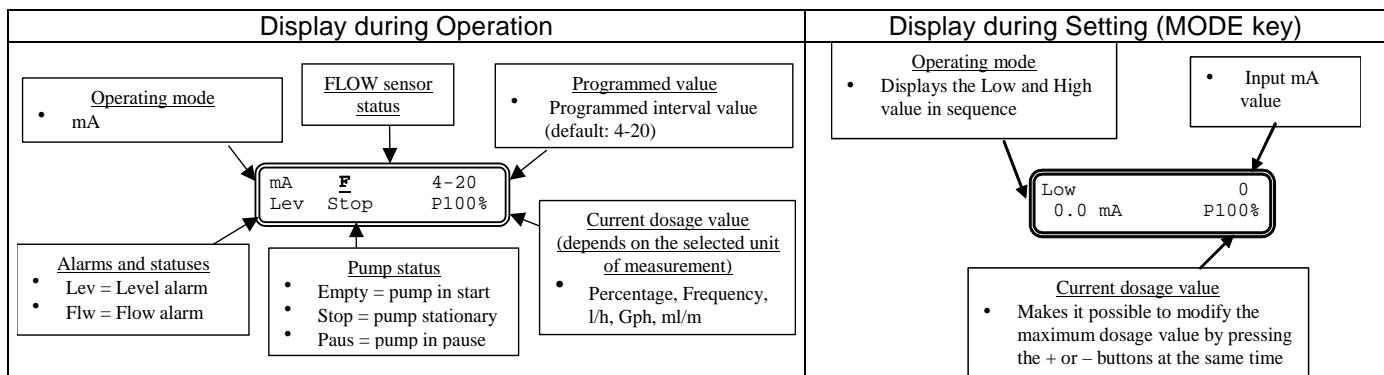


### Paragraph 3 - Dosage Proportional to Signal 20-4/0 mA

Programming	Operation
<pre>     graph TD       A[PROG] --&gt; B[PROG]       B --&gt; C[Configuration]       C -- enter --&gt; D[Pump Functions]       D -- enter --&gt; E{Pump Functions}       E --&gt; F[20-4/0 mA]       F -- enter --&gt; G[20-4/0 mA]       G -- enter --&gt; H[20.0 mA]       H -- enter --&gt; I[4.0 mA]       I -- enter --&gt; J[4.0 mA]       J -- enter --&gt; K[ ]     </pre>	<p>The pump proportionally doses at a signal of 20-4(0) mA. On the basis of the factory settings, the pump interrupts dosage at 20mA and doses at the maximum set frequency when it receives 4 mA. These two values can be modified during programming. The maximum frequency can be modified during operation, by pressing the <b>mode enter</b> keys at the same time to increase the flow, or the <b>mode enter</b> keys to decrease it.</p>

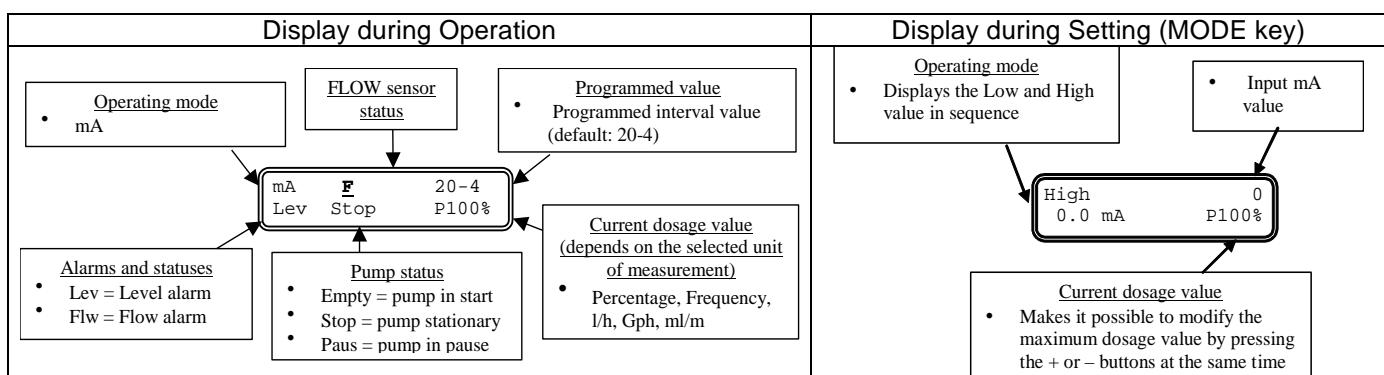



### Paragraph 4 – Proportional to External Impulses (multiplication)

Programming	Operation
<pre>     graph TD       A[PROG] --&gt; B[PROG]       B --&gt; C[Configuration]       C -- enter --&gt; D[Pump Functions]       D -- enter --&gt; E{Pump Functions}       E --&gt; F[Multiply (1:n)]       F -- enter --&gt; G[Multiply (1:n)]       G -- enter --&gt; H[4]       H -- enter --&gt; I[Timeout 0s]       I -- enter --&gt; J[Memory off]       J -- enter --&gt; K[ ]     </pre>	<p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter). With every signal received, the pump makes the programmed "n" number of strikes. The pump automatically sets the dosage frequency, adapting it to the time that passes between two successive signals. It is possible to set the time (timeout) in seconds, beyond which the pump resets the interval count in order to avoid dosages over excessively long times. The pump has a memory function, which signals the reception of a signal during dosage. If set to Off, it merely sends a signal, if set to On it sends a signal and memorises the impulses, then executes them when it has finished receiving signals.</p> <p>The value of "n" can be modified during operation, by pressing the <b>mode enter</b> keys at the same time to increase the flow, or the <b>mode enter</b> keys to decrease it.</p>

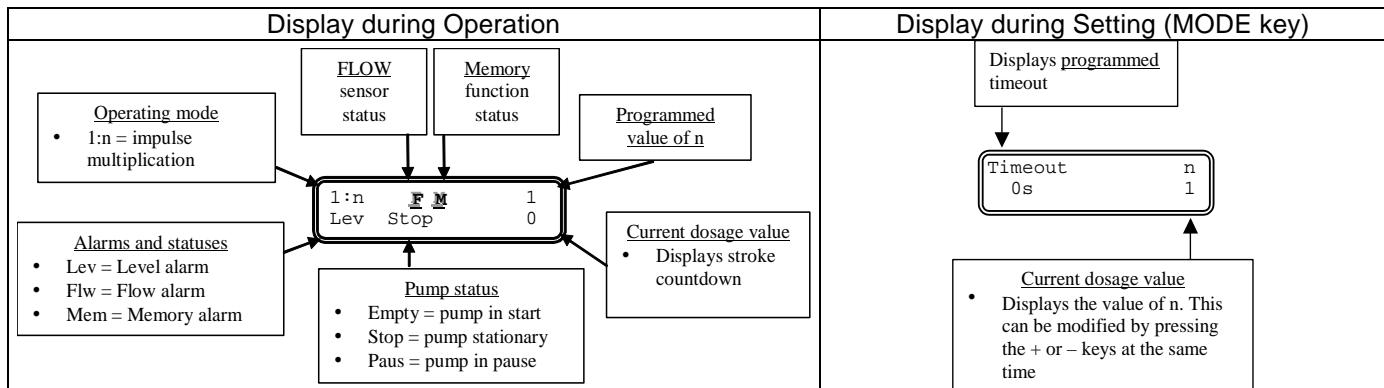



#### Paragraph 5 – Proportional to External Impulses (division)

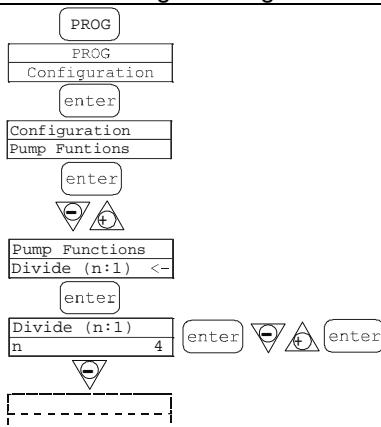Programming	Operation
	<p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter). At every "n" signals, the pump makes a strike. You can set the value of "n" during programming. By programming the value of "n" you set the maximum dosage %. This value can be modified during operation, by pressing the <b>/mode enter</b> <b>+</b> keys at the same time to increase the flow, or the <b>/mode enter</b> <b>-</b> keys to decrease it.</p>

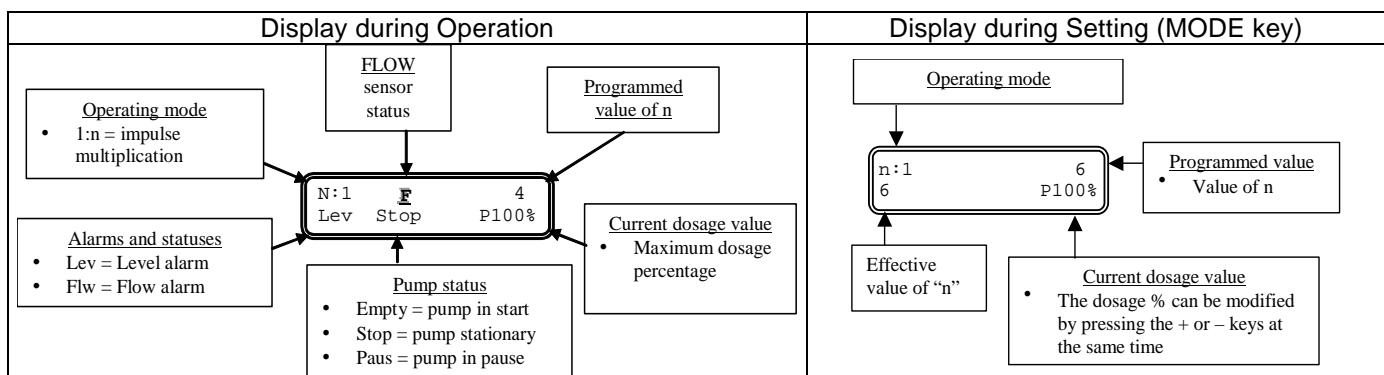



#### Paragraph 6 – Proportional to External Impulses (batch dosage)

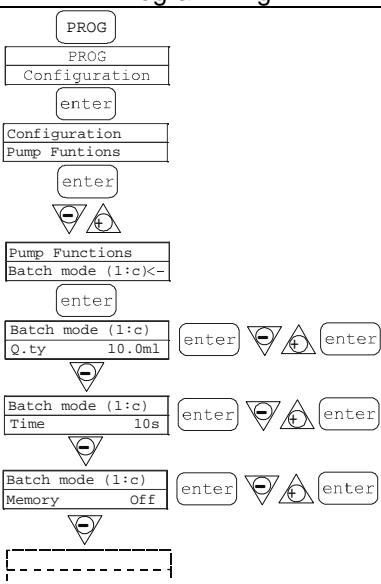Programming	Operation
	<p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter). In this case, it is possible to set the quantity to be dosed in ml and the time within which to complete dosage.</p> <p>Dosage can be started manually by pressing the <b>+</b> key, or by using a remote control. The <b>/mode enter</b> key interrupts dosage, which can be reset by pressing the <b>+</b> key, or started again by pressing the <b>/mode enter</b> key again.</p> <p>The quantity to be dosed can be modified during operation, by pressing the <b>/mode enter</b> <b>+</b> keys at the same time to increase the flow, or the <b>/mode enter</b> <b>-</b> keys to decrease it.</p>



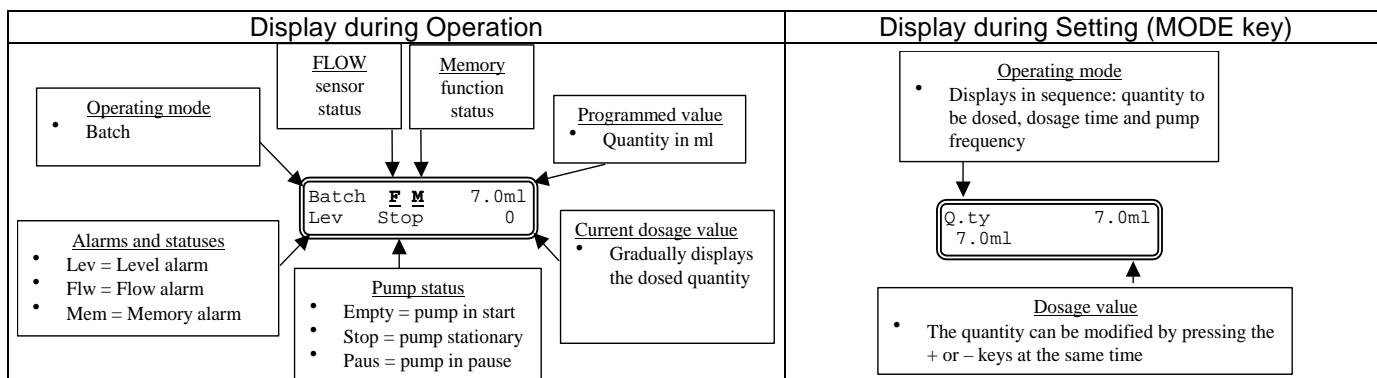


#### Paragraph 7 – Proportional to External Impulses (ppm dosage)

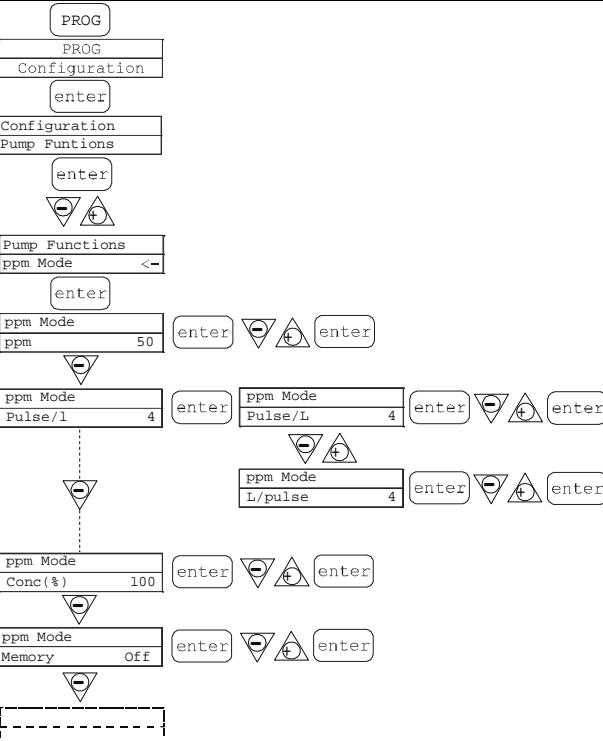Programming	Operation
	<p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter), automatically calculating the relationship between incoming signals and pump strokes on the basis of the programmed ppm value.</p> <p>The data to be entered is the ppm value, the impulse/litre ratio (or litre/impulse) of the counter and the concentration of the product to be dosed.</p> <p>The dosage frequency can be modified during operation, by pressing the   keys at the same time to increase the flow, or the   keys to decrease it.</p>

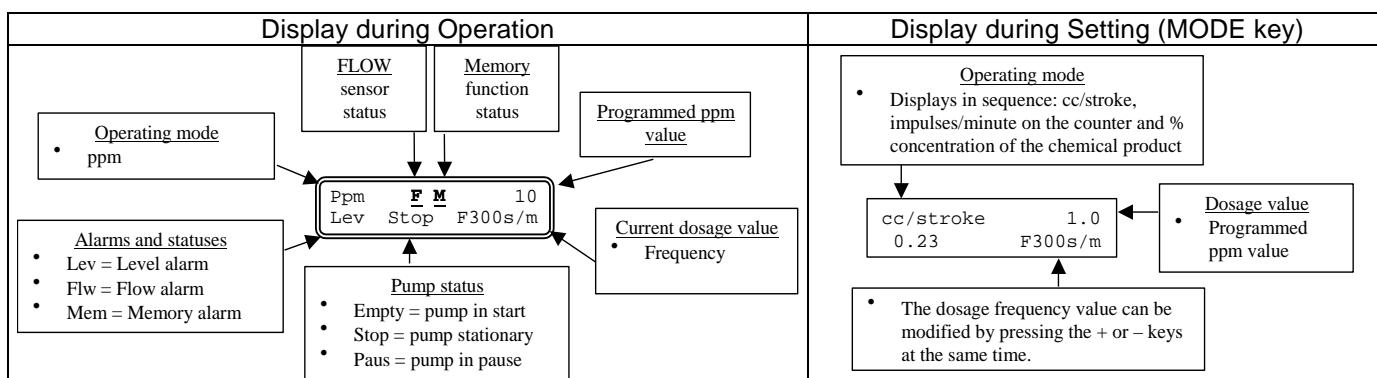

## Paragraph 8 – Timed Dosage (Frequency signal input “TRIGGER” activated)

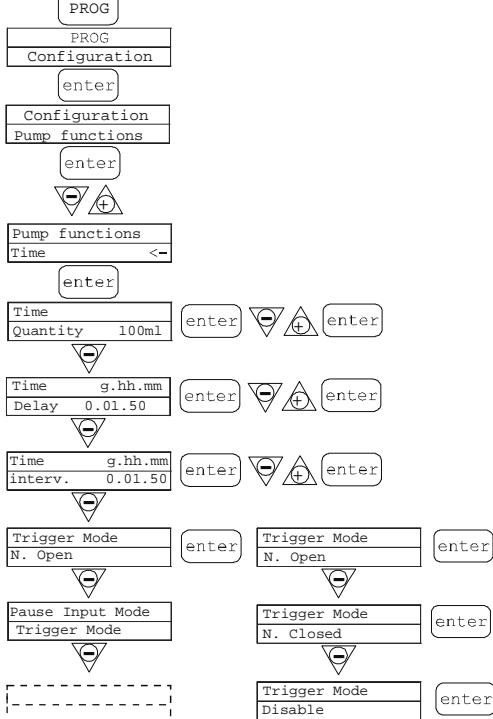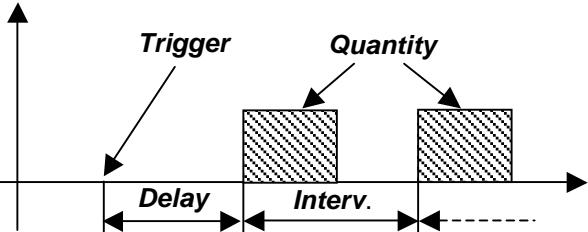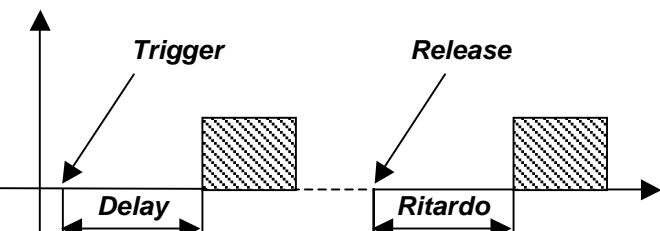Programming	Operation
	<p>After receipt of the <b>TRIGGER</b> signal set, the pump doses a quantity that can be programmed in ml. It is possible to set a delay time before the dosing (<b>Delay</b>) and the interval between subsequent dosings (<b>Interv.</b>) as illustrated in the diagram:</p>  <p>By setting for example an <b>Interval.</b> time = 0, a system is obtained in which the programmed quantity is dosed after each <b>TRIGGER</b> signal (with any delay that has been set):</p>  <p>It is possible to start the dosing by pressing the + key, which, in practice, simulates the <b>Trigger</b> signal.  The <b>Trigger</b> signal can be set to <b>N. Open</b> (it is activated when the input passes from the open to the closed mode) or to <b>N. Closed</b> (it is activated when the input passes from the closed to the open mode).  The <b>Trigger</b> signal is locked during dosing (its receipt is neither stored nor managed).  The <b>Pause (Remote input)</b> input cannot be programmed and its activation stops the dosing, while its further deactivation makes the system wait again for the <b>Trigger</b> signal for a new dosing.</p> <p>The dosage frequency can be modified while the pump is operating, by pressing the   keys at the same time to increase the frequency, or the   keys to decrease it.</p>

Display during Operation	Display during Setting (MODE key)
<p><b>Operating mode</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timer</li> </ul> <p><b>Alarms and statuses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liv = level alarm</li> <li>• Flow = flow alarm or ....Release wait</li> </ul> <p><b>FLOW sensor status</b></p> <p><b>Programmed value</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantity in ml</li> </ul> <p><b>Timer</b>  <b>Stop</b> <b>7,0 ml</b> <b>P 0%</b></p> <p><b>Pump status</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dry = pump starting up</li> <li>• Stop = pump stop</li> <li>• Restart = pump restart</li> </ul> <p><b>Value of the dosing in progress</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentage of strokes/min max</li> </ul>	<p><b>Operating mode</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The following are shown in sequence: quantity to dose, delay in d.hh.mm. and interval in d.hh.mm</li> </ul> <p><b>Dosing value</b></p> <p><b>Programmed quantity in ml</b></p> <p><b>Q. tå 20,0ml</b> <b>20,0ml</b> <b>P 100%</b></p> <p><b>Value of the dosing percentage, which can be modified by pressing the + or - keys</b></p>

## Paragraph 8 – Timed Dosage (Frequency signal input “TRIGGER” not activated)


Programming	Operation
<pre>     PROG     PROG Configuration     enter     Configuration Pump functions     enter     □ + □     Pump functions Tempo &lt;-&gt;     enter     Time Quantity 100ml enter □ + □ enter     □     Time g.hh.mm Delay 0.01.50 enter □ + □ enter     □     Time g.hh.mm Interval 0.01.50 enter □ + □ enter     □     Trigger Mode Disable     □     Pause Input Mode Restart Timer     □     Pause Input Mode Freeze Time     □     Pause Input Mode Pause Dosing   </pre>	<p>The pump doses a programmed quantity in ml. It is possible to set a pump delay time (<b>Delay</b>) when the pump is started and an interval between two successive dosings (<b>Interval</b>), as illustrated in the diagram:</p> <p>The <b>Delay</b> and <b>Interval</b> times are in dd.hh.mm (days, hours, minutes)</p> <p>The <b>Pause</b> input can be programmed in three different modes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>FreezeTime</b>: when the pause is activated, the system cuts out the current time count and restarts it when the pause is deactivated.</li> <li><b>Pause Dosing</b>: with the pause activated, the system continues to count time and stops the dosing.</li> <li><b>Restart Timer</b>: when the pause is activated, the system stops the dosing and when the pause is deactivated the count starts again from the beginning.</li> </ol> <p>The dosage frequency can be modified while the pump is operating, by pressing the  and  keys at the same time to increase the frequency, or the  and  keys to decrease it.</p>

Display during Operation	Display at start-up (MODE key)
<pre>     Operating mode: Timer     Alarms and Level statuses = level alarm     Flow = flow alarm      FLOW sensor status     Pump status: Dry, Stop, Restart      Timer: F, Liv, Stop, 7.0 ml, P 0%     Value of dosing in progress: Percentage of strokes/min max   </pre>	<pre>     Modalità di funzionamento: Vengono visualizzati in sequenza: quantità da dosare, ritardo in g.hh.mm e intervallo in g.hh.mm      Valore del dosaggio: Quantità programmata in ml      Q.tà 20,0ml P 100%     Valore della percentuale di dosaggio, modificabile premendo sui tasti + o -   </pre>


## Paragraph 9 – Setting the Maximum Flow

Programming	Operation
<pre>     PROG     PROG Configuration     enter     Configuration Pump Functions     □     Max flow rate P100% enter Max flow rate P100% enter □ + □ enter     □     Max flow rate F320s/m enter □ + □ enter   </pre>	<p>This makes it possible to set the maximum flow offered by the pump, and the programmed mode (% or frequency) is used as the standard unit of measurement when displaying the flow. Changes can be made by pressing the  key, then using the  and  keys to set the new value.</p> <p>Press  to confirm and return to the main menu</p>



## Paragraph 10 – Setting the Alarm Relay

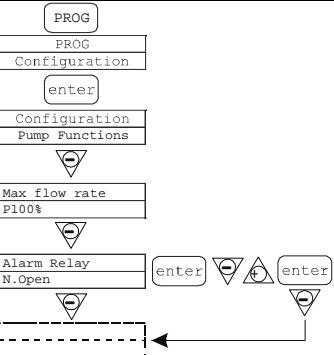Programming	Operation
	<p>In the absence of an alarm situation, it can be set as open (default) or closed.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the  keys to set the new value. Press  to confirm and return to the main menu</p>


## Paragraph 11 – Flow Calibration

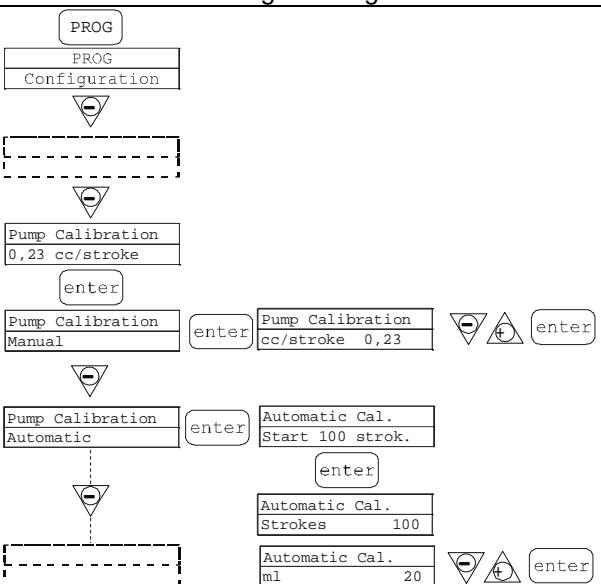Programming	Operation
	<p>The memorized cc value per strike appears in the main menu. It can be calibrated in two different ways:</p> <p>MANUAL – manually enter the cc value per strike using the  keys and confirm by pressing the  key</p> <p>AUTOMATIC – the pump makes 100 strikes, which are started by pressing the  key. At the end of this process, enter the quantity sucked up by the pump using the  keys and confirm by pressing the  key. The entered figure will be used in flow calculations.</p>


## Paragraph 12 - Statistics

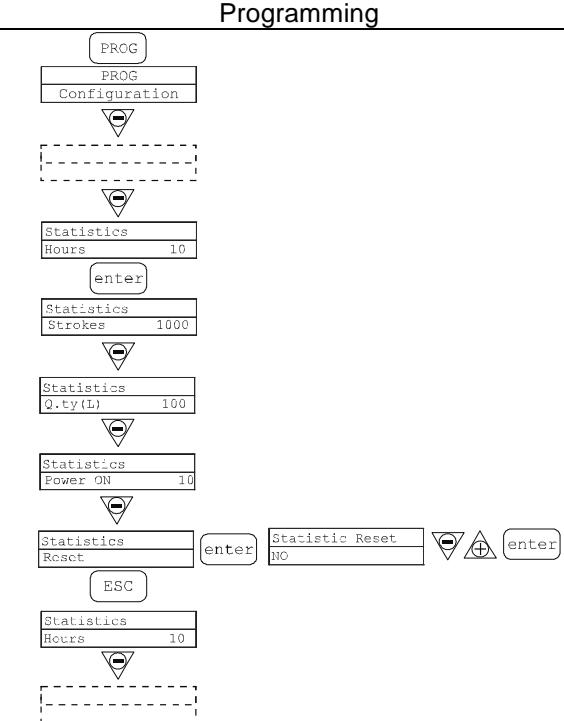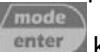Programming	Operation
	<p>The main menu displays the pump operation times. By pressing the  key you can access other statistics:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strokes = number of strokes made by the pump</li> <li>- Q.ty (L) = quantity dosed by the pump in litres; this figure is calculated on the basis of the memorised cc/stroke value</li> <li>- Power = number of pump starts</li> <li>- Reset = use the  to reset the counters (YES) or otherwise (NO), then confirm by pressing the  key.</li> </ul> <p>Pressing the  key will take you back to the main menu.</p>


### Paragraph 13 – Password

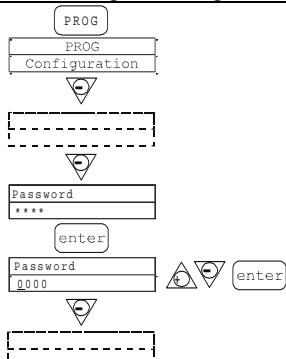Programming	Operation
	<p>By entering the password, you can enter the programming menu and see all the set values. The password will be requested whenever you seek to modify them.</p> <p>The flashing line indicates the number than can be modified.</p> <p>Use the  key to select the number (from 1 to 9), and the  key to select the number to be modified. Confirm by pressing the  key. By setting "0000" (default), the password is eliminated.</p>

### Paragraph 14 – Flow Alarm

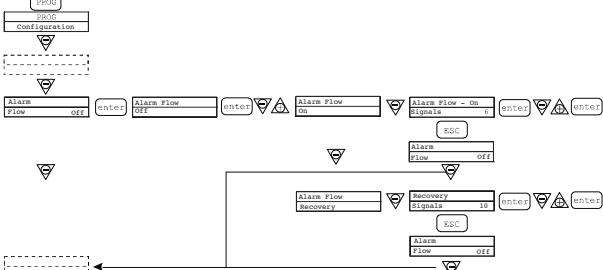Programming	Operation
	<p>This makes it possible to activate (deactivate) the flow sensor.</p> <p>When activated (On), press the  key to access the request for the number of signals that the pump waits for before an alarm is triggered. The number flashes when you press the  key, and you can then use the  and  keys to set the value. Confirm by pressing the  key.</p> <p>Press  to return to the main menu.</p> <p>Batch mode can only be enabled in Recovery mode. The pump repeats the number of strokes that were not detected by the flow sensor. Press the  button to request the maximum number of signals that the pump can recover before going into an alarm state. Pressing  will cause the number to flash. At this point the user can use the  and  buttons to set the desired value. Press the  button to confirm. Press  to return to the main menu.</p>

### Paragraph 15 – Level Alarm

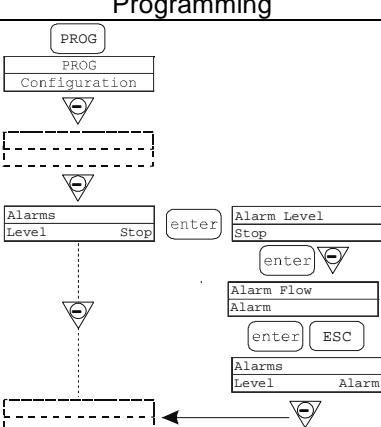Programming	Operation
	<p>This makes it possible to set the pump when the level sensor alarm is activated. In other words you can decide whether to stop dosage (Stop) or simply activate the alarm signal without stopping dosage.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the  and  keys to set the alarm type. Confirm by pressing the  key. Press  to return to the main menu</p>

## Paragraph 16 – Flow Display Unit

Programming	Operation
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Configuration[Configuration]     Configuration --&gt; UnitsStandard[Units Standard]     UnitsStandard --&gt; Lh[Units L/h]     UnitsStandard --&gt; Standard[Standard %]     Lh --&gt; Configuration     Standard --&gt; Configuration     Configuration --&gt; PROG </pre>	<p>This makes it possible to set the dosage unit of measurement on the display.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the   keys to set the unit of measurement, choosing between L/h (liters/hour), Gph (Gallons/hour), ml/m (milliliters/minute) or standard (% or frequency, depending on settings). Press  to confirm and return to the main menu</p>

## Paragraph 17 - Setting the Pause

Programming	Operation
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Configuration[Configuration]     Configuration --&gt; PausNOpen[Paus N.Open]     PausNOpen --&gt; NO[N.Open]     PausNOpen --&gt; NC[N.Closed]     NO --&gt; Configuration     NC --&gt; Configuration     Configuration --&gt; PROG </pre>	<p>The pump can be paused by remote input. The factory setting is Normally Open.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the   keys to set the new value ( N. OPEN or N. CLOSED).</p> <p>Press  to confirm and return to the main menu.</p>

## Display contrast adjustment.

For adjusting the display contrast keep the key pressed and within 5 seconds press the keys or to increase or decrease the contrast.

## Alarms


Display	Cause	Interruption						
Fixed alarm LED Flashing word "Lev" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Man</td><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	Lev	P100%	End of level alarm, without interrupting pump operation	Restore the liquid level.			
Man	Lev	P100%						
Fixed alarm LED Flashing words "Lev" and "stop" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Man</td><td>Lev</td><td>Stop</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	Lev	Stop	P100%	End of level alarm, with interruption to pump operation	Restore the liquid level.		
Man	Lev	Stop	P100%					
Flashing word "Mem" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		The pump receives one or more pulses during dosage with memory function on Off	Press the  key		
1:n	6							
Mem								
Flashing word "Mem" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1:n</td><td>M</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1:n	M	6	Mem			The pump receives one or more pulses during dosage with memory function on On	When the pump finishes receiving external impulses, it returns the memorized strokes
1:n	M	6						
Mem								
Fixed alarm LED Flashing word "Flw" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Man</td><td>F</td><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	F	Flw	P100%	Active flow alarm. The pump has not received the programmed number of signals from the flow sensor.	Press the  key		
Man	F	Flw	P100%					
I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Parameter Error</td></tr><tr><td>PROG to default</td></tr></table>	Parameter Error	PROG to default	Internal CPU communication error.	Press the  key to restore the default parameters.				
Parameter Error								
PROG to default								

## Steuertafel – DOSA Tec LMS




	Zugriff auf das Programmiermenü
	Während des Pumpenbetriebs: Durch Drücken werden die programmierten Werte zyklisch auf dem Display angezeigt; bei gleichzeitigem Drücken der Tasten  wird ein Wert, je nach ausgewähltem Betriebsmodus, erhöht bzw. verringert. Während der Programmierung übernimmt diese Taste die Funktion "Enter", d.h. dass der Zugriff auf die verschiedenen Menüstufen und die dort vorgenommenen Veränderungen bestätigt werden.
	Startet und stoppt die Pumpe. Wenn ein Füllstandsalarm (nur Alarmfunktion), ein Durchflussalarm und ein Memoryalarm aktiv ist, deaktiviert diese Taste die Anzeige auf dem Display.
	Zum "Verlassen" der verschiedenen Menüstufen. Vor dem endgültigen Verlassen der Programmierung öffnet sich ein Speicherungsdialog für Veränderungen.
	Blättert nach oben im Menü, oder erhöht die numerischen Werte, die verändert werden sollen. Im Batch-Modus kann diese Taste die Dosierung starten.
	Blättert nach unten im Menü, oder verringert die numerischen Werte, die verändert werden sollen.
	Grüne Led, die während dem Dosievorgang blinkt.
	Rote Led, die sich bei den verschiedenen Alarmsituationen einschaltet.

### Anschlüsse Elektrik

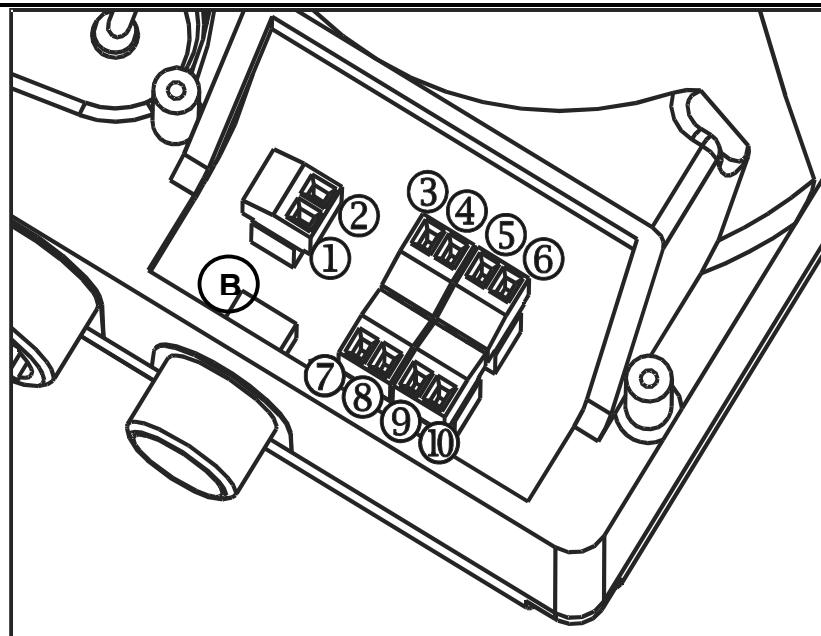

1	Relaisausgang (Alarm) Wahlweise Öffner (NC) oder Schliesser (NO)	
2		
3	Pole +	4-20 mA Eingangs-Signal Eingang Widerstand: 200 ohm
4	Pole -	
5	-Eingang Fernbedienung(Start-Stop) -Eingang Pause-signal	
6		
7	-Impuls – Eingang (Impuls – Wasserzähler) -Eingang externes Trigger-signal	
8		
9	Eingang Fluss - Sensor	
10		
B	Eingang Füllstandkontrolle	

## Programmiermenü DOSATec LMS

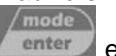
Durch über drei Sekunden langes Drücken der Taste  erhalten Sie Zugriff auf die Programmierung. Über die Tasten  können Sie die Menüpunkte durchblättern. Über die Taste  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderungen.


Werkseitig ist die Pumpe auf den Konstant-Modus programmiert. Die Pumpe kehrt nach 1 Minute Inaktivität automatisch zum Betriebs-Modus zurück. In diesem Fall werden etwaig eingegebene Daten nicht gespeichert.

Über die Taste  verlassen Sie die Programmierstufen. Bei Verlassen der Programmierung wird auf dem Display folgendes angezeigt:

Exit
No Save

Exit
Save

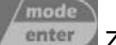
Zur Bestätigung der Auswahl

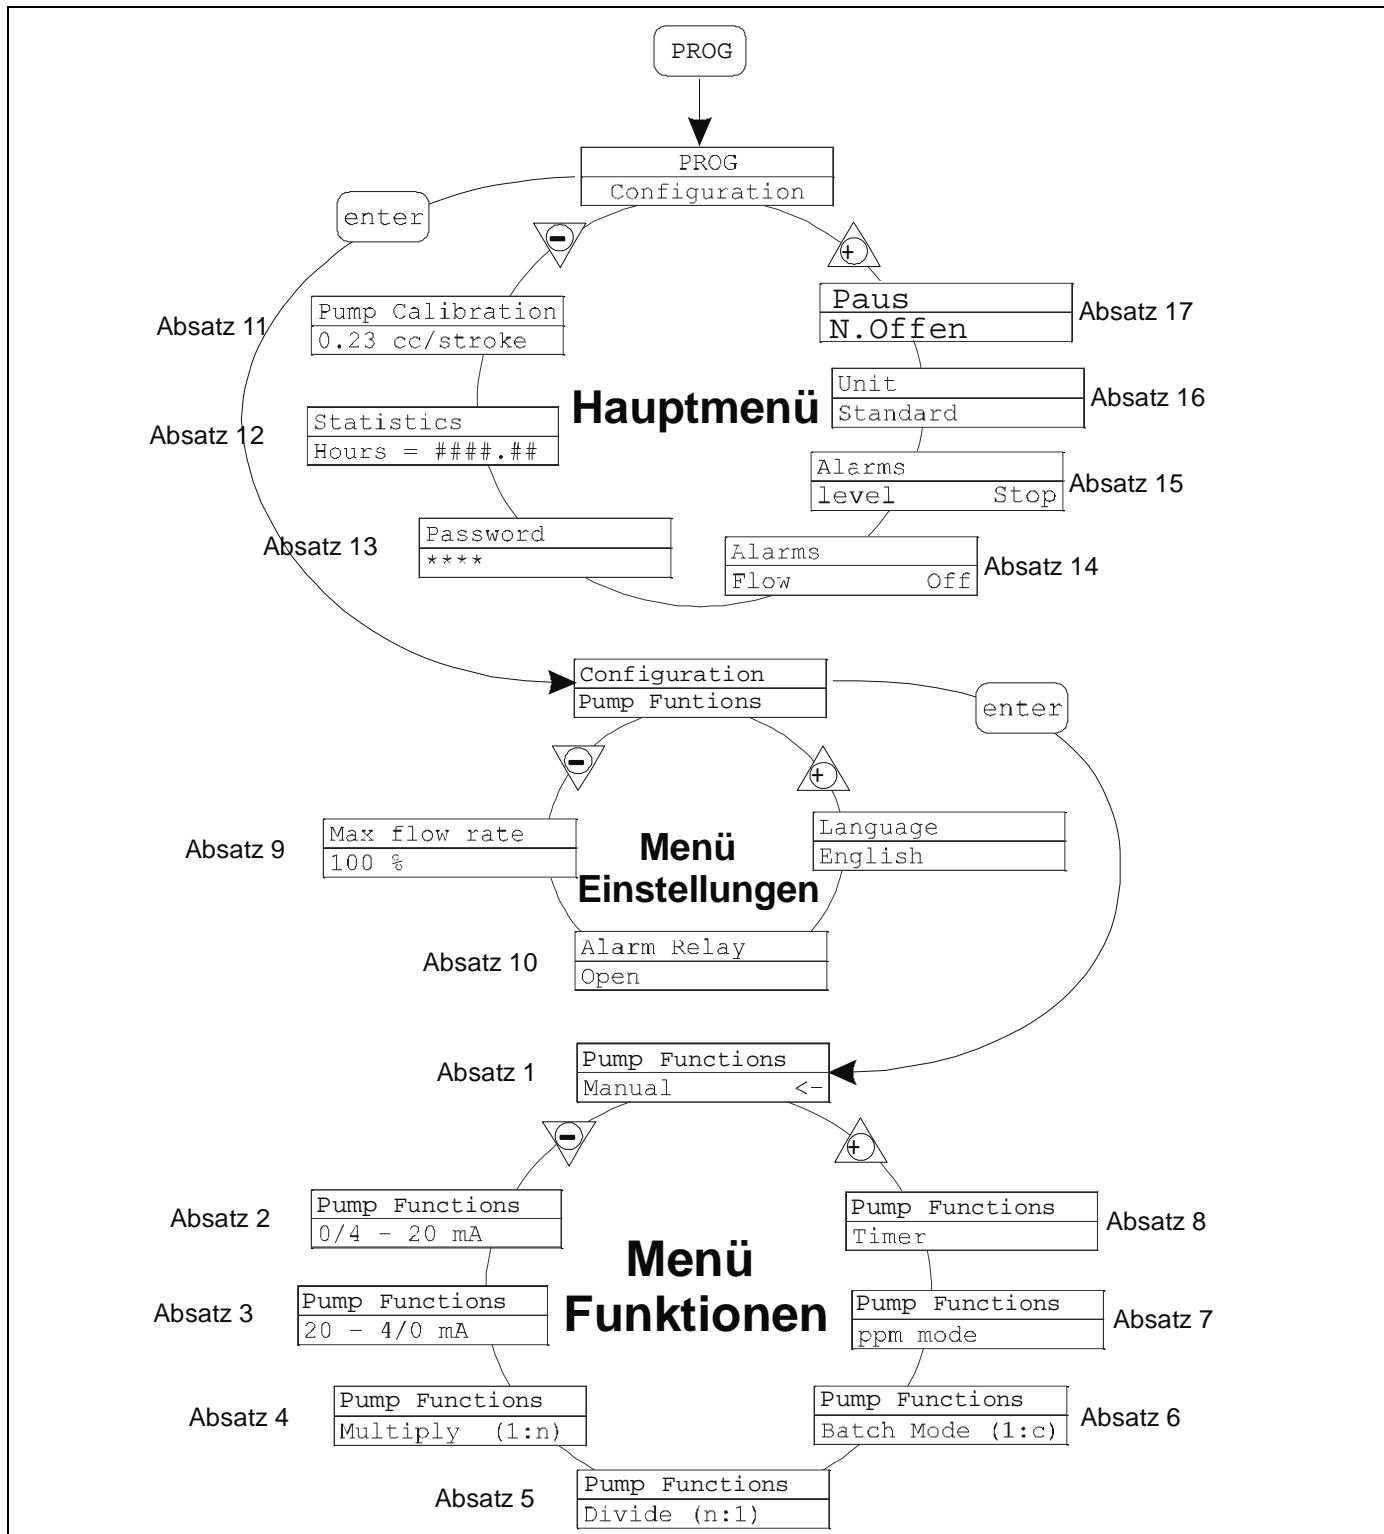


## Sprachauswahl

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Ermöglicht die Sprachauswahl. Werkseitig ist die Sprache Englisch eingestellt.</p> <p>Durch Drücken von  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten  den Wert ein. Über  bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>


## Absatz 1 – Manuelle Dosierung

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe arbeitet im Konstant-Modus. Die Förderleistung wird manuell geregelt. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten   wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten   verringert.</p>

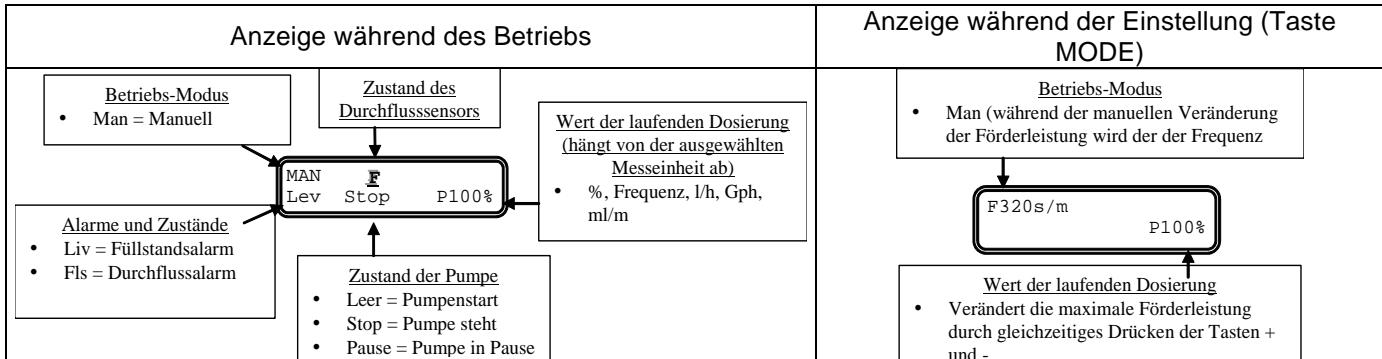



## Absatz 2 – Proportionale Dosierung 0/4-20 mA

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem Signal zwischen (0)4 und 20 mA. Werkseitig ist die Pumpe so eingestellt, dass sie die Dosierung bei 4 mA unterbricht und mit der eingestellten Höchstfrequenz dosiert, wenn sie 20 mA empfängt. Während der Programmierung können diese beiden Werte verändert werden. Die Höchstfrequenz kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten   wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten   verringert.</p>

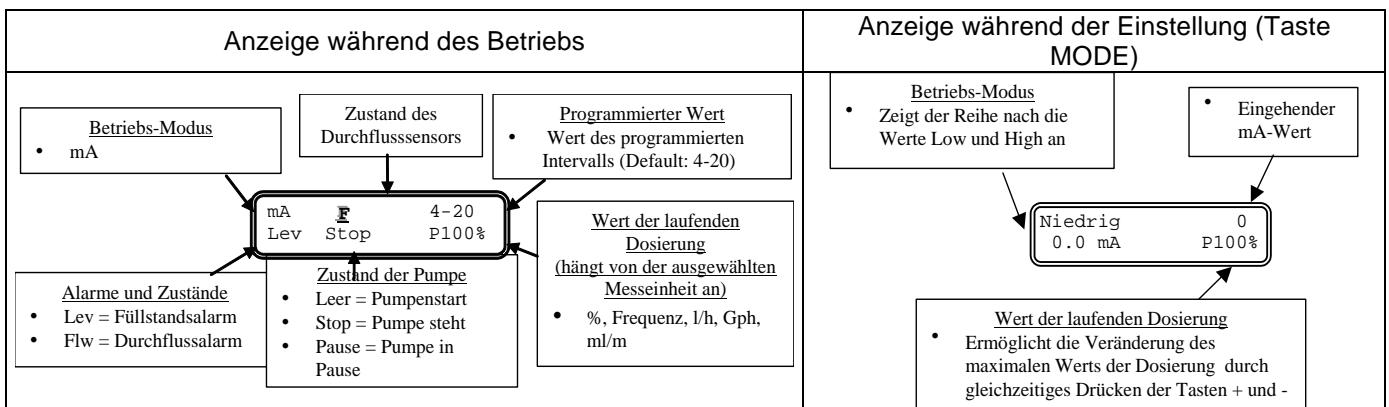



### Absatz 3 – Proportionale Dosierung 20-4/0 mA

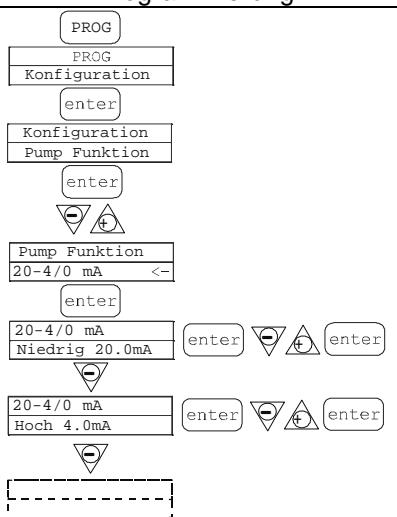Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem Signal zwischen 20 und 4(0) mA. Werkseitig ist die Pumpe so eingestellt, dass sie die Dosierung bei 20 mA unterbricht und mit der eingestellten Höchstfrequenz dosiert, wenn sie 4 mA empfängt. Während der Programmierung können diese beiden Werte verändert werden. Die Höchstfrequenz kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>mode enter</b> wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten <b>mode enter</b> verringert.</p>

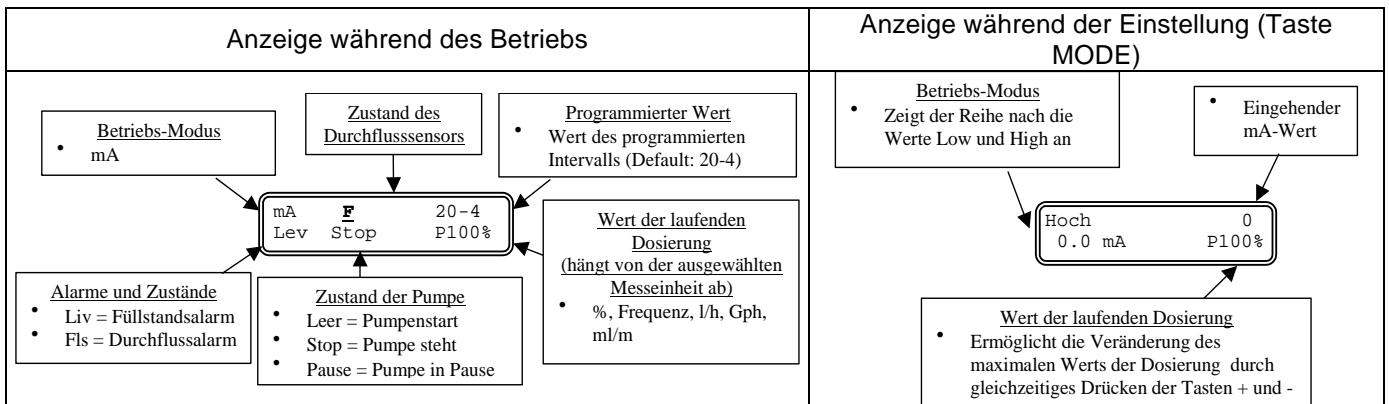


### Absatz 4 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Multiplikation)

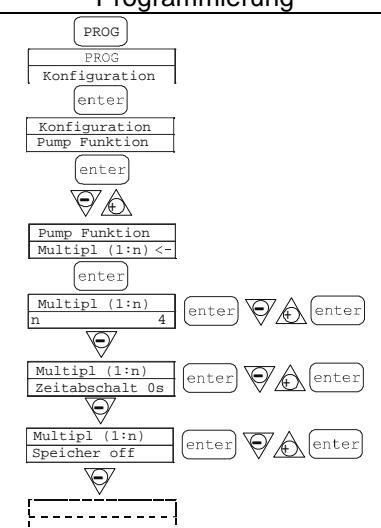Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber). Bei jedem empfangenen Signal führt die Pumpe die programmierten "n" Hübe aus. Die Pumpe stellt automatisch die Dosierfrequenz ein und passt diese an den Zeitraum an, der zwischen zwei aufeinander folgenden Signalen liegt. Es ist möglich, diesen Zeitraum (Timeout), über den hinaus die Pumpe die Zeitzählung wieder von Null beginnt, in Sekunden zu programmieren, um zu lange Dosierungen zu vermeiden. Die Pumpe verfügt über eine Memory-Funktion, die den Empfang eines Signals während der Dosierung signalisiert. Wenn sie auf OFF gestellt ist, beschränkt sie sich darauf, zu signalisieren. Wenn sie auf ON gestellt ist, signalisiert und speichert sie die Impulse und führt diese aus, wenn sie keine Signale mehr empfängt. Der Wert "n" kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten <b>mode enter</b> wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten <b>mode enter</b> verringert.</p>

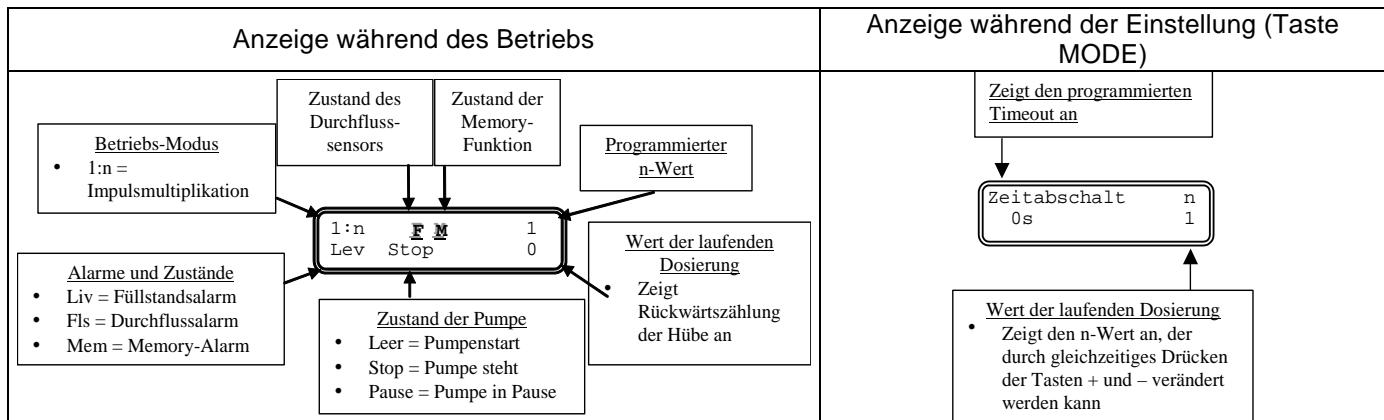


#### Absatz 5 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Division)

Programmierung	Funktionsweise
<pre>     PROG     PROG Konfiguration     enter     Konfiguration Pump Funktion     enter     Pump Funktion Divid (n:1) &lt;-     enter     Divid (n:1) n 4 enter - + enter   </pre>	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber). Alle "n" empfangenen Signale führt die Pumpe einen Hub aus. Geben Sie während der Programmierung den Wert "n" ein. Durch Programmieren des Werts "n" wird der maximale prozentuale Anteil (%) der Dosierung eingestellt. Dieser Wert kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten   wird er erhöht bzw. über die Tasten  verringert.</p>

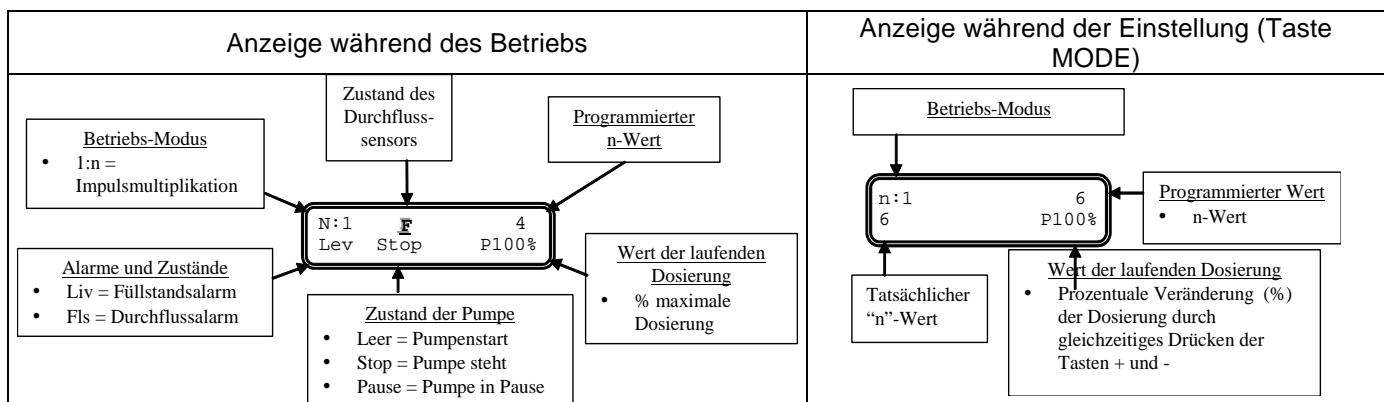


#### Absatz 6 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Batch-Dosierung)

Programmierung	Funktionsweise
<pre>     PROG     PROG Konfiguration     enter     Konfiguration Pump Funktion     enter     Pump Funktion Batch mode (1:c)&lt;-     enter     Batch mode (1:c) Menge 10.0ml enter - + enter     Batch mode (1:c) Zeit 10s enter - + enter     Batch mode (1:c) Speicher off enter - +   </pre>	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber). In diesem Fall kann die Menge, die dosiert werden soll, in ml und die Zeit, in der die Dosierung durchgeführt werden soll, programmiert werden.</p> <p>Die Dosierung kann durch Drücken der Taste  oder über eine Fernsteuerung manuell gestartet werden. Die Taste unterbricht die Dosierung. Diese kann daraufhin durch Drücken der Taste  auf Null gestellt oder durch erneutes Drücken von  wieder gestartet werden.</p> <p>Die Dosiermenge kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten   wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten   verringert.</p>

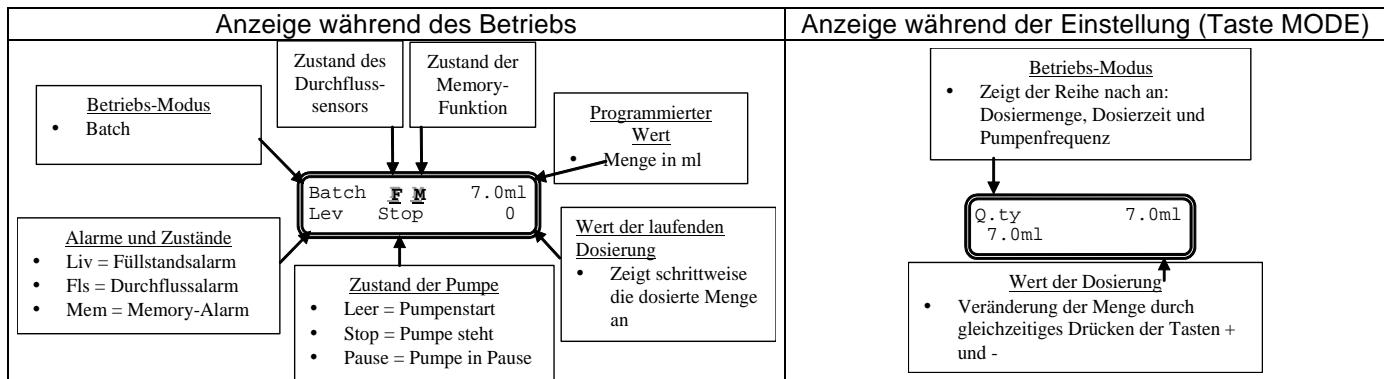

#### Absatz 7 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (PPM-Dosierung)



Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber), wobei automatisch das Verhältnis zwischen den Eingangssignalen und den Pumpenhüben entsprechend des programmierten ppm-Werts berechnet wird.</p> <p>Die einzugebenden Daten sind der ppm-Wert, das Verhältnis Impulse/Liter (bzw. Liter/Impulse) der Wasseruhr und die Konzentration des Produkts, das dosiert werden soll.</p> <p>Während des Betriebs kann die Dosierfrequenz verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten  wird sie erhöht bzw. über die Tasten   verringert.</p>

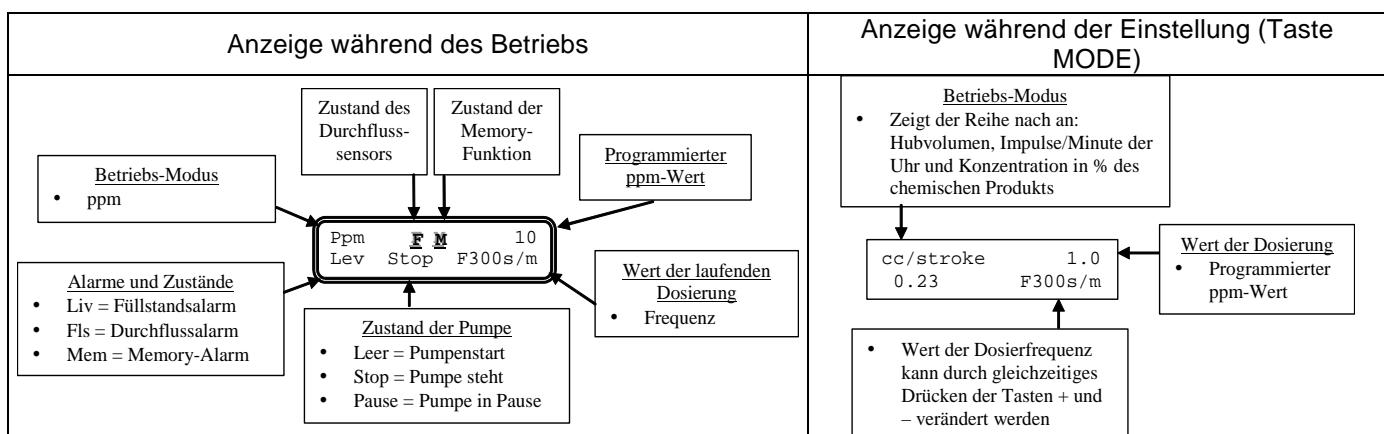

## Absatz 8 – Getaktete Dosierung (Eingang Frequenzsignal “TRIGGER” aktiviert)


Programmazione	Funzionamento
	<p>Nach Empfang des eingestellten <b>TRIGGER</b>-Signals dosiert die Pumpe eine in ml programmierbare Menge. Es kann eine Verzögerungszeit vor der Dosierung (<b>Verzögerung</b>) und der Zeitabstand zwischen aufeinander folgenden Dosierungen (<b>Pause</b>) eingestellt werden, wie im Schema gezeigt:</p> <p>Wird zum Beispiel eine Zeit <b>Pause</b> = 0 eingegeben, erhält man ein System, bei dem die programmierte Menge nach jedem <b>TRIGGER</b>-Signal dosiert wird (mit der etwaig eingestellten Verzögerung):</p> <p>Es ist auch möglich, die Dosierung durch Drücken der Taste + zu starten, die praktisch das <b>Trigger</b>-Signal nachahmt.</p> <p>Das <b>Trigger</b>-Signal kann auf <b>N. Offen</b> eingestellt werden (es aktiviert sich, wenn der Eingang von der Betriebsart geöffnet zur Betriebsart geschlossen übergeht), oder auf <b>N. Geschlossen</b> (es aktiviert sich, wenn der Eingang von der Betriebsart geschlossen zur Betriebsart geöffnet übergeht).</p> <p>Das <b>Trigger</b>-Signal ist während der Dosierung blockiert (sein Empfang wird weder gespeichert, noch verwaltet).</p> <p>Der Eingang <b>Pause</b> (<b>Eingang Fernbedienung</b>) kann nicht programmiert werden und seine Aktivierung blockiert die Dosierung, während die nachfolgende Deaktivierung das System wieder in den Zustand Warten auf das <b>Trigger</b>-Signal für eine neue Dosierung versetzt.</p> <p>Während des Pumpenbetriebs kann die Dosierfrequenz verändert werden, indem gleichzeitig die Tasten  und  gedrückt werden, um die Frequenz zu erhöhen bzw. die Tasten  um sie zu verringern.</p>
<p>Anzeige während des Betriebs</p>	<p>Anzeige während der Einstellung (Taste MODE)</p>

## Absatz 8 – Getaktete Dosierung (Eingang Frequenzsignal “TRIGGER” nicht aktiviert)

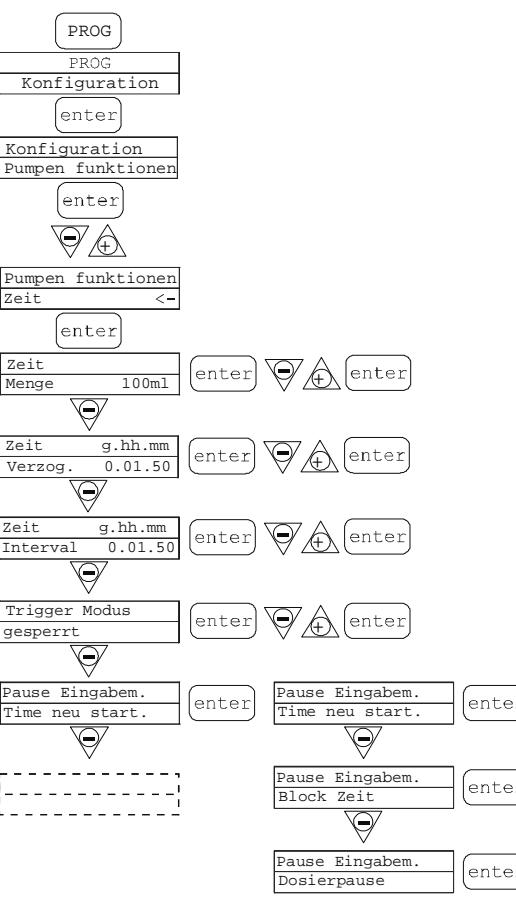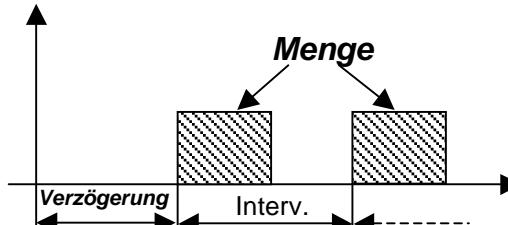Programmazione	Funzionamento
 <p>Die Pumpe dosiert eine in ml programmierbare Menge. Es kann eine Startverzögerung der Pumpe (<b>Verzögerung</b>) und der Zeitabstand zwischen zwei aufeinander folgenden Dosierungen (<b>Pause</b>) eingestellt werden, wie im Schema gezeigt:</p>  <p>Die <b>Verzögerungs-</b> und <b>Pausenzeiten</b> sind in T/S/M (Tage, Stunden, Minuten) angegeben.</p> <p>Der <b>Pausen</b>-Eingang kann auf drei unterschiedliche Arten programmiert werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Blocki Zeit:</b> Bei aktiver Pause blockiert das System die Zählung der aktuellen Zeit und nimmt sie wieder auf, wenn die Pause deaktiviert wird.</li> <li><b>Dosierpause:</b> Bei aktiver Pause zählt das System die Zeit weiter und blockiert die Dosierung.</li> <li><b>Time neu start.:</b> Bei aktiver Pause blockiert das System die Dosierung und startet die Zählung neu, wenn die Pause deaktiviert wird.</li> </ol> <p>Während des Pumpenbetriebs kann die Dosierfrequenz verändert werden, indem gleichzeitig die Tasten   gedrückt werden, um die Frequenz zu erhöhen bzw. die Tasten  gedrückt werden, um die Frequenz zu verringern.</p>	

Anzeige während des Betriebs	Anzeige während der Einstellung (Taste MODE)

## Absatz 9 – Einstellung der maximalen Förderleistung

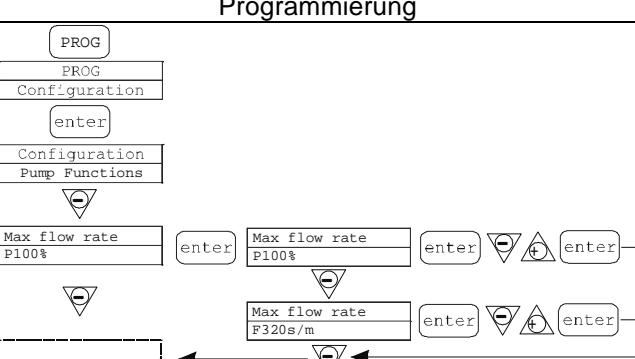Programmierung	Funktionsweise
	<p>Ermöglicht die Einstellung der maximalen Förderleistung, die die Pumpe erreichen kann, und der programmierte Betriebs-Modus (% oder Frequenz) wird zur Anzeige der Förderleistung in der Standardmesseinheit. Durch Drücken von  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten   den Wert ein. Über  bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

## Absatz 10 – Einstellung Alarmrelais

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Configuration[Configuration]     Configuration --&gt; PumpFunctions[Pump Functions]     PumpFunctions --&gt; MaxFlowRate[Max flow rate P100%]     MaxFlowRate --&gt; AlarmRelay[Alarm Relay N.Open]     </pre>	<p>Wenn keine Alarmsituation vorliegt, kann es auf geöffnet (werkseitige Einstellung) oder geschlossen gestellt werden.</p> <p>Durch Drücken von  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten  den Wert ein. Über  bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

## Absatz 11 – Kalibrierung der Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Konfiguration[Konfiguration]     Konfiguration --&gt; PumpKalibr[Pumpe Kalibr 0,23 ml/Hub]     PumpKalibr --&gt; Manuell[Pumpe Kalibr Manuell]     Manuell --&gt; Automatik[Pumpe Kalibr Automatik]     </pre>	<p>Im Hauptmenü erscheint das gespeicherte Hubvolumen. Es kann auf zwei Arten kalibriert werden:</p> <p><b>MANUELL</b> – Geben Sie über die Tasten  manuell das Hubvolumen ein und bestätigen Sie über .</p> <p><b>AUTOMATISCH</b> – Die Pumpe führt 100 Hübe aus, die über die Taste gestartet und über  bestätigt werden. Wenn diese Hübe ausgeführt worden sind, geben Sie über die Tasten  die von der Pumpe angesaugte Menge ein und bestätigen Sie über .</p> <p>Der eingegebene Wert wird bei der Berechnung der Förderleistungen verwendet.</p>

## Absatz 12 – Statistiken

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Konfiguration[Konfiguration]     Konfiguration --&gt; Statistik[Statistik]     Statistik --&gt; Stunden10[Stunden 10]     Statistik --&gt; Huebe1000[Huebe 1000]     Statistik --&gt; MengeL100[Menge(L) 100]     Statistik --&gt; Netzstrom10[Netzstrom 10]     Statistik --&gt; Rucksetzen[Statistik Rucksetzen]     Rucksetzen --&gt; StatRucksetzen[Stat. Rucksetzen]     </pre>	<p>Im Hauptmenü werden die Betriebsstunden der Pumpe angezeigt. Durch Drücken der Taste  erhalten Sie Zugriff auf die anderen Statistiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strokes = Anzahl der von der Pumpe ausgeführten Hübe</li> <li>- Q.ty(L) = in Litern ausgedrückte von der Pumpe dosierte Menge; dieser Wert wird entsprechend des gespeicherten Hubvolumens berechnet.</li> <li>- Power = Anzahl der Pumpenstarts</li> <li>- Reset = über die Tasten  können Sie wählen, ob Sie die Uhr auf Null stellen möchten (YES) oder nicht (NO), über  bestätigen Sie.</li> </ul> <p>Durch Drücken von  gelangen Sie zum Hauptmenü zurück.</p>

## Absatz 13 – Passwort

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Konfiguration[Konfiguration]     Konfiguration --&gt; DashedBox[Dashed Box]     DashedBox --&gt; Passwort1["Passwort ****"]     Passwort1 --&gt; Passwort2["Passwort 0000"]     Passwort2 --&gt; Confirmation[Confirmation] </pre>	<p>Durch Eingabe des Passworts erhalten Sie Zugriff auf die Programmierung und können sich alle eingegebenen Werte ansehen. Jedes Mal wenn Sie versuchen, diese Werte zu verändern, erscheint ein eigener Passwortdialog. Die blinkende Linie zeigt die veränderbare Nummer an.</p> <p>Wählen Sie über die Taste  die Nummer aus (zwischen 1 und 9), wählen Sie über die Taste  die Nummer aus, die verändert werden soll, und bestätigen Sie anschließend über . Durch Eingabe von "0000" (werkseitige Einstellung) wird die Passwortabfrage übersprungen.</p>

## Absatz 14 – Durchflussalarm

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Konfiguration[Konfiguration]     Konfiguration --&gt; DashedBox[Dashed Box]     DashedBox --&gt; AlarmAus["Alarm Fluss Aus"]     AlarmAus --&gt; AlarmAn["Alarm Fluss An"]     AlarmAn --&gt; Signalen6["Signalen 6"]     Signalen6 --&gt; Confirmation1[Confirmation]          DashedBox --&gt; AlarmNachholen["Alarm Fluss Nachholen"]     AlarmNachholen --&gt; Signalen18["Signalen 18"]     Signalen18 --&gt; Confirmation2[Confirmation]          Confirmation1 --&gt; ESC1[ESC]     Confirmation2 --&gt; ESC2[ESC] </pre>	<p>Ermöglicht die Aktivierung (Deaktivierung) des Durchflusssensors. Wenn er einmal aktiviert ist (ON), erhalten Sie durch Drücken der Taste  Zugriff auf den Abfragedialog, wie viele Signale die Pumpe abwartet, bevor Sie einen Alarm auslöst. Durch Drücken von  beginnt die Nummer zu blinken. Stellen Sie dann über die Tasten   den Wert ein. Über  bestätigen Sie. Durch Drücken von  werden Sie zum Hauptmenü zurückgeleitet. Nur im Batch-Modus kann der Modus „Nachholen“ aktiviert werden. Die Pumpe wiederholt die Anzahl der Hübe, die nicht vom Durchflusssensor erfasst wurden.</p> <p>Durch Drücken der Taste  erhalten Sie Zugriff auf die Anfrage der maximalen Anzahl an Signalen, die die Pumpe nachholen kann, bevor der Alarm ausgelöst wird. Durch Drücken von  blinkt die Zahl, dann die Tasten   drücken, um den Wert einzustellen. Mit  bestätigen. Durch Drücken von  kehren Sie zum Hauptmenü zurück</p>

## Absatz 15 – Füllstandsalarm

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Konfiguration[Konfiguration]     Konfiguration --&gt; DashedBox[Dashed Box]     DashedBox --&gt; AlarneFuellstop["Alarne Fuellstand stop"]     AlarneFuellstop --&gt; AlarmFuellstop["Alarm Fuellstand Stop"]     AlarmFuellstop --&gt; AlarmFluss["Alarm Fluss"]     AlarmFluss --&gt; Confirmation1[Confirmation]          DashedBox --&gt; AlarneFuellalarme["Alarne Fuellstand alarme"]     AlarneFuellalarme --&gt; Confirmation2[Confirmation]          Confirmation1 --&gt; ESC1[ESC]     Confirmation2 --&gt; ESC2[ESC] </pre>	<p>Ermöglicht die Einstellung des Zeitpunkts, an dem der Füllstandsalarm aktiviert wird, also auch ob die Dosierung blockiert (Stop), oder einfach nur das Alarmsignal aktiviert werden soll, ohne dabei die Dosierung zu blockieren.</p> <p>Durch Drücken von  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten   die Alarmart ein. Über  bestätigen Sie. Durch Drücken von  werden Sie zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

## Absatz 16 – Anzeigeeinheit der Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Konfiguration[Konfiguration]     Konfiguration --&gt; Unit[Unit Standard]     Unit --&gt; GeraetStandard[Geraet Standard]     Unit --&gt; GeraetLh[Geraet L/h]     GeraetStandard -- enter --&gt; Unit     GeraetLh -- mode --&gt; GeraetStandard     GeraetLh -- enter --&gt; Unit   </pre>	<p>Ermöglicht die Einstellung der Maßeinheit der Dosierung über eine Anzeige auf dem Display.</p> <p>Durch Drücken von  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten  die gewünschte Maßeinheit ein, L/H (Liter/Stunde), GpH (Gallone/Stunde), ml/m (Milliliter/Minute) oder die Standardeinstellung (%) oder Frequenz, je nach Einstellung). Über  bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

## Absatz 16 - Einstellung Pause

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Konfiguration[Konfiguration]     Konfiguration --&gt; PausNOffen[Paus N.Offen]     PausNOffen -- mode --&gt; Konfiguration   </pre>	<p>Steuereingang: Pumpe Stop / Start. Werkseinstellung: Bei Schließerkontakt (elektrisch leitende Verbindung zwischen beiden Anschlussklemmen) Pumpenstop.</p> <p>Durch Drücken von  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung.</p> <p>Stellen Sie dann über die Tasten  den Wert ein (N. OFFEN oder N. GESCHLOSSEN).</p> <p>Über  bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

## Absatz 17 - Einstellung Pause

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Konfiguration[Konfiguration]     Konfiguration --&gt; PausNOffen[Paus N.Offen]     PausNOffen -- mode --&gt; Konfiguration   </pre>	<p>Steuereingang: Pumpe Stop / Start. Werkseinstellung: Bei Schließerkontakt (elektrisch leitende Verbindung zwischen beiden Anschlussklemmen) Pumpenstop.</p> <p>Durch Drücken von  erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung.</p> <p>Stellen Sie dann über die Tasten  den Wert ein (N. OFFEN oder N. GESCHLOSSEN).</p> <p>Über  bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

## Display - Einstellung Kontrast

Für die Einstellung des Display-Kontrasts wird die Taste festgedrückt und innerhalb von 5 Sekunden mit den Tasten der gewünschte Kontrast festgelegt

## Alarme


Anzeige	Ursache	Unterbrechung						
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Lev blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	P100%	Alarm Füllstand nicht ausreichend, ohne Unterbrechung des Pumpenbetriebs	Flüssigkeit nachfüllen		
Man								
Lev	P100%							
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Lev und Stop blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>Stop</td></tr><tr><td></td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	Stop		P100%	Alarm Füllstand nicht ausreichend, mit Unterbrechung des Pumpenbetriebs	Flüssigkeit nachfüllen
Man								
Lev	Stop							
	P100%							
Der Schriftzug Mem blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		Die Pumpe empfängt einen oder mehrere Impulse während der Dosierung mit Memory-Funktion in Off-Stellung	Die Taste  drücken		
1:n	6							
Mem								
Der Schriftzug Mem blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>M</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1:n	M	6	Mem			Die Pumpe empfängt einen oder mehrere Impulse während der Dosierung mit Memory-Funktion in On-Stellung	Wenn die Pumpe keine externen Impulse mehr empfängt, führt sie die gespeicherten Hübe aus
1:n	M	6						
Mem								
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Flw blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>Man</td><td>F</td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	F	Flw	P100%	Durchflussalarm aktiv, die Pumpe hat nicht die programmierten Signale vom Durchflusssensor empfangen.	Die Taste  drücken		
Man	F							
Flw	P100%							
Bsp. <table border="1"><tr><td>Parameter Error</td></tr><tr><td>PROG to default</td></tr></table>	Parameter Error	PROG to default	Interner Kommunikationsfehler der CPU.	Die Taste  drücken, um auf die Default-Parameter rückzustellen.				
Parameter Error								
PROG to default								

## Panel de control – DOSA Tec LMS



	Acceso al menú de programación.
	Durante el funcionamiento de la bomba: Si se pulsa visualiza cíclicamente en el display los valores programados; si se pulsa simultáneamente a las teclas   aumenta o disminuye un valor dependiente del modo de funcionamiento escogido. En programación ejerce la función "enter", es decir, confirma la entrada de los diferentes niveles del menú y las modificaciones en el interior de los mismos.
	Pone en marcha y detiene la bomba. En condiciones de alarma de nivel (sólo función de alarma), de alarma de flujo y alarma <i>memory</i> activas, desactiva la señalización en el display.
	Para "salir" de los diferentes niveles del menú. Antes de salir definitivamente de la programación se accede a la solicitud de memorización de las modificaciones.
	Desplaza los menús hacia arriba o aumenta los valores numéricos a modificar. En modo Batch puede poner en marcha la dosificación.
	Desplaza los menús hacia abajo o disminuye los valores numéricos a modificar.
	Led verde parpadeante durante la dosificación.
	Led rojo que se enciende durante las diferentes situaciones de alarma.

### Conexiones eléctricas

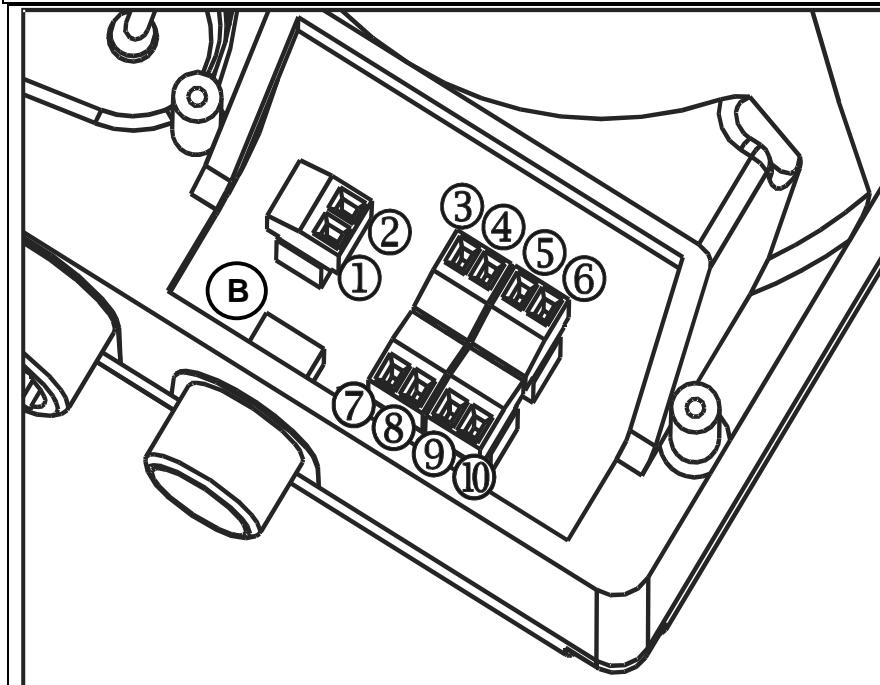

1	Relé de Alarma	
2		
3	Pole +	Entrada señal 4-20 mA Impedancia De Entrada: 200 ohm
4	Pole -	
5	-Entrada control externo (start-stop)	
6	-Entrada señal de pausa	
7	-Entrada señal en frecuencia (contador emisor de impulsos)	
8	-Entrada trigger externo	
9	Entrada sensor de Flujo	
10		
B	Entrada sonda de nivel	


## Menú de programación DOSA Tec LMS

Pulsando la tecla  durante más de tres segundos se accede a la programación. Con las teclas  se pueden desplazar las voces del menú, con la tecla  se accede a las modificaciones. En la fábrica la bomba se programa en modo constante. La bomba vuelve automáticamente al modo de funcionamiento después de 1 minuto de inactividad. En este caso los datos que se han introducido no serán memorizados. Con la tecla  se sale de los niveles de la programación. Al salir de la programación el display visualiza:

Exit
No Save

Exit
Save

 para confirmar la elección

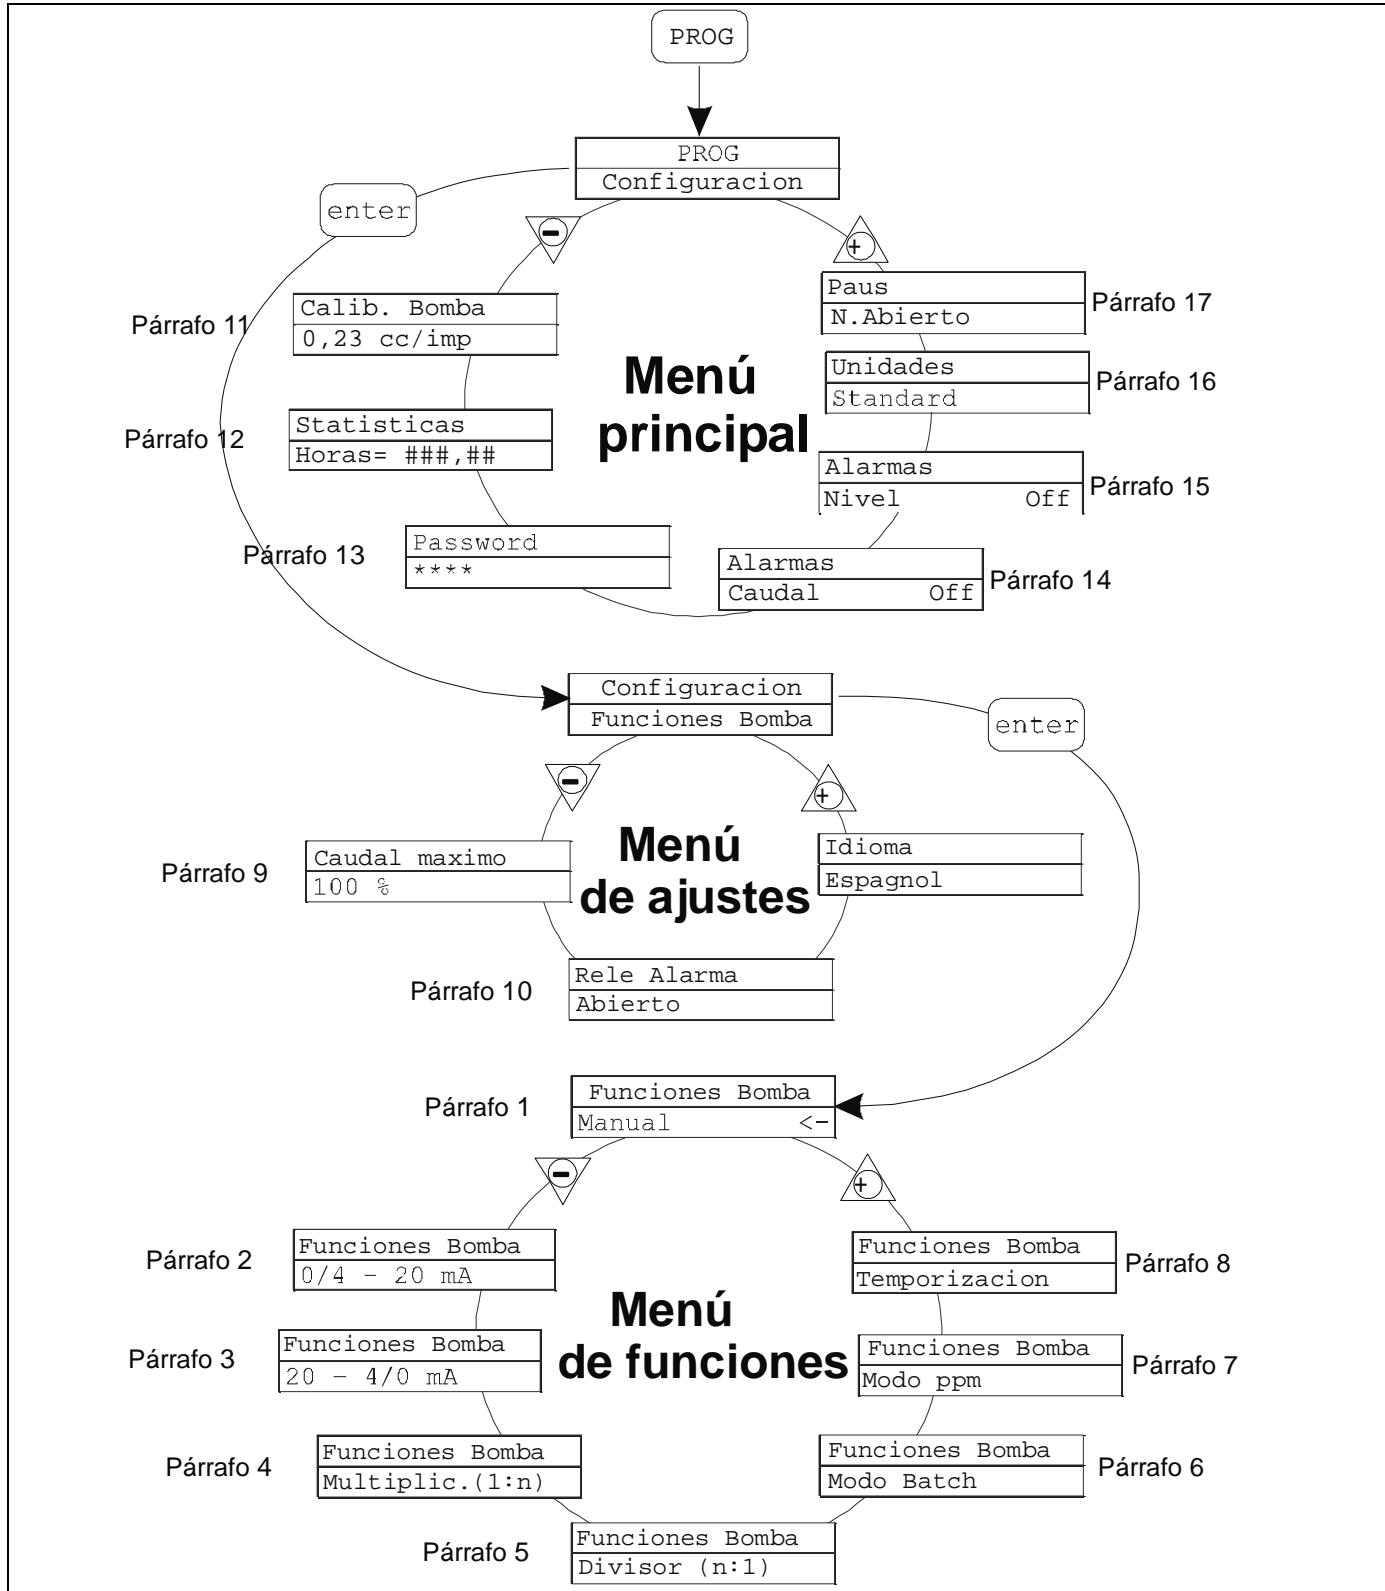


## Programación del idioma

Programación	Funcionamiento
	<p>Permite seleccionar el idioma, en la fábrica la bomba se programa en inglés. Pulsando la tecla  se accede a la modificación, con las teclas   se programa el valor. Con la tecla  se confirma y se vuelve al menú principal.</p>


## Párrafo 1 – Dosificación manual

Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba trabaja en modo constante. El caudal se regula manualmente pulsando simultáneamente las teclas   para aumentarlo o las teclas   para disminuirlo.</p>

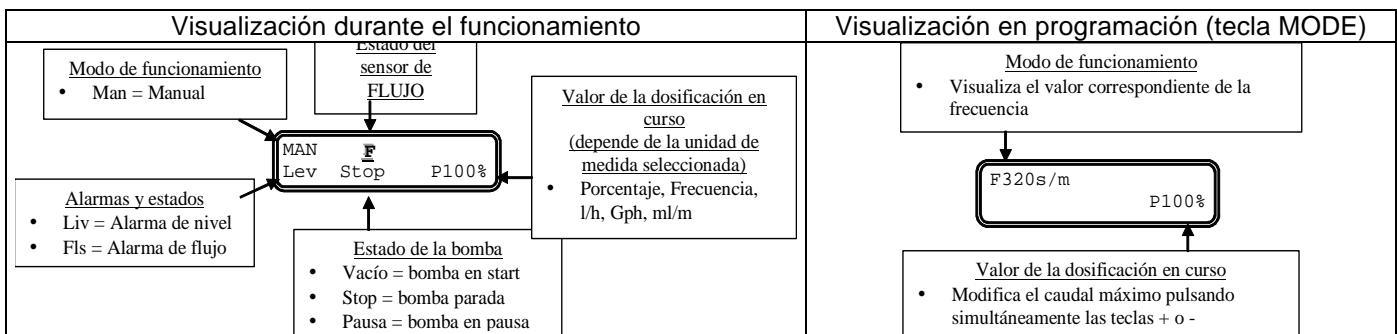



## Párrafo 2 – Dosificación Proporcional con señal 0/4-20 mA

Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal (0) 4-20 mA. Según su programación de fábrica, la bomba interrumpe la dosificación a 4 mA y dosifica a la máxima frecuencia programada cuando recibe 20 mA. En programación se pueden modificar estos dos valores. La frecuencia máxima se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas   para aumentar el caudal o las teclas   para disminuirlo.</p>

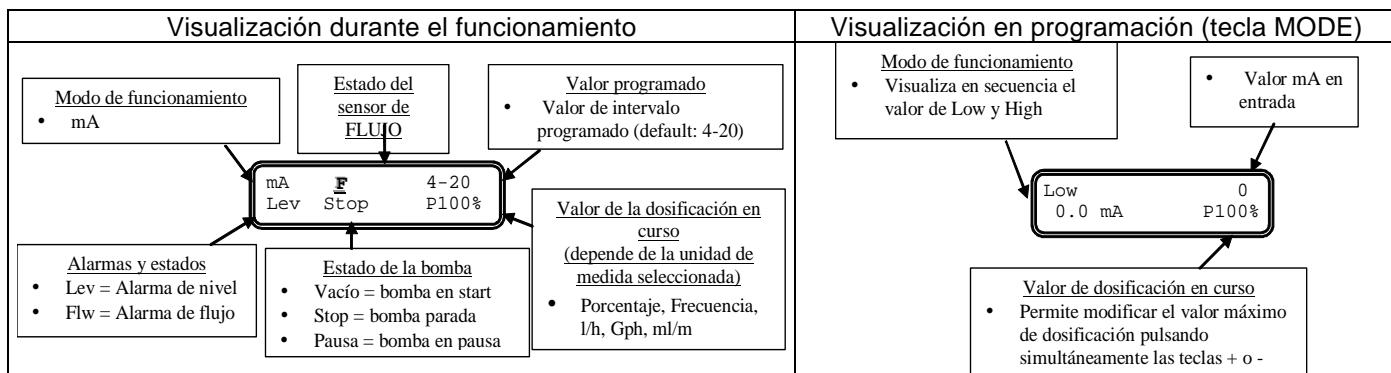



### Párrafo 3 – Dosificación Proporcional con señal 20-4/0 mA

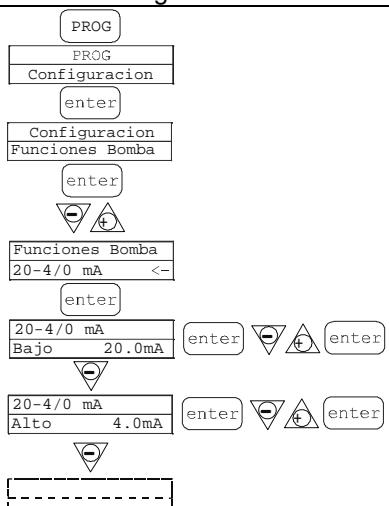Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal 20-4 (0) mA. Según su programación de fábrica, la bomba interrumpe la dosificación a 20 mA y dosifica a la máxima frecuencia programada cuando recibe 4 mA. En programación es posible modificar estos valores. La frecuencia máxima se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas   para aumentar el caudal o las teclas   para disminuirlo.</p>

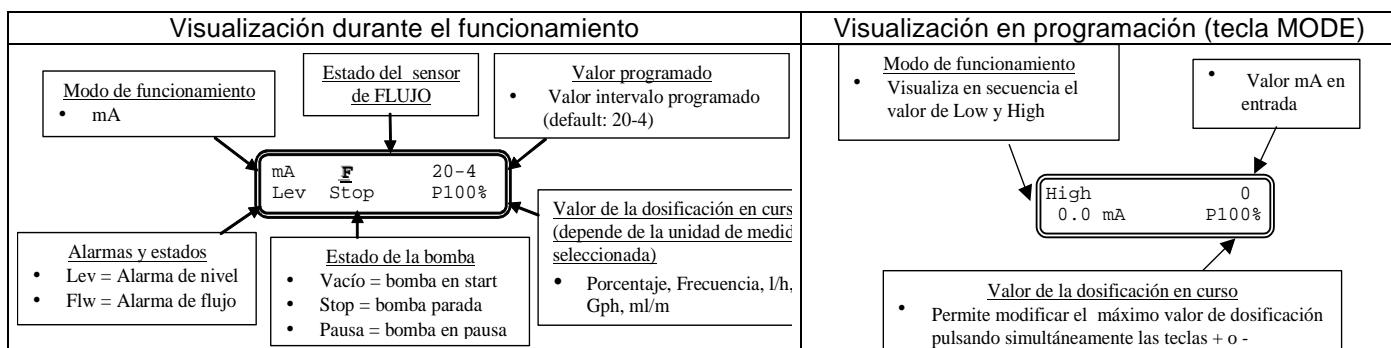


### Párrafo 4 – Proporcional con impulsos externos (multiplicación)

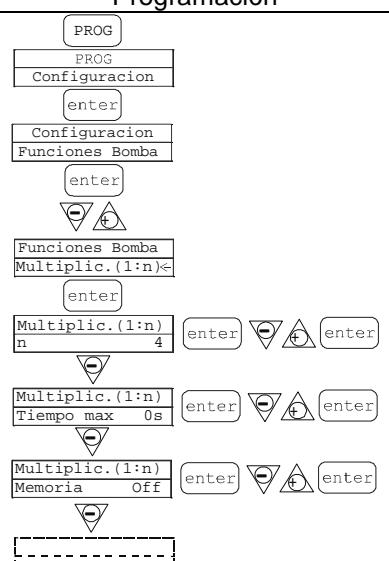Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal externa (ejemplo: contador lanza impulsos). A cada señal recibida la bomba realiza los "n" golpes programados. La bomba programa automáticamente la frecuencia de la dosificación, adaptándola al tiempo que transcurre entre dos señales sucesivas. Es posible programar en segundos el tiempo (time out) más allá del cual la bomba pone en cero el conteo del intervalo, para evitar dosificaciones en tiempos demasiado largos. La bomba dispone de la función <i>memory</i> que señala el recibimiento de una señal durante la dosificación. Si está programada en OFF se limita a señalar, si está programada en ON señala y memoriza los impulsos y los ejecuta cuando termina de recibir señales.</p> <p>El valor de "n" se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas   para aumentar el valor del caudal o las teclas   para disminuirlo.</p>

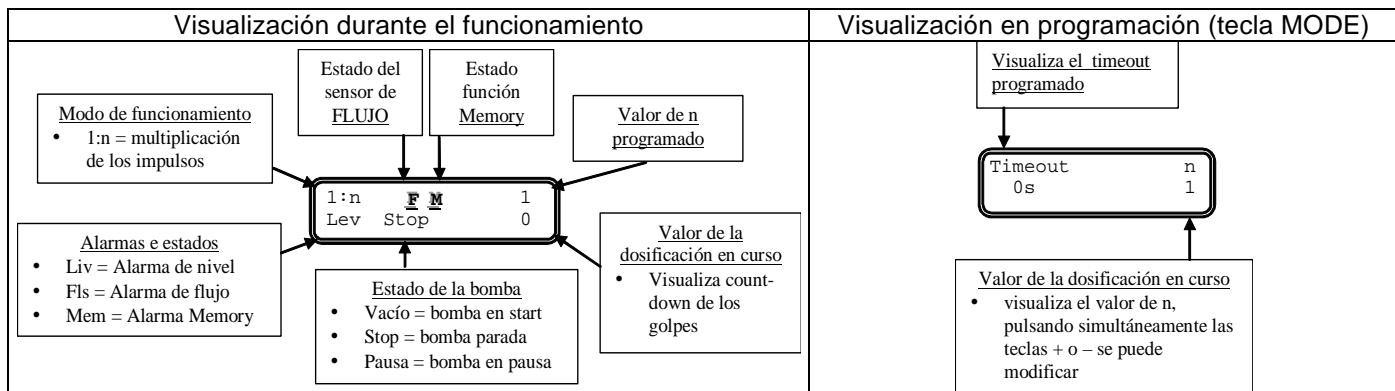


#### Párrafo 5 – Proporcional con impulsos externos (división)

Programación	Funcionamiento
<pre> PROG PROG Configuración enter Configuración Funciones Bomba enter <div style="text-align: center;">  </div> Funciones Bomba Divisor (n:1) &lt;- enter Divisor (n:1) n 4 <div style="text-align: center;"> <input type="button" value="mode enter"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> </div> </pre>	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal externa (ejemplo: contador lanza impulsos). A cada "n" señales recibidas la bomba realiza un golpe. En programación se programa el valor de "n". Programando el valor de "n" se programa el % de máxima dosificación, durante el funcionamiento se puede modificar este valor pulsando simultáneamente las teclas   para aumentarlo o las teclas   para disminuirlo.</p>

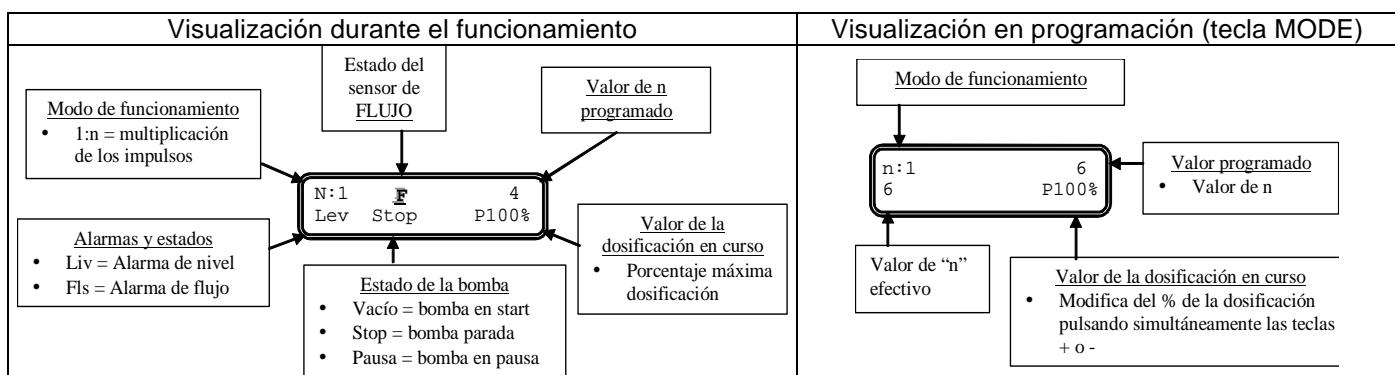


#### Párrafo 6 – Proporcional con impulsos externos (dosificación Batch)

Programación	Funcionamiento
<pre> PROG PROG Configuración enter Configuración Funciones Bomba enter <div style="text-align: center;">  </div> Funciones Bomba Modo Batch(1:c) enter Modo Batch (1:c) Cantidad 10.0ml <div style="text-align: center;"> <input type="button" value="mode enter"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> </div> Modo Batch (1:c) Tiempo 10s <div style="text-align: center;"> <input type="button" value="mode enter"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> </div> Modo Batch (1:c) Memoria Off <div style="text-align: center;"> <input type="button" value="mode enter"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> </div> </pre>	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal externa (ejemplo: contador lanza impulsos). En este caso se puede programar la cantidad a dosificar en ml y el tiempo para terminar la dosificación. Es posible poner en marca la dosificación manualmente pulsando la tecla  o con un mando remoto. La tecla interrumpe la dosificación que se puede poner en cero pulsando la tecla  o se puede volver a poner en marcha pulsando otra vez la tecla .</p> <p>La cantidad a dosificar se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas   para aumentar el caudal o las teclas   para disminuirlo.</p>

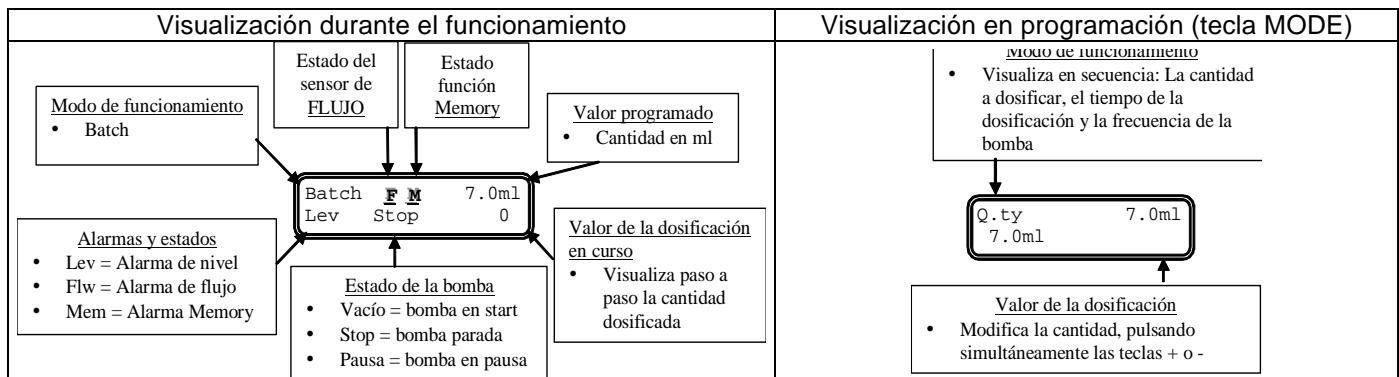

### Párrafo 7 – Proporcional con impulsos externos (dosificación en ppm)

Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal externa (ejemplo: contador lanza impulsos) calculando automáticamente la relación entre las señales en entrada y los golpes de la bomba en función del valor de ppm programado. Los datos que se deben introducir son el valor de ppm, la relación impulsos/litro (o litros/impulso) del contador y la concentración del producto a dosificar. Durante el funcionamiento se puede modificar la frecuencia de la dosificación pulsando simultáneamente las teclas  para aumentarla o las teclas  para disminuirla.</p>

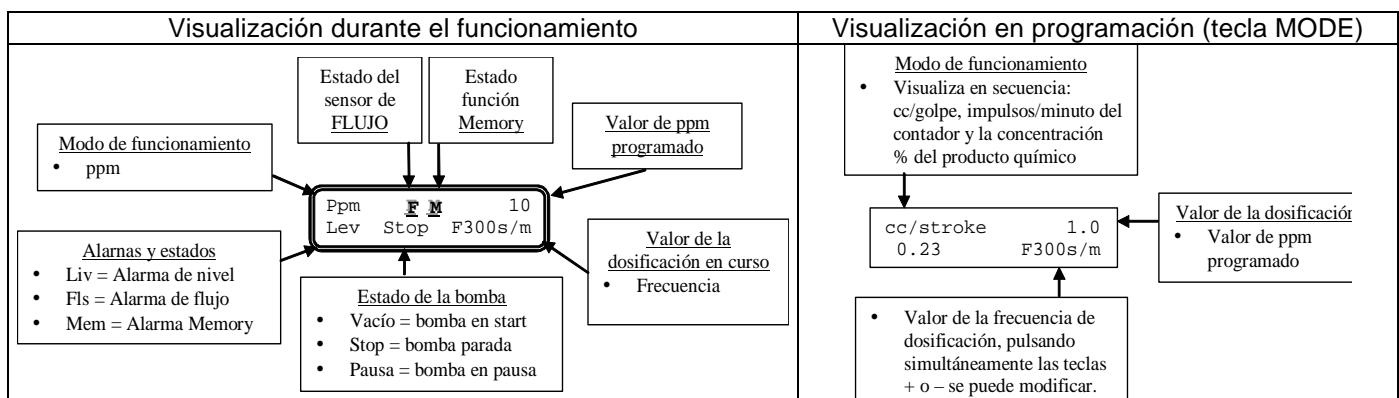

Párrafo 8 – Dosificación temporizada (**Entrada señal de frecuencia “TRIGGER” activada**)

Programación	Funcionamiento
<pre>     PROG     PROG     Configuración     enter     Configuración     Funciones Bomba     enter     ▽△     Funciones Bomba     Tiempo &lt;-     enter     Tiempo Quantidad 100ml enter ▽△ enter     Tiempo g.hh.mm Retardo 0.01.50     Tiempo g.hh.mm Interval 0.01.50     Modo Trigger N. Aberto     Entr. modo pausa Modo Trigger     Modo Trigger N. Fechado     Modo Trigger Disabilitado   </pre>	<p>Después de recibir la señal de <b>TRIGGER</b> programada, la bomba dosifica una cantidad programable en ml. Es posible programar un tiempo de retardo antes de la dosificación (<b>Retardo</b>) y la distancia entre dosificaciones sucesivas (<b>Interv.</b>) como se ilustra en el esquema:</p> <p>Por ejemplo, programando un tiempo <b>Interv.= 0</b> se obtiene un sistema en el que la cantidad programada es dosificada después de cada señal de <b>TRIGGER</b> (con el posible retardo programado):</p> <p>También puede ponerse en marcha la dosificación pulsando la tecla +, que prácticamente simula la señal de <b>Trigger</b>. La señal <b>Trigger</b> puede programarse en <b>N. Aberto</b> (se activa cuando la entrada pasa del modo abierto al cerrado) o en <b>N. Fechado</b> (se activa cuando la entrada pasa del modo cerrado al abierto). La señal <b>Trigger</b> permanece bloqueada durante la dosificación (su recepción no es memorizada ni gestionada). La entrada <b>Pausa</b> (<b>Entrada mando a distancia</b>) no puede ser programada y su activación bloquea la dosificación, mientras que la siguiente desactivación vuelve a poner el sistema en estado de espera de la señal <b>Trigger</b> para efectuar una nueva dosificación.</p> <p>Durante el funcionamiento de la bomba se puede modificar la frecuencia de dosificación pulsando simultáneamente las teclas <b>mode enter</b> <b>+</b> para aumentar la frecuencia o las teclas <b>mode enter</b> <b>-</b> para disminuirla.</p>

Visualización durante el funcionamiento	Visualización en programación (tecla MODE)
<p><u>Modalità di funzionamento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temporizador</li> </ul> <p><u>Alarms y estados</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liv = Alarma nivel</li> <li>• Flujo = Alarma control de flujo Espera Emisión</li> </ul> <p>Estado sensor de FLUJO</p> <p>Valor programado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad en ml</li> </ul> <p>Timer F Stop 7,0 ml P 0%</p> <p>Estado de la bomba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vacío = bomba en arranque</li> <li>• Stop = bomba en parada</li> <li>• Reiniciar = bomba en rearranque</li> </ul>	<p>Modo de funcionamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se visualizan en secuencia: cantidad a dosificar, retardo en d. h. m., e intervalo en d. h. m.</li> </ul> <p>Cdad. 20,0ml</p> <p>Valor de la dosificación en curso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje de los golpes/mín. máx.</li> </ul> <p>Valor del porcentaje de dosificación modificable pulsando las teclas + o -</p> <p>Valor de la dosificación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad programada en ml</li> </ul>

Párrafo 8 – Dosificación temporizada (**Entrada señal de frecuencia “TRIGGER” no activada**)

Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba dosifica una cantidad que se puede programar en ml; se puede programar un tiempo de retardo para la puesta en marcha de la bomba (<b>Retardo</b>) y la distancia entre dos dosificaciones sucesivas (<b>Interv.</b>), como se muestra en el esquema:</p> <p>Los tiempos de <b>Retardo</b> y de <b>Interv.</b> son en d.h.m. (días, horas, minutos).</p> <p>La entrada de la <b>Pausa</b> puede programarse de tres modos distintos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Bloquea tiempo:</b> con la pausa activada, el sistema bloquea el conteo del tiempo actual y lo reanuda cuando se desactiva la pausa.</li> <li><b>Pausa dosificación:</b> con la pausa activada, el sistema sigue contando el tiempo y bloquea la dosificación</li> <li><b>Restart temp:</b> con la pausa activada, el sistema bloquea la dosificación y al desactivarse la pausa el conteo empieza de nuevo desde el principio.</li> </ol> <p>Durante el funcionamiento de la bomba se puede modificar la frecuencia de dosificación pulsando simultáneamente las teclas   para aumentar la frecuencia o las teclas   para disminuirla.</p>
<p>Visualización durante el funcionamiento</p>	<p>Visualización en programación (tecla MODE)</p>

## Párrafo 9 – Programación del caudal máximo

Programación	Funcionamiento
	<p>Permite programar el caudal máximo que la bomba puede alcanzar; el modo programado (% o frecuencia) se vuelve la visualización del caudal en la unidad de medida estándar.</p> <p>Pulsando la tecla  se accede a la modificación, después con las teclas  se programa el valor. Con la tecla  se confirma y se vuelve al menú principal.</p>

## Párrafo 10 – Programación del relé de alarma

Programación	Funcionamiento
	<p>En ausencia de una situación de alarma se puede programar abierto (fábrica) o cerrado. Pulsando la tecla  se accede a la modificación, después con las teclas  se programa el valor. Con la tecla  se confirma y se vuelve al menú principal.</p>

## Párrafo 11 – Calibración del caudal

Programación	Funcionamiento
	<p>En el menú principal aparece el valor de cc por golpe en memoria. Se puede calibrar en dos modos:</p> <p><b>MANUAL</b> – Introduciendo manualmente el valor de cc cada golpe con las teclas  y confirmando con la tecla .</p> <p><b>AUTOMÁTICA</b> – La bomba realiza 100 golpes, poner en marcha y confirmar con la tecla  al final introducir la cantidad aspirada por la bomba con las teclas  y confirmar con la tecla . El dato introducido será utilizado en los cálculos de los caudales.</p>

## Párrafo 12 – Estadísticas

Programación	Funcionamiento
	<p>En el menú principal visualiza las horas de funcionamiento de la bomba, pulsando la tecla  se accede a las demás estadísticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Strokes</b> = Número de golpes realizados por la bomba.</li> <li>- <b>Q.ty (L)</b> = Cantidad dosificada por la bomba expresada en litros; este valor se calcula en base al valor cc/stroke en memoria.</li> <li>- <b>Power</b> = Número de puestas en marcha de la bomba.</li> <li>- <b>Reset</b> = Con las teclas  se pueden poner en cero (YES) o no (NO) los contadores, con la tecla  se confirma. Pulsando la tecla  se vuelve al menú principal.</li> </ul>

### Párrafo 13 - Password

Programación	Funcionamiento
	<p>Introduciendo la password se puede entrar en programación y ver todos los valores programados, pero cada vez que se quieran modificar será solicitada la password. La línea parpadeante indica el número que se puede modificar, con la tecla  se selecciona el número (de 1 a 9), con la tecla  se selecciona el número a modificar y con la tecla  se confirma. Programando "0000" (fábrica) la password queda excluida.</p>

### Párrafo 14 – Alarma de flujo

Programación	Funcionamiento
	<p>Permite activar (desactivar) el sensor de flujo. Una vez activado (ON) pulsando la tecla  se accede a la solicitud de cuántas señales espera la bomba antes de entrar en alarma. Pulsando la tecla  el número parpadea, con las teclas   se puede programar el valor. Con la tecla  se confirma. Pulsando la tecla  se vuelve al menú principal.</p> <p>Sólo en la modalidad Batch se puede activar la modalidad Recuperación. La bomba repite el número de golpes no detectados por el sensor de flujo. Presionando la tecla  se accede a la solicitud del número máximo de señales que la bomba puede recuperar antes de ponerse en alarma. Presionando  parpadea el número, por lo tanto, con las teclas   configuro el valor. Con  confirmo. Presionando  vuelvo al menú principal.</p>

### Párrafo 15 – Alarma de nivel

Programación	Funcionamiento
	<p>Permite programar la bomba cuando se activa la alarma del sensor de nivel, es decir se bloquea la dosificación (Stop) o simplemente activa la señal de alarma sin bloquear la dosificación. Pulsando  la tecla se accede a la modificación, con las teclas   se puede programar el tipo de alarma. Con la tecla  se confirma. Pulsando la tecla  se vuelve al menú principal.</p>

## Párrafo 16 – Unidad de visualización del caudal

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[PROG]     B --&gt; C[Configuración]     C --&gt; D[Unidades Standard]     D --&gt; E[Standard]     E --&gt; F[L/h]     F --&gt; G[mode enter]     </pre>	<p>Permite programar la unidad de medida de la dosificación con el display en visualización. Pulsando la tecla  se accede a la modificación, con las teclas  se programa el tipo de unidad de medida, l/h (litros/hora), Gph (galones/hora), ml/m (mililitros/minuto) o estándar (% o frecuencia, según como haya sido programado). Con la tecla  se confirma y se vuelve al menú principal.</p>

## Párrafo 17 - Programación Pausa

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[PROG]     B --&gt; C[Configuración]     C --&gt; D[Paus N. Abierto]     D --&gt; E[Abierto]     E --&gt; F[mode enter]     </pre>	<p>Entrada esterna de paro de bomba. De fábrica el sistema llega configurado como Normalmente Abierto.</p> <p>Pulsando la tecla  se accede a la modificación, después con las teclas  se programa el valor ( N. ABIERTO o N. CERRADO.)</p> <p>Con la tecla  se confirma y se vuelve al menú principal.</p>


## Ajuste contraste display

Para ajustar el contraste del display mantener presionada la tecla y dentro de 5 segundos presionar las teclas o para aumentar o disminuir el contraste

## Alarms

Visualización	Causa	Interrupción						
Led Alarma fijo Mensaje Lev parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	P100%	Alarma de final del nivel sin interrupción del funcionamiento de la bomba.	Reestablecer el nivel del líquido.		
Man								
Lev	P100%							
Led Alarma fijo Mensajes Lev y stop parpadeantes Ej: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>Stop</td></tr><tr><td></td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	Stop		P100%	Alarma final del nivel con interrupción del funcionamiento de la bomba.	Reestablecer el nivel del líquido.
Man								
Lev	Stop							
	P100%							
Mensaje Mem parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		La bomba recibe uno o más impulsos durante la dosificación con la función <i>memory</i> en OFF.	Pulsar la tecla		
1:n	6							
Mem								
Mensaje Mem parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td><u>M</u></td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1:n	<u>M</u>	6	Mem			La bomba recibe uno o más impulsos durante la dosificación con la función <i>memory</i> en ON.	Cuando la bomba termina de recibir los impulsos externos devuelve los golpes memorizados.
1:n	<u>M</u>	6						
Mem								
Led Alarma fijo Mensaje Flw parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>Man</td><td>F</td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	F	Flw	P100%	Alarma de flujo activa, la bomba no ha recibido el número de señales programadas por el sensor de flujo.	Pulsar la tecla		
Man	F							
Flw	P100%							
Ej: Parameter Error PROG to default	Error de comunicación interna de la CPU.	Pulsar la tecla  para reestablecer los parámetros de <i>default</i> .						

## Panneau de contrôle – DOSA Tec LMS

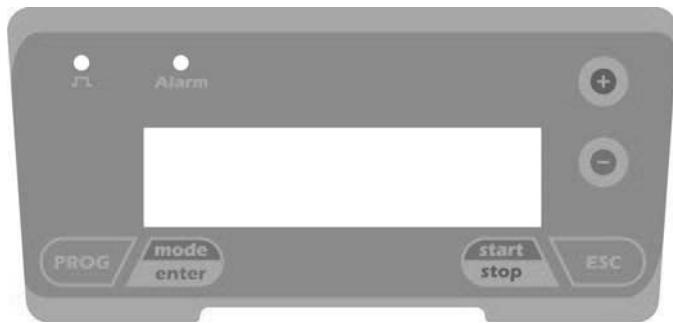

	Accès au menu de programmation
	Pendant la phase de fonctionnement de la pompe: si cette touche est enfoncée elle affiche à des intervalles réguliers les valeurs programmées; si elle est enfoncée en même temps que les touches   elle augmente ou réduit une valeur dépendant du mode de fonctionnement choisi. Au cours de la programmation, elle fait fonction de "enter", c'est-à-dire qu'elle confirme l'entrée dans les différents niveaux de menu et les modifications à l'intérieur de ces derniers.
	Fait démarrer et met à l'arrêt la pompe. Dans les conditions d'alarme de niveau (unique fonction d'alarme), de flux et de mémoires actives, elle désactive la signalisation sur l'afficheur.
	Pour "quitter" ces différents niveaux de menu. Avant de quitter définitivement la programmation, on accède à la demande d'enregistrement des modifications
	Fait défiler les menus vers le haut ou augmente les valeurs numériques à modifier. En mode de fonctionnement Batch, elle peut faire démarrer le dosage.
	Fait défiler les menus vers le bas, ou réduit les valeurs numériques à modifier.
	Led verte clignotante pendant le dosage.
	Led rouge qui s'allume dans les différentes situations d'alarme.

## Connexions électriques

	1	Relais Alarme	
	2		
	3	Pole +	Entrée signal 4-20 mA Impédance D'Entrée: 200 ohm
	4	Pole -	
	5	-Entrée commande à distance (start-stop) -Entrée Pausa signal	
	6		
	7	-Entrée signal fréquence (compteur émetteur d'impulsions) -Entrée Detente externo	
	8		
	9	Entrée capteur de débit	
	10		
	B	Entrée sonde de niveau	

## Menu de programmation DOSATec LMS

Appuyer sur la touche  pendant plus de trois secondes pour allumer la programmation. Avec les touches  il est possible de faire défiler les options du menu, la touche  permet d'accéder aux modifications.


La pompe est programmée en usine en mode constant. La pompe reprend automatiquement le mode de fonctionnement après 1 minute de non-activité. Dans ce cas, les données éventuellement introduites ne sont pas enregistrées. La touche  permet de quitter les niveaux de la programmation. À la sortie de la programmation, l'afficheur visualise :

**Exit**  
No Save

**Exit**  
Save



Pour confirmer le choix

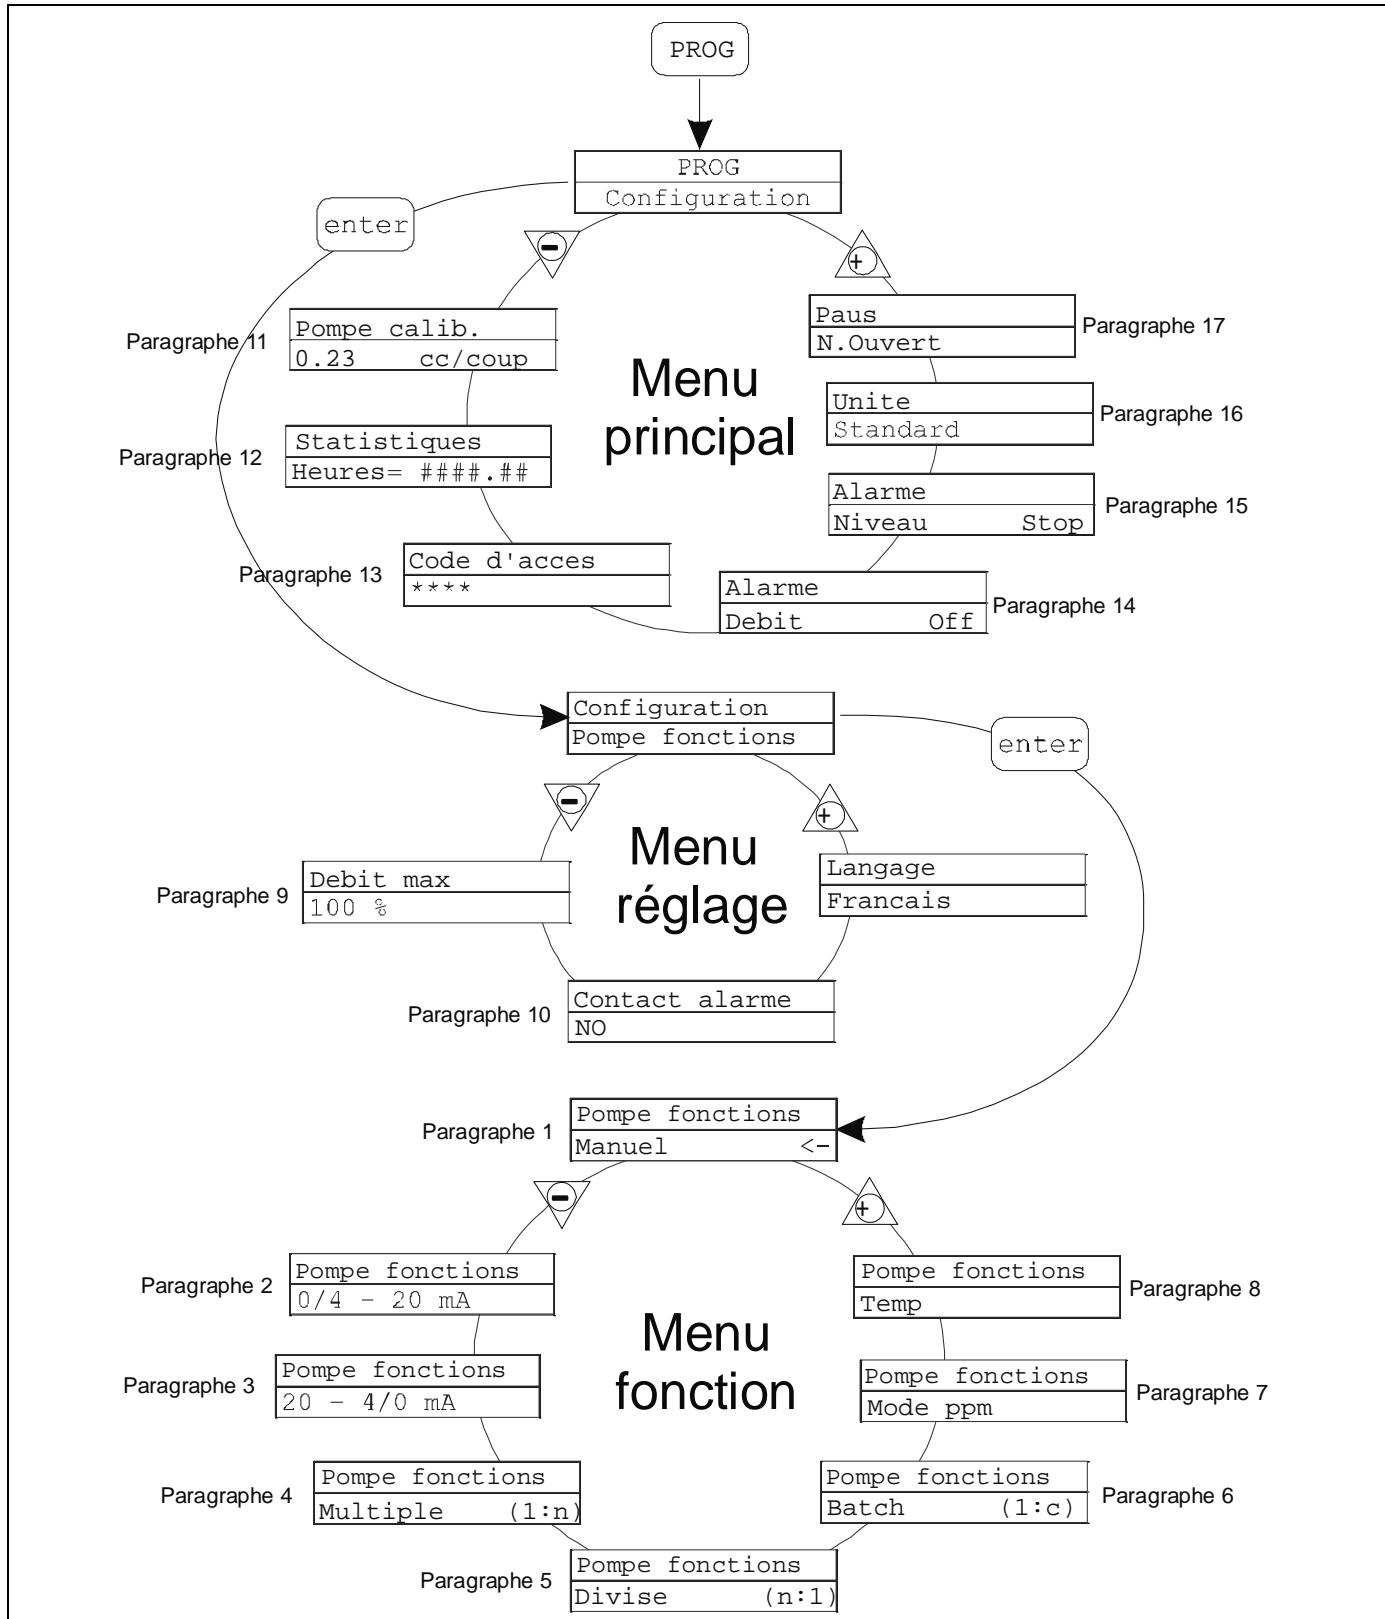


## Programmation de la langue

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de sélectionner la langue, la pompe est programmée en usine en anglais.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification, puis sur les touches   pour programmer la valeur. La touche  confirme et permet de retourner au menu principal.</p>


## Paragraphe 1 – Dosage manuel

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe travaille en mode constant et le débit peut être réglé uniquement en mode manuel en appuyant simultanément sur les touches  pour augmenter le débit ou sur les touches   pour le réduire.</p>

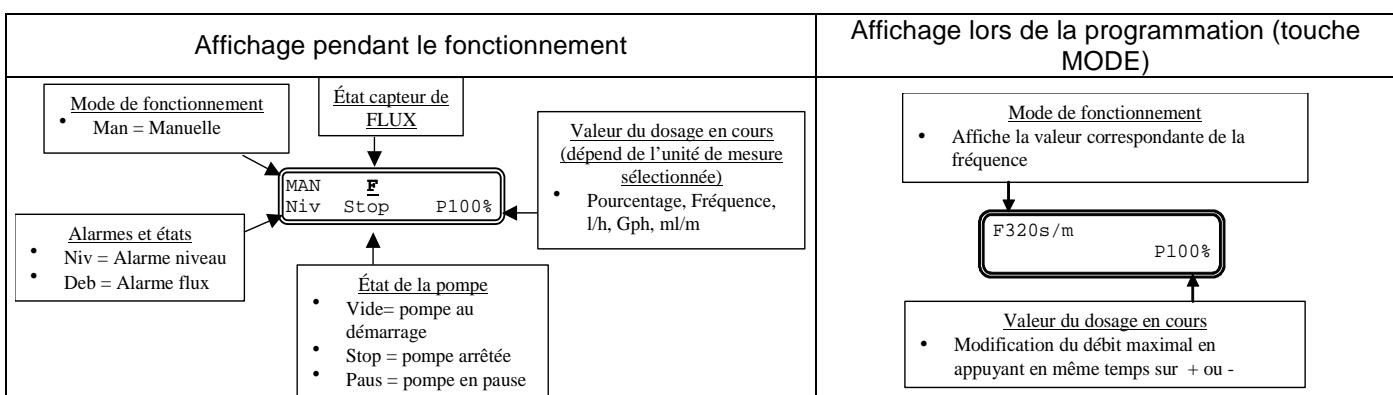


## Paragraphe 2 – Dosage Proportionnel sur signal 0/4-20 mA

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement sur un signal (0)4-20 mA. La programmation d'usine de la pompe prévoit l'interruption du dosage à 4 mA et le dosage à la fréquence maximale programmée lorsqu'elle reçoit 20 mA. En cours de programmation, il est possible de modifier ces deux valeurs. La fréquence maximale est modifiable pendant le fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches   pour augmenter le débit ou sur les touches   pour le réduire.</p>

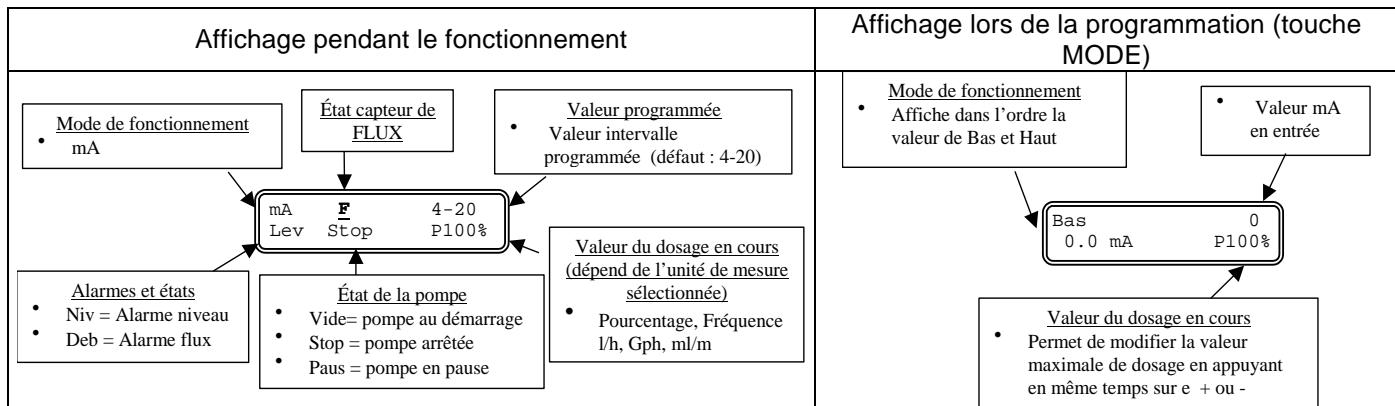


### Paragraphe 3 – Dosage proportionnel sur signal 20-4/0 mA

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement sur un signal 20-4 (0) mA. La programmation d'usine de la pompe prévoit l'interruption du dosage à 20 mA et le dosage à la fréquence maximale programmée lorsqu'elle reçoit 4 mA. En cours de programmation, il est possible de modifier ces deux valeurs. La fréquence maximale est modifiable pendant le fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches   pour augmenter le débit ou sur les touches   pour le réduire.</p>

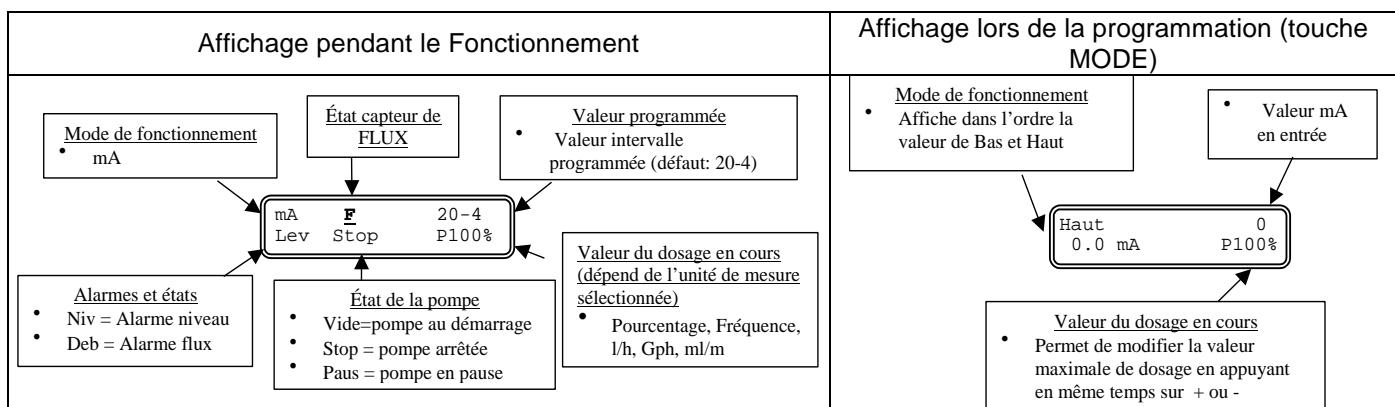


### Paragraphe 4 – Proportionnel à des impulsions extérieures (multiplications)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex.: compteur de lancement d'impulsions). À chaque signal reçu, la pompe effectue les "n" coups programmés. La pompe programme automatiquement la fréquence de dosage, en l'adaptant au temps qui s'écoule entre deux signaux successifs. Il est possible de programmer en secondes le temps (timeout) après lequel la pompe remet à zéro le comptage de l'intervalle, pour éviter des dosages dans des temps trop longs. La pompe dispose de la fonction mémoire qui signale la réception d'un signal durant le dosage. En la programmant sur Off, elle se limite à signaler, si elle est sur On, elle signale et mémorise les impulsions, puis elle les exécute lorsqu'elle cesse de recevoir des signaux.</p> <p>La valeur de "n" est modifiable durant la phase de fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches   pour augmenter la valeur du débit ou sur les touches   pour la réduire.</p>

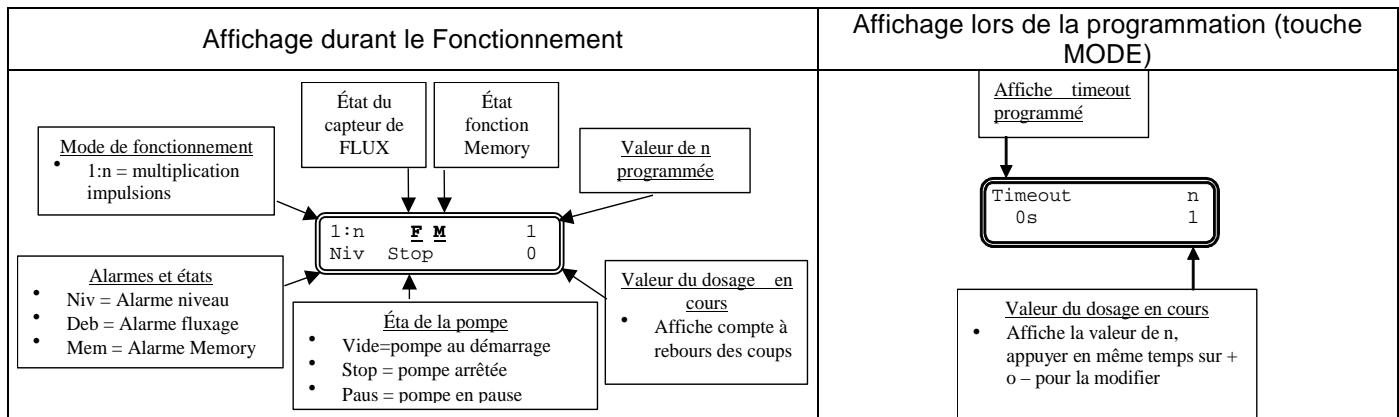


#### Paragraphe 5 – Proportionnel à impulsions extérieures (division)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex. : compteur de lacement d'impulsions). À chaque "n" signaux reçus, la pompe exécute un coup. Programmer la valeur de "n". En programmant la valeur de "n" on programme le % de dosage maximal, durant la phase de fonctionnement, il est possible de modifier cette valeur en appuyant simultanément sur les touches <b>mode enter</b> <b>+</b> pour l'augmenter ou sur les touches <b>mode enter</b> <b>-</b> pour la réduire.</p>

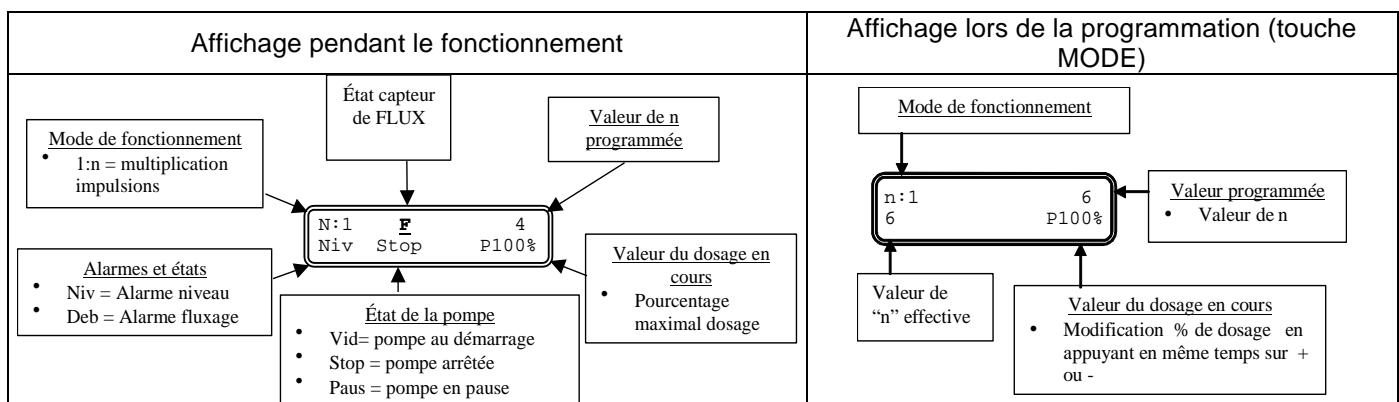


#### Paragraphe 6 – Proportionnel à impulsions extérieures (dosage Batch)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex : compteur de lancement d'impulsions). Dans ce cas, il est possible de programmer la quantité à doser en ml et l'intervalle dans les limites duquel compléter le dosage.</p> <p>Il est possible d'activer manuellement le dosage par la pression de la touche <b>+</b>, ou à l'aide d'une commande déportée. La touche <b>mode enter</b>, interrompt le dosage qui peut être remis à zéro en appuyant sur <b>+</b>, ou redémarré en appuyant de nouveau sur <b>mode enter</b>.</p> <p>La quantité à doser est modifiable durant la phase de fonctionnement en appuyant simultanément sur <b>mode enter</b> <b>+</b> pour augmenter le débit ou sur les touches <b>mode enter</b> <b>-</b> pour le réduire.</p>





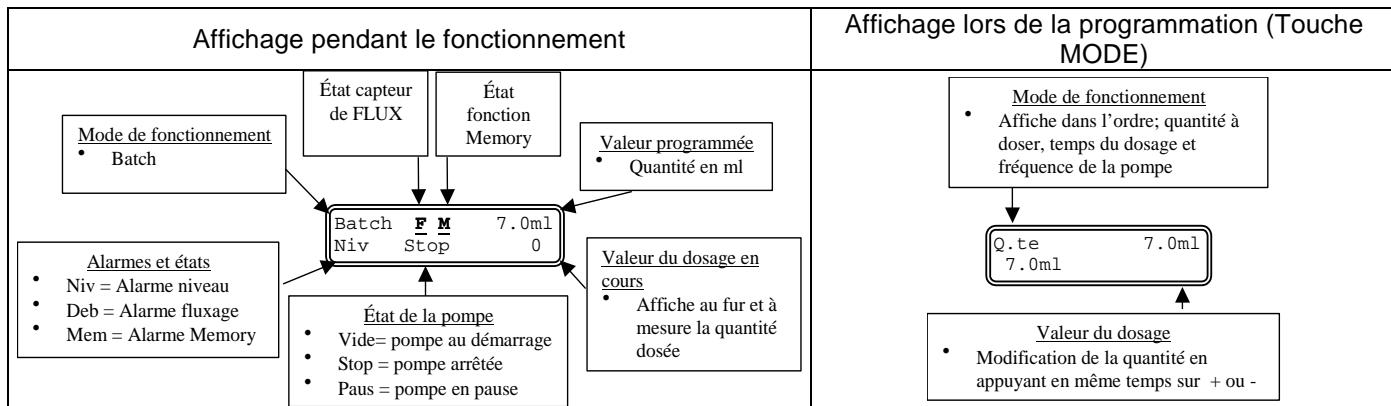


#### Paragraphe 7 – Proportionnel à impulsions extérieures (dosage en ppm)



Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex.: compteur de lancement d'impulsions) en calculant automatiquement le rapport entre les signaux entrant et les coups de la pompe en fonction de la valeur de ppm programmée.</p> <p>Les données à insérer sont la valeur de ppm., le rapport impulsions/litre (ou litres/impulsion) du compteur et la concentration du produit à doser.</p> <p>Durant la phase de fonctionnement il est possible de modifier la fréquence de dosage en appuyant simultanément sur <b>mode enter</b> et <b>+</b> pour l'augmenter ou sur <b>mode enter</b> et <b>-</b> pour la réduire.</p>


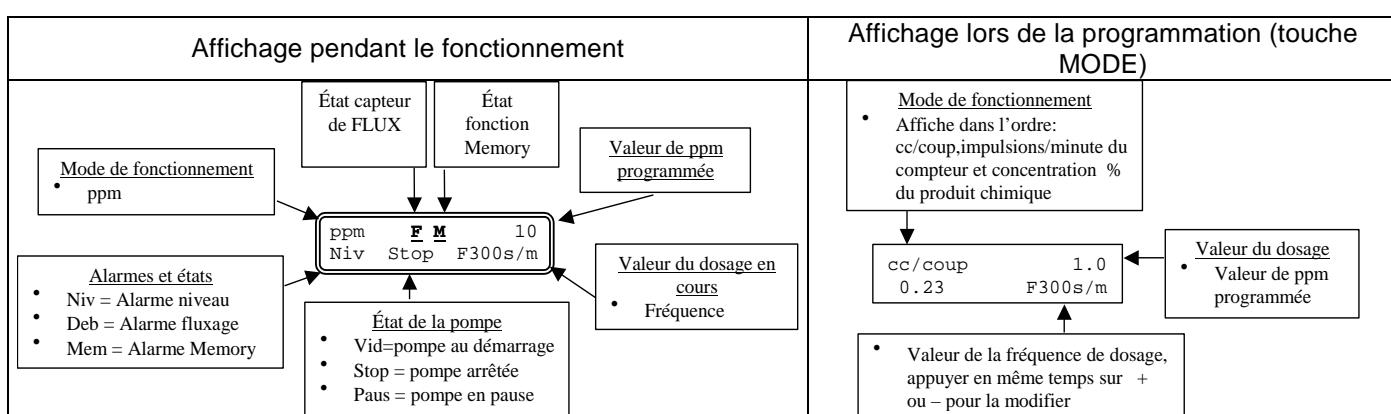


## Paragraphe 8 – Dosage temporisé (**Entrée signal fréquence «Trigger» activé**)

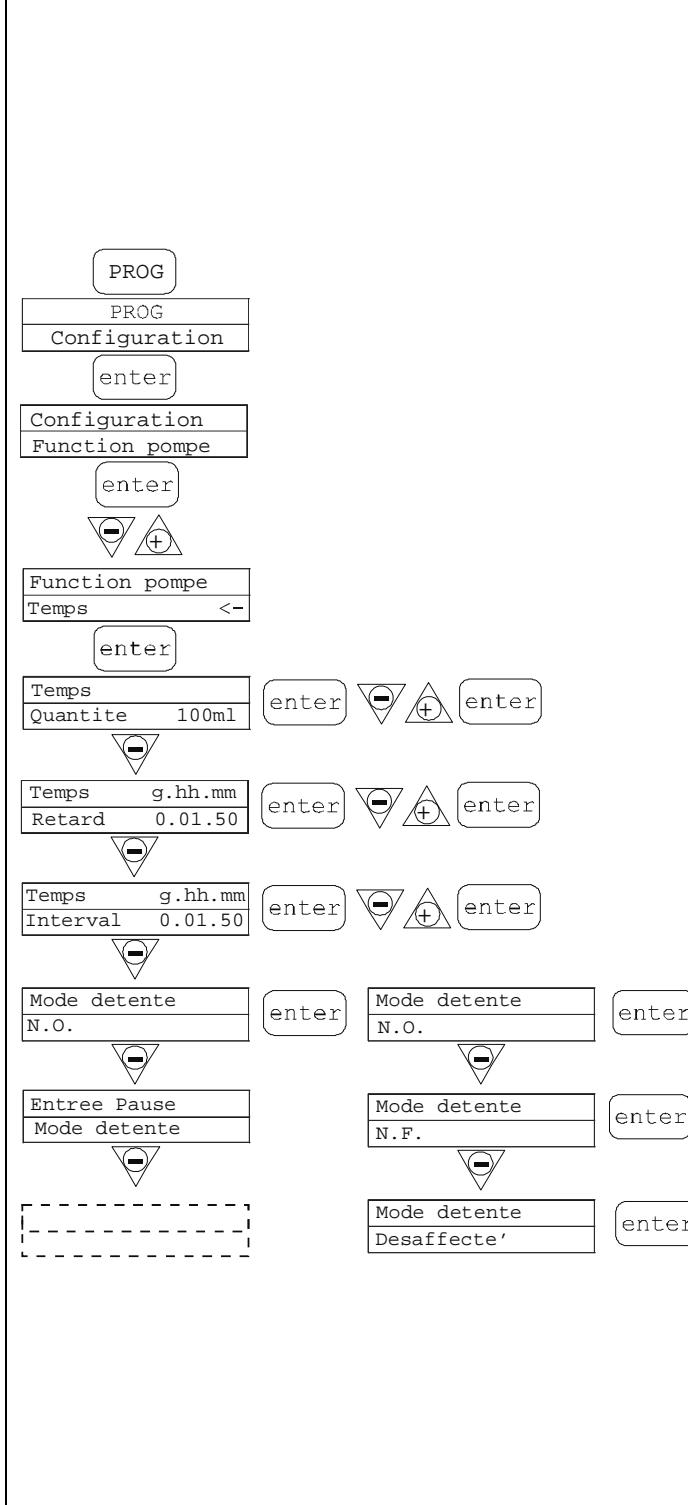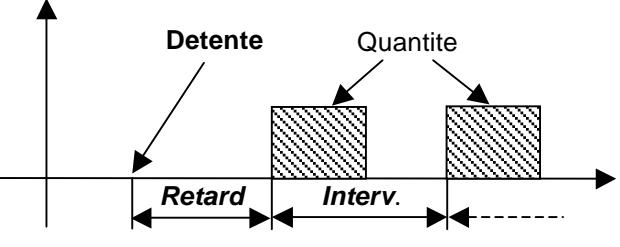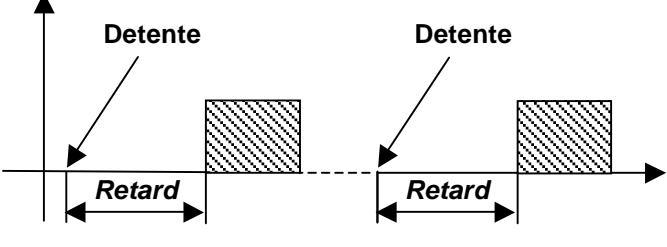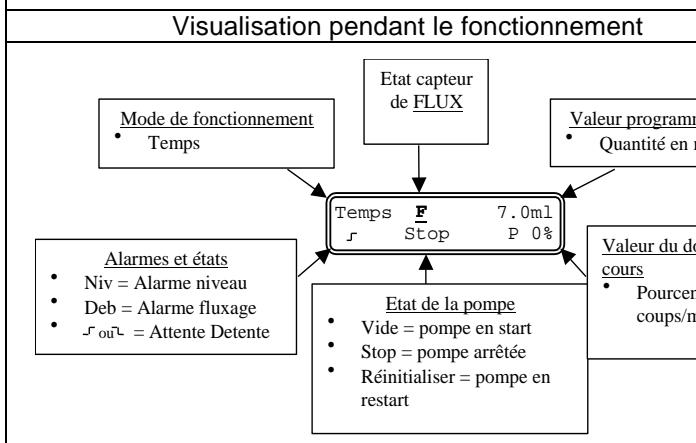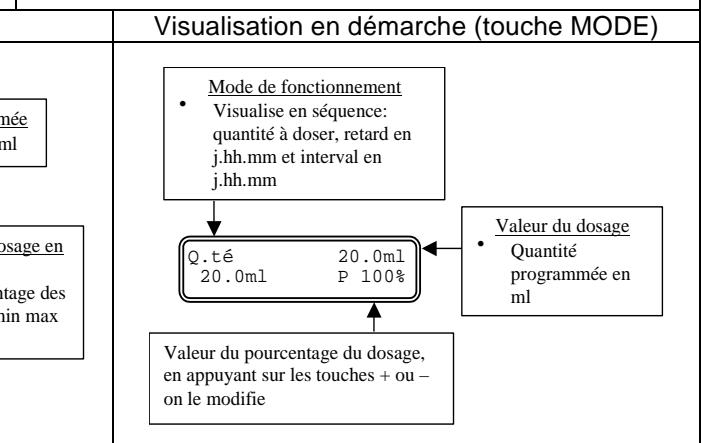
Programmation	Fonctionnement
 <pre> PROG   PROG     Configuration       enter     Configuration       Function pompe         enter         ▽ + △       Function pompe         Temps &lt;-           enter         Temps Quantite 100ml enter ▽ + △ enter         Temps g.hh.mm Retard 0.01.50 enter ▽ + △ enter         Temps g.hh.mm Interval 0.01.50 enter ▽ + △ enter         Mode detente N.O. enter         Mode detente N.O. enter         Entree Pause Mode detente enter         Mode detente N.F. enter         Mode detente Desaffecte' enter   </pre>	<p>Après l'arrivée du signal de <b>DETENTE</b> réglé, la pompe dose une quantité programmable en ml. Il est possible de régler un temps de retard avant le dosage (<b>Retard</b>) et la distance entre les dosages successifs (<b>Interv.</b>), comme d'après le schéma:</p>  <p>En réglant, par exemple, un temps <b>Interv. = 0</b> on obtient un système dosant la quantité programmée après chaque signal de <b>DETENTE</b> (avec l'éventuel retard réglé):</p>  <p>Il est possible de faire démarrer le dosage même en appuyant sur la touche +, simulant pratiquement le signal de <b>Detente</b>. Le signal <b>Detente</b> peut être réglé <b>NO</b> (il s'active lorsque l'entrée passe du mode ouvert au mode fermé) ou <b>NF</b> (il s'active lorsque l'entrée passe du mode fermé au mode ouvert). Le signal <b>Detente</b> est bloqué pendant le dosage (son arrivée n'est ni mémorisée ni gérée). L'entrée <b>Pause</b> (<b>Entrée commande à distance</b>) ne peut pas être programmée et son activation bloque le dosage, tandis que la désactivation successive remet le système en attente du signal <b>Detente</b> pour un nouveau dosage. Pendant la phase de fonctionnement de la pompe, il est possible de modifier la fréquence du dosage, en appuyant en même temps sur les touches  pour augmenter la fréquence, ou bien sur les touches  pour augmenter la fréquence, ou bien sur les touches  pour diminuer.</p>
<h3>Visualisation pendant le fonctionnement</h3>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Mode de fonctionnement             <ul style="list-style-type: none"> <li>Temps</li> </ul> </li> <li>Etat capteur de FLUX</li> <li>Valeur programmée             <ul style="list-style-type: none"> <li>Quantité en ml</li> </ul> </li> <li>Etat de la pompe             <ul style="list-style-type: none"> <li>Vide = pompe en start</li> <li>Stop = pompe arrêtée</li> <li>Réinitialiser = pompe en restart</li> </ul> </li> <li>Alarms et états             <ul style="list-style-type: none"> <li>Niv = Alarme niveau</li> <li>Deb = Alarme fluxage</li> <li>r ou l = Attente Detente</li> </ul> </li> </ul>	<h3>Visualisation en démarche (touche MODE)</h3>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Mode de fonctionnement             <ul style="list-style-type: none"> <li>Visualise en séquence: quantité à doser, retard en j.hh.mm et interval en j.hh.mm</li> </ul> </li> <li>Valeur du dosage             <ul style="list-style-type: none"> <li>Quantité programmée en ml</li> </ul> </li> <li>Valeur du pourcentage du dosage, en appuyant sur les touches + ou - ou le modifie</li> </ul>

## Paragraphe 8 – Dosage temporisé (**Entrée signal fréquence «Trigger» non activé**)

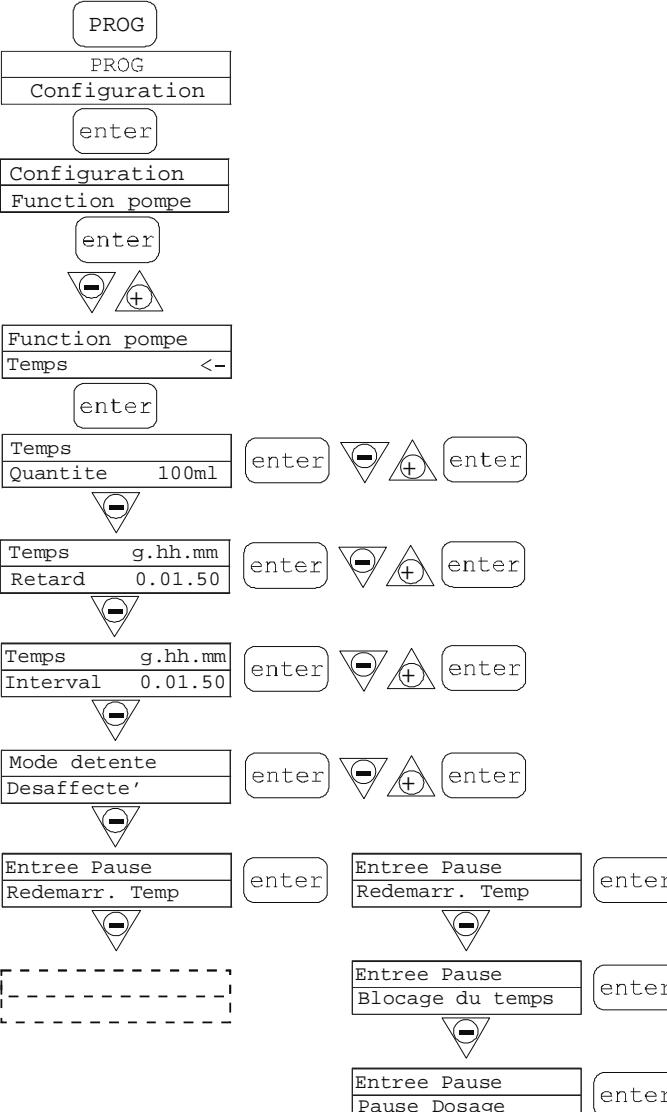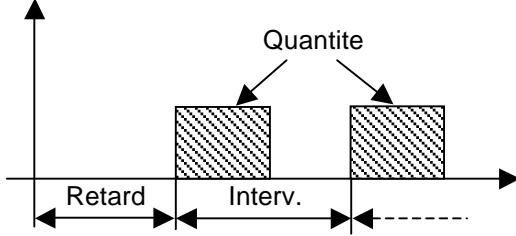
Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose une quantité programmable en ml, il est possible de régler un temps de retard au démarrage de la pompe (<b>Retard</b>) et la distance entre deux dosages successifs (<b>Interv.</b>), comme d'après le schéma:</p>  <p>Les temps de <b>Retard</b> et <b>Interv.</b> sont en jj.hh.mm (jours.heures.minutes)</p> <p>L'entrée <b>Pause</b> peut être programmée en trois modes différents:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Blocage du temps</b>: avec la pause activée, le système bloque le comptage du temps actuel qui reprend quand la pause se désactive</li> <li>2. <b>Pause Dosage</b>: avec la pause activée, le système continue à compter le temps et bloque le dosage</li> <li>3. <b>Redemarr. Temp</b>: avec la pause activée, le système bloque le dosage, quand la pause se désactive le comptage recommence dès le début.</li> </ol> <p>Pendant la phase de fonctionnement de la pompe, il est possible de modifier la fréquence du dosage, en appuyant en même temps sur les touches  pour augmenter la fréquence, ou bien sur les touches   pour la diminuer.</p>

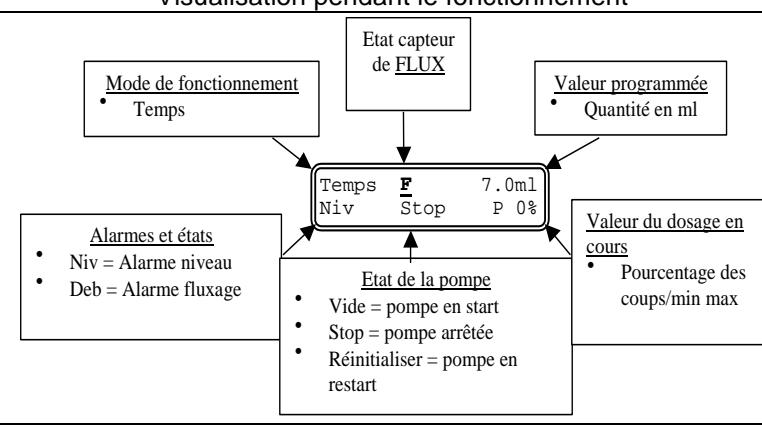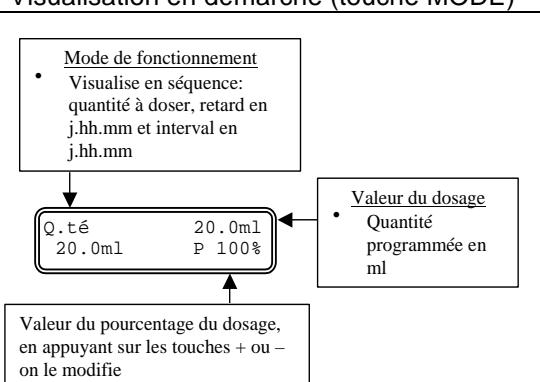Visualisation pendant le fonctionnement	Visualisation en démarche (touche MODE)
	



## Paragraphe 9 – Programmation débit maximal

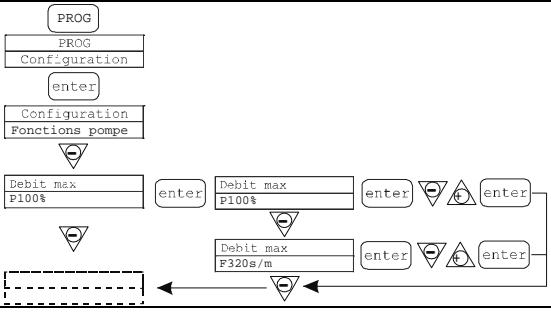Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de programmer le débit maximal pouvant être atteint par la pompe et le mode programmé (% ou fréquence) devient l'affichage du débit dans l'unité de mesure standard.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification puis sur les touches  pour programmer la valeur- Avec  confirmer et retourner au menu principal.</p>



## Paragraphe 10 – Programmation du relais d'alarme

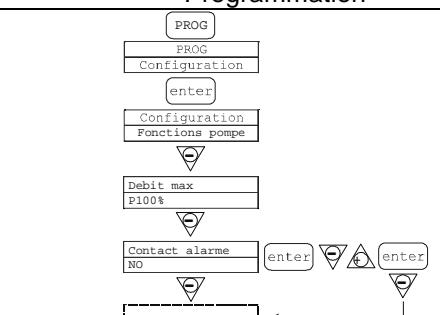Programmation	Fonctionnement
	<p>En l'absence d'une situation d'alarme, il peut être programmé ouvert (usine) ou fermé.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification puis avec les touches  programmer la valeur. Avec  confirmer et retourner au menu principal.</p>


## Paragraphe 11 – Calibrage du débit

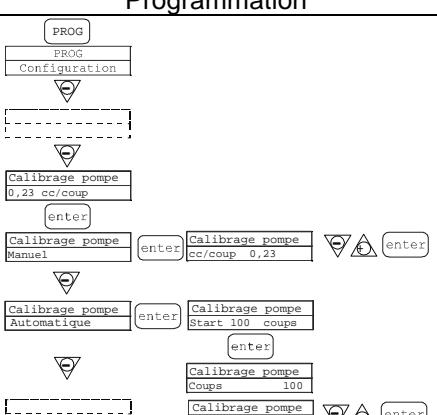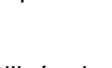Programmation	Fonctionnement
	<p>Le menu principal affiche la valeur de cc par coup en mémoire. Il est possible de calibrer en deux modes :</p> <p>MANUEL – insérer manuellement la valeur en cc par coup avec les touches  et confirmer avec </p> <p>AUTOMATIQUE – la pompe exécute 100 coups qui sont activés avec la touche , une fois terminés, insérer la quantité aspirée par la pompe avec les touches  et confirmer avec .</p> <p>La donnée insérée sera utilisée dans les calculs des débits</p>


## Paragraphe 12 – Statistiques

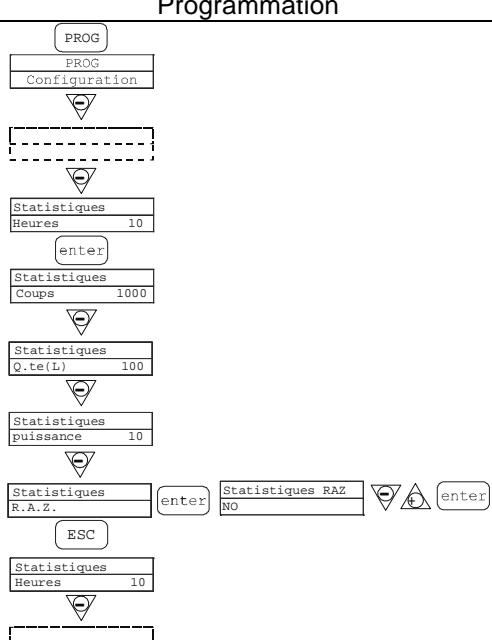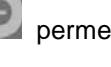Programmation	Fonctionnement
	<p>Le menu principal affiche les heures de fonctionnement de la pompe, appuyer sur  pour accéder aux autres statistiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strokes = nombre de coups exécutés par la pompe</li> <li>- Q.ty(L) = quantité dosée par la pompe exprimée en litres; cette donnée est calculée d'après la valeur cc/stroke en mémoire</li> <li>- Power = nombre de démarriages de la pompe</li> <li>- Reset = les touches  permettent de réinitialiser les compteurs (YES) ou non (NO), appuyer sur  pour confirmer.</li> </ul> <p>La pression de  permet de retourner au menu principal.</p>


## Paragraphe 13 – Password

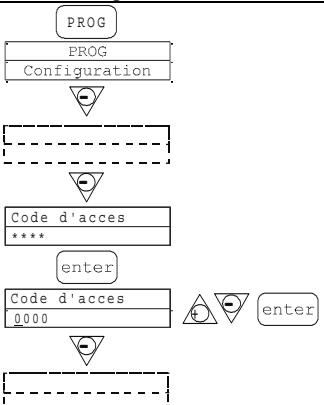Programmation	Fonctionnement
	<p>Entrer le mot de passe pour entrer dans la programmation et voir toutes les valeurs programmées, le mot de passe sera demandé à chaque tentative de modification</p> <p>La ligne clignotante indique le nombre modifiable, avec la touche  sélectionner le nombre (de 1 à 9), avec la touche  sélectionner le nombre à modifier puis avec la touche  confirmer. En programmant "0000" (défaut), le mot de passe est exclu.</p>

## Paragraphe 14 – Alarme de flux

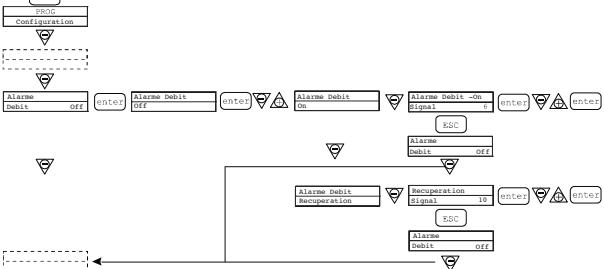Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet d'activer (Désactiver) le capteur de flux.</p> <p>Une fois activé (On) appuyer sur la touche  pour accéder à la demande de combien de signaux la pompe attend avant de déclencher l'état d'alarme. En appuyant sur  le nombre clignote, puis avec les touches  programmer la valeur. Avec  confirmer. Appuyer sur  pour retourner au menu principal.</p> <p>Seulement en modalité Lot on peut activer la fonction Anticoups bétier. La pompe répète le nombre de coups que le capteur de débit n'a pas relevé. En appuyant sur la touche  on accède à la demande du nombre maximum de signaux que la pompe peut récupérer avant de se mettre en alarme. En appuyant sur  le nombre clignote, avec les touches   on peut programmer la valeur. Avec la touche  on confirme. En appuyant sur  on retourne au menu principal</p>

## Paragraphe 15 – Alarme de niveau

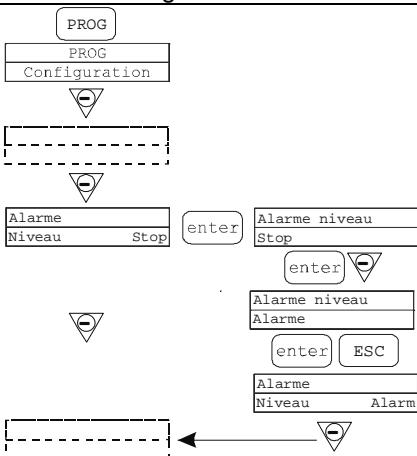Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de programmer la pompe lorsque l'alarme du capteur de niveau s'active, à savoir si bloquer le dosage (Stop) ou si tout simplement activer la signalisation d'alarme sans bloquer le dosage.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification. Puis avec les touches   programmer le type d'alarme. Avec  confirmer. Appuyer sur  pour retourner au menu principal.</p>

## Paragraphe 16 – Unité affichage débit

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de programmer l'unité de mesure du dosage sur l'afficheur.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification, puis appuyer sur  pour programmer le type d'unité de mesure, L/h (Litres/heure), Gph (Gallons/heure), ml/m (millilitres/minute) ou standard (% ou fréquence selon la programmation), Appuyer sur  pour confirmer et retourner au menu principal</p>

## Paragraphe 17 - Programmation Pause

Programmation	Fonctionnement
	<p>Entrée signal pour mettre la pompe en pause. Le système est réglé d'usine en Normalement Ouvert.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification puis avec les touches  programmer la valeur (N. OUVERT ou N. FERME').</p> <p>Avec  confirmer et retourner au menu principal.</p>

## Régulation contraste affichage

Pour la régulation du contraste de l'affichage tenir appuyée la touche et dans 5 secondes appuyer sur les touches ou pour augmenter ou diminuer le contraste.

## Alarmes

Affichage	Cause	Interruption
Led Alarme fixe Message lev clignotant Ex: Man Lev P100%	Alarme fin de niveau, sans interruption du fonctionnement de la pompe	Rétablissement du niveau du liquide
Led Alarme fixe Message lev et stop clignotant Ex: Man Lev Stop P100%	Alarme fin de niveau, avec interruption du fonctionnement de la pompe	Rétablissement du niveau du liquide
Message Mem clignotant Ex: 1:n 6 Mem	La pompe reçoit une ou plusieurs impulsions durant le dosage avec la fonction Mémoire sur Off	Pression de la touche
Message Mem clignotant Ex: 1:n M 6 Mem	La pompe reçoit une ou plusieurs impulsions durant le dosage avec la fonction Mémoire sur On	Lorsque la pompe cesse de recevoir les impulsions extérieures, elle rend les coups mémorisés.
Led Alarme fixe Message Flw clignotant Ex: Man F Flw P100%	Alarme de flux active, la pompe n'a pas reçu le nombre de signaux programmés par le capteur de flux.	Pression de la touche
Ex: Parameter Error PROG to default	Erreur de communication interne de l'UC.	Pression de la touche  pour rétablir les paramètres de défaut.

## Pannello di controllo – DOSA Tec LMS



	Accesso al menu di programmazione.
	Durante la fase di funzionamento della pompa: premuto visualizza ciclicamente sul display i valori programmati; Premuto contemporaneamente ai pulsanti   aumenta o decrementa un valore dipendente dalla modalità di funzionamento prescelta. In programmazione svolge la funzione "enter", cioè conferma l'ingresso nei vari livelli di menu e le modifiche all'interno degli stessi.
	Avvia e mette in fase di stop la pompa. Nelle condizioni di allarme di livello (sola funzione allarme), di flusso e memory attive, disattiva la segnalazione sul display.
	Per "uscire" dai vari livelli di menu. Prima di uscire definitivamente dalla programmazione si accede alla richiesta di salvataggio delle modifiche.
	Scorre i menu verso l'alto, oppure incrementa i valori numerici da modificare. Nella modalità Batch può avviare il dosaggio.
	Scorre i menu verso il basso, oppure decrementa i valori numerici da modificare.
	Led verde lampeggiante durante il dosaggio.
	Led rosso che si accende nelle varie situazioni d'allarme.



Connessioni elettriche

	1	Relè d'allarme		
	2			
	3	Polo +	Ingresso 4-20 mA Impedenza d'ingresso: 200 ohm	
		Polo -		
	5	-Ingresso controllo remoto (start-stop) -Ingresso segnale Pausa		
	6			
	7	-Ingressi segnale in frequenza (contatore lancia-impulsi) -Ingresso trigger esterno		
	9	Ingressi sensore di flusso		
	10			
	B	Ingresso sonda controllo livello		

## Menu di Programmazione DOSA Tec LMS

Premendo il tasto **PROG** per più di tre secondi si accede alla programmazione. Con i tasti **mode enter** potrete scorrere le voci del menu, con il pulsante **+** o **-** si accede alle modifiche. Di fabbrica la pompa è programmata in modalità costante. La pompa torna automaticamente nella modalità di funzionamento dopo 1 minuto di non attività. I questo caso dati eventualmente inseriti non vengono salvati.

Con il pulsante **ESC** si esce dai livelli della programmazione. All'uscita dalla programmazione il display visualizza:

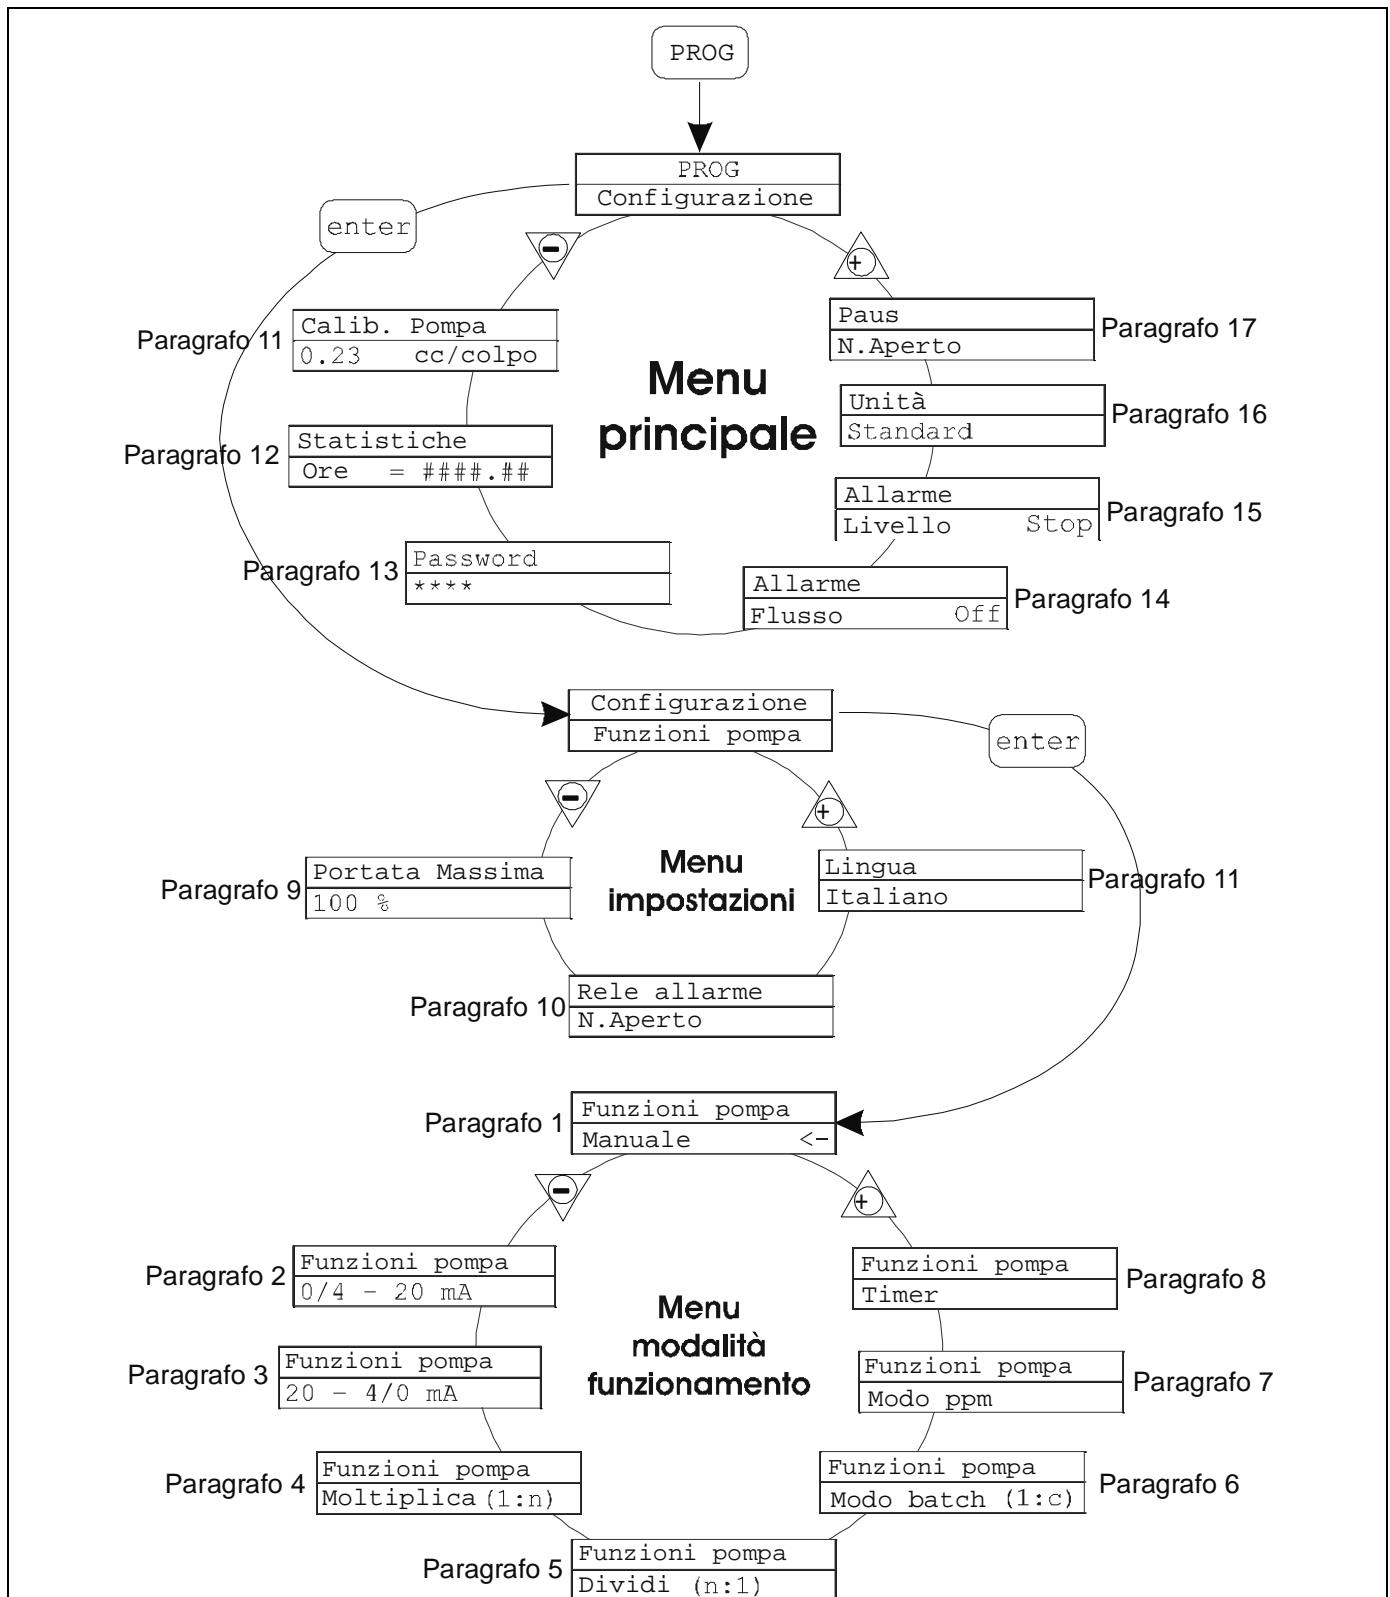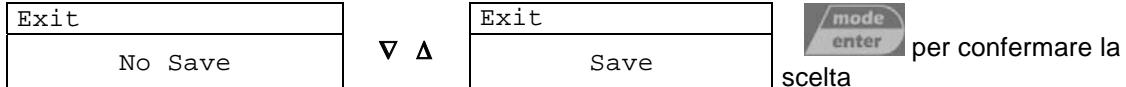


## Impostazione lingua

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di selezionare la lingua, di fabbrica la pompa è impostata in inglese.</p> <p>Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti  imposto il valore. Con  confermo e torno al menu principale</p>


## Paragrafo 1 – Dosaggio manuale

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa lavora in modalità costante. La portata è regolata manualmente premendo contemporaneamente i pulsanti   per aumentare il valore della portata, oppure i pulsanti   per diminuirlo.</p>

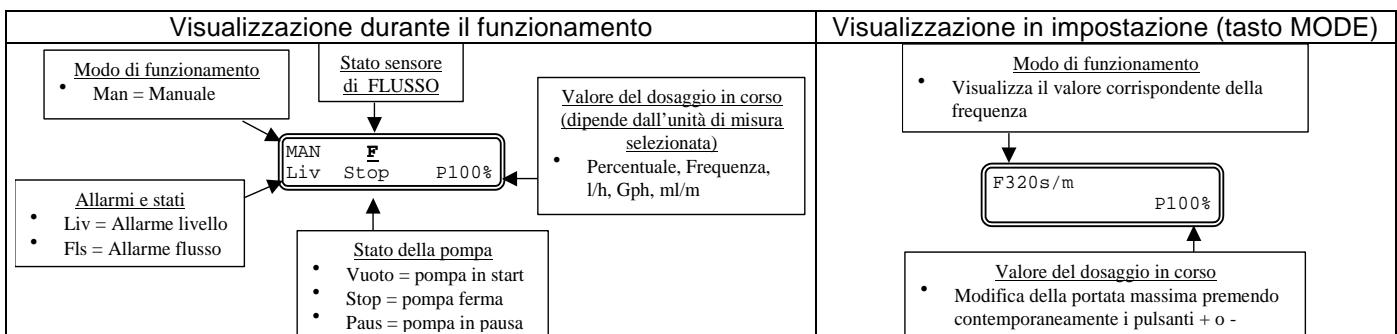


## Paragrafo 2 – Dosaggio Proporzionale a segnale 0/4-20 mA

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale (0)4-20 mA. Di fabbrica la pompa interrompe il dosaggio a 4 mA e dosa alla massima frequenza impostata quando riceve 20 mA. In programmazione è possibile modificare questi due valori. La frequenza massima è modificabile durante il funzionamento, premendo contemporaneamente i tasti   per aumentare la portata, oppure i pulsanti   per diminuirla.</p>

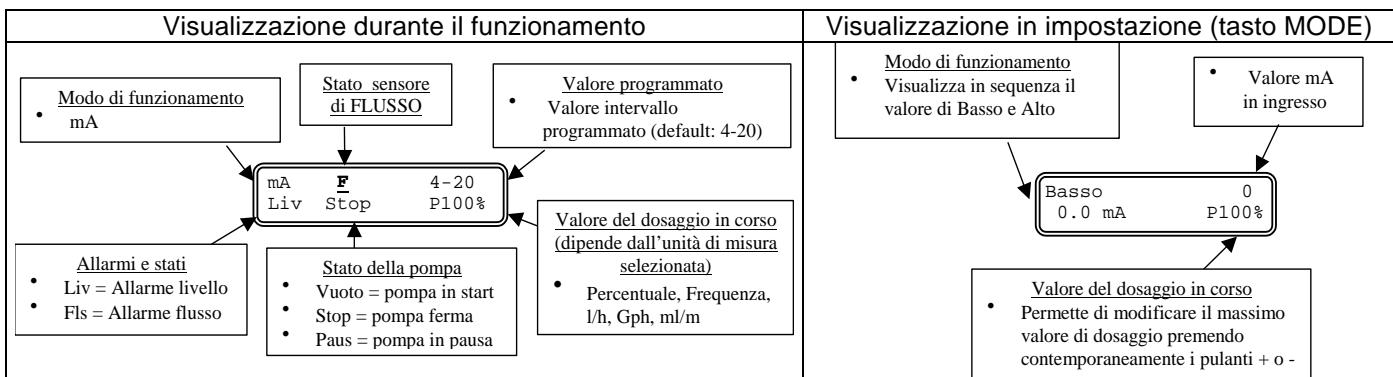


Paragrafo 3 – Dosaggio Proporzionale a segnale 20-4/0 mA

Programmazione	Funzionamento
 <p>The screenshot shows the pump's configuration menu. It starts with two 'PROG' buttons, followed by 'Configurazione' and an 'enter' button. The next screen shows 'Configurazione' again and 'Funzioni pompa' with an 'enter' button. Below are four small triangular buttons for navigation. The third screen shows 'Funzioni pompa' and '20-4/0 mA' with a left arrow and an 'enter' button. The fourth screen shows '20-4/0 mA' and 'Basso 20.0mA' with an 'enter' button and the same four navigation buttons. The fifth screen shows '20-4/0 mA' and 'Alto 4.0mA' with an 'enter' button and the same four navigation buttons. The final screen is empty.</p>	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale 20-4(0) mA. Di fabbrica la pompa interrompe il dosaggio a 20 mA e dosa alla massima frequenza impostata quando riceve 4 mA. In programmazione è possibile modificare questi due valori. La frequenza massima è modificabile durante la fase di funzionamento premendo contemporaneamente i tasti    per aumentare la portata, oppure i pulsanti    per diminuirla.</p>

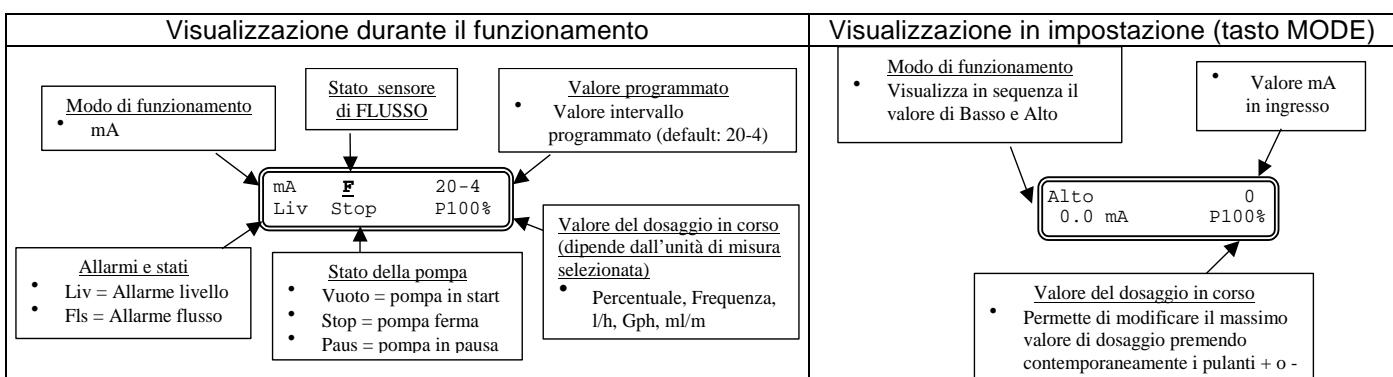


#### Paragrafo 4 – Proporzionale ad impulsi esterni (moltiplicazione)

Programmazione	Funzionamento
 <pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[Configurazione]     B --&gt; C[Funzioni pompa]     C --&gt; D[Moltiplic. (1:n)&lt;]     D --&gt; E[n=4]     E --&gt; F[Tempo max]     F --&gt; G[0s]     G --&gt; H[Memoria]     H --&gt; I[Off]     I --&gt; J[dashed box]   </pre>	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale esterno (es.: contatore lanciaimpulsi). Ad ogni segnale ricevuto la pompa effettua gli "n" colpi programmati. La pompa imposta automaticamente la frequenza di dosaggio, adattandola al tempo che intercorre fra due segnali successivi. È possibile programmare in secondi il tempo (timeout) oltre il quale la pompa azzerà il conteggio dell'intervallo, per evitare dosaggi in tempi troppo lunghi. La pompa dispone della funzione memory, che segnala il ricevimento di un segnale durante il dosaggio. Se impostata in Off si limita a segnalare, se in On segnala e memorizza gli impulsi, quindi li esegue quando smette di ricevere segnali.</p> <p>Il valore di "n" è modificabile durante la fase di funzionamento premendo contemporaneamente i tasti   per incrementare il valore della portata, oppure i pulsanti   per decrementarlo.</p>

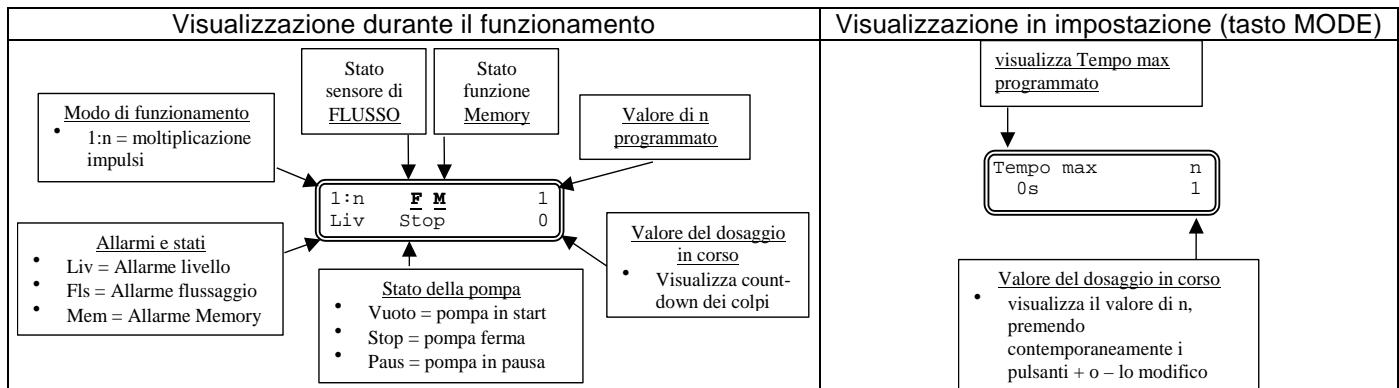


#### Paragrafo 5 – Proporzionale ad impulsi esterni (divisione)

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale esterno (es.: contatore lanciaimpulsi). Ad ogni "n" segnali ricevuti la pompa effettua un colpo. In programmazione imposto il valore di "n". Programmando il valore di "n" si imposta la % di dosaggio massima, durante la fase di funzionamento posso modificare questo valore premendo contemporaneamente i tasti <b>/mode enter</b>, <b>+</b> per aumentarlo, oppure i pulsanti <b>-</b> per diminuirlo.</p>

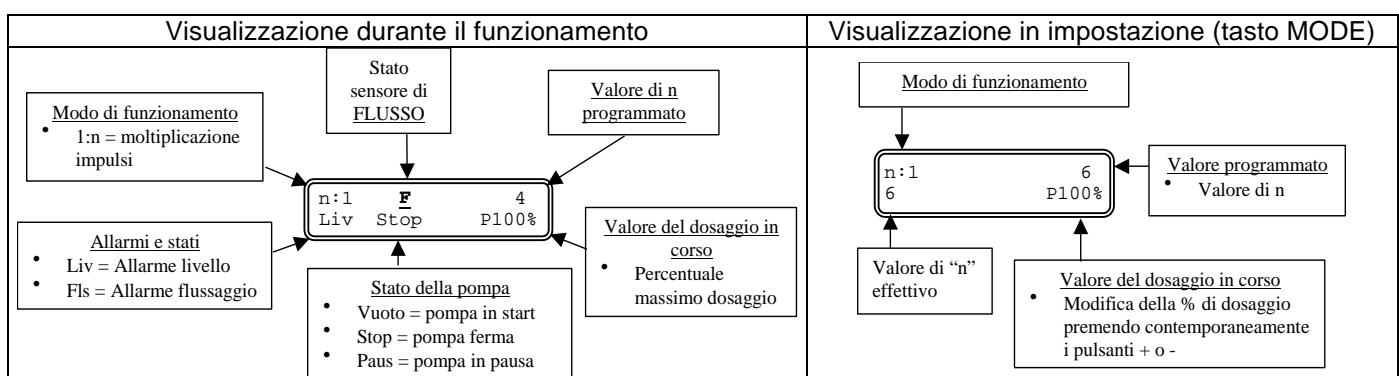


#### Paragrafo 6 – Proporzionale ad impulsi esterni (dosaggio batch)

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale esterno (es.: contatore lanciaimpulsi). In questo caso posso programmare la quantità da dosare in ml ed il tempo entro il quale completare il dosaggio.</p> <p>È possibile avviare il dosaggio manualmente tramite la pressione del pulsante <b>+</b>, oppure tramite un comando remoto. Il pulsante <b>/mode enter</b>, interrompe il dosaggio, che può essere azzerato premendo il tasto <b>+</b>, oppure riavviato premendo nuovamente <b>/mode enter</b>. La quantità da dosare è modificabile durante la fase di funzionamento premendo contemporaneamente i tasti <b>/mode enter</b> e <b>+</b> per aumentare la portata, oppure i pulsanti <b>-</b> per diminuirla.</p>

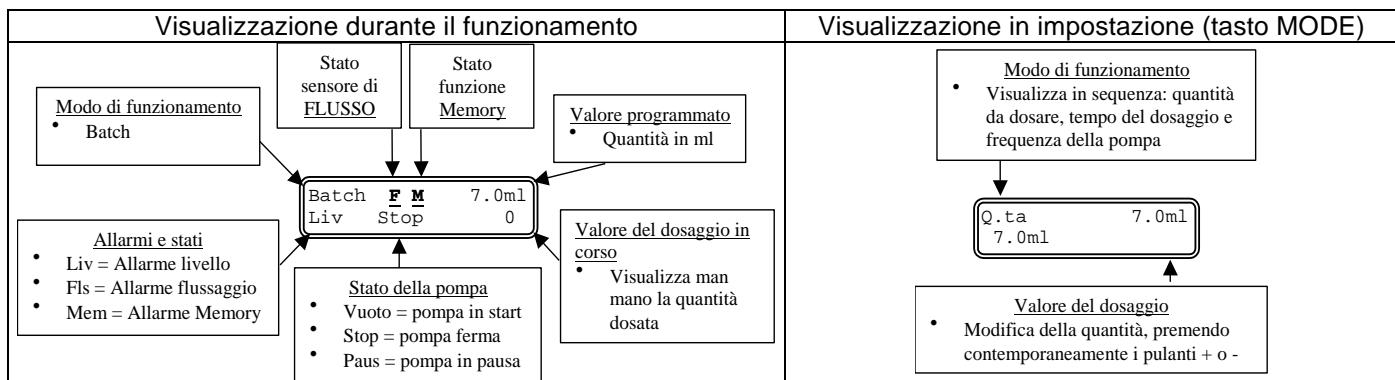

#### Paragrafo 7 – Proporzionale ad impulsi esterni (dosaggio in ppm)

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale esterno (es.: contatore lanciimpulsi) calcolando automaticamente il rapporto tra segnali in ingresso e colpi della pompa in funzione del valore di ppm programmato.</p> <p>I dati da inserire sono il valore di ppm, il rapporto impulsi/litro (oppure litri/impulso) del contatore e la concentrazione del prodotto da dosare.</p> <p>Durante la fase di funzionamento posso modificare la frequenza di dosaggio, premendo contemporaneamente i tasti  e  per aumentarla, oppure i pulsanti  e  per diminuirla.</p>

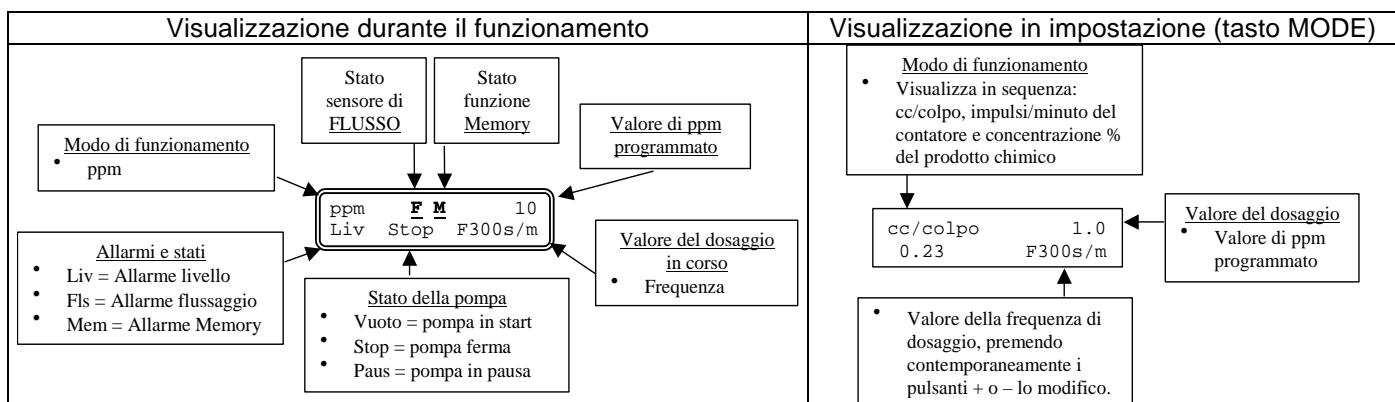


## Paragrafo 8 – Dosaggio temporizzato (**Ingresso segnale frequenza “TRIGGER” attivato**)

Programmazione	Funzionamento
<p>Dopo la ricezione del segnale di <b>Trigger</b> impostato, la pompa dosa una quantità programmabile in ml. È possibile impostare un tempo di ritardo prima del dosaggio (<b>Ritardo</b>) e la distanza tra dosaggi successivi (<b>Interval.</b>) come illustrato nello schema:</p> <p>Impostando, ad esempio, un tempo <b>Interv.= 0</b> si ottiene un sistema nel quale la quantità programmata viene dosata dopo ogni segnale di <b>TRIGGER</b> (con l'eventuale ritardo impostato):</p> <p>È possibile avviare il dosaggio anche premendo il tasto +, il quale praticamente simula il segnale di <b>Trigger</b>. Il segnale <b>Trigger</b> può essere impostato su <b>N. Aperto</b> (si attiva quando l'ingresso passa dalla modalità aperta a quella chiusa) o su <b>N. Chiuso</b> (si attiva quando l'ingresso passa dalla modalità chiusa a quella aperta). Il segnale <b>Trigger</b> è bloccato durante il dosaggio (la sua ricezione non viene né memorizzata né gestita). L'ingresso <b>Pausa</b> (<b>Ingresso telecomando</b>) non può essere programmato e la sua attivazione blocca il dosaggio, mentre la successiva disattivazione rimette il sistema in attesa del segnale <b>Trigger</b> per un nuovo dosaggio.</p> <p>Durante la fase di funzionamento della pompa, è possibile modificare la frequenza di dosaggio premendo contemporaneamente i tasti   per aumentare la frequenza oppure i tasti   per diminuirla.</p>	

Visualizzazione durante il funzionamento	Visualizzazione all'avvio (tasto MODE)
<p><b>Modalità di funzionamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timer</li> </ul> <p><b>Stato sensore di FLUSSO</b></p> <p><b>Valore programmato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantità in ml</li> </ul> <p><b>Allarmi e stati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liv = Allarme livello</li> <li>• Flusso = Allarme flussaggio Attesa Rilascio</li> </ul> <p><b>Timer</b>   7,0 ml P 0%</p> <p><b>Valore del dosaggio in corso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentuale dei colpi/min max</li> </ul> <p><b>Stato della pompa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vuoto = pompa in avvio</li> <li>• Stop = pompa in arresto</li> <li>• Reinizializzare = pompa in riavvio</li> </ul>	<p><b>Modalità di funzionamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vengono visualizzati in sequenza: quantità da dosare, ritardo in g.hh.mm e intervallo in g.hh.mm</li> </ul> <p><b>Valore del dosaggio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quantità programmata in ml</li> </ul> <p><b>Valore della percentuale di dosaggio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modif. premendo i tasti + o -</li> </ul> <p><b>Q.tà 20,0ml P 100%</b></p>

## Paragrafo 8 – Dosaggio temporizzato (*Ingresso segnale frequenza “TRIGGER” non attivato*)


Programmazione	Funzionamento
<pre>     graph TD         A[PROG] --&gt; B[PROG]         B --&gt; C[Configurazione]         C -- enter --&gt; D[Configurazione]         D --&gt; E[Funzioni pompa]         E -- enter --&gt; F[Funzioni pompa]         F --&gt; G[Tempo]         G --&gt; H[Tempo Quantità 100ml]         H -- enter --&gt; I[Tempo Quantità 100ml]         I --&gt; J[Tempo g.hh.mm]         J -- enter --&gt; K[Tempo g.hh.mm Ritardo 0.01.50]         K -- enter --&gt; L[Tempo g.hh.mm Interval 0.01.50]         L -- enter --&gt; M[Mod. Trigger Disabilitato]         M -- enter --&gt; N[Mod. Ingr. Pausa Riavvia Tempo]         N -- enter --&gt; O[Mod. Ingr. Pausa Riavvia Tempo]         O -- enter --&gt; P[Mod. Ingr. Pausa Blocca Tempo]         P -- enter --&gt; Q[Mod. Ingr. Pausa Pausa dosaggio]     </pre>	<p>La pompa dosa una quantità programmabile in ml, è possibile impostare un tempo di ritardo all'avvio della pompa (<b>Ritardo</b>) e la distanza tra due dosaggi successivi (<b>Interval.</b>) come illustrato nello schema:</p> <p>I tempi di <b>Ritardo</b> e di <b>Interv.</b> sono in gg.hh.mm (giorni.ore.minuti)</p> <p>L'ingresso della <b>Pausa</b> può essere programmato in tre modalità diverse:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Blocca Tempo</b>: con la pausa attivata, il sistema blocca il conteggio del tempo attuale e lo riprende quando la pausa si disattiva</li> <li><b>Pausa dosaggio</b>: con la pausa attivata, il sistema continua a contare il tempo e blocca il dosaggio</li> <li><b>Riavvia Tempo</b>: con la pausa attivata, il sistema blocca il dosaggio e quando la pausa si disattiva il conteggio ricomincia dall'inizio.</li> </ol> <p>Durante la fase di funzionamento della pompa, è possibile modificare la frequenza di dosaggio premendo contemporaneamente i tasti  per aumentare la frequenza oppure i tasti  per diminuirla.</p>

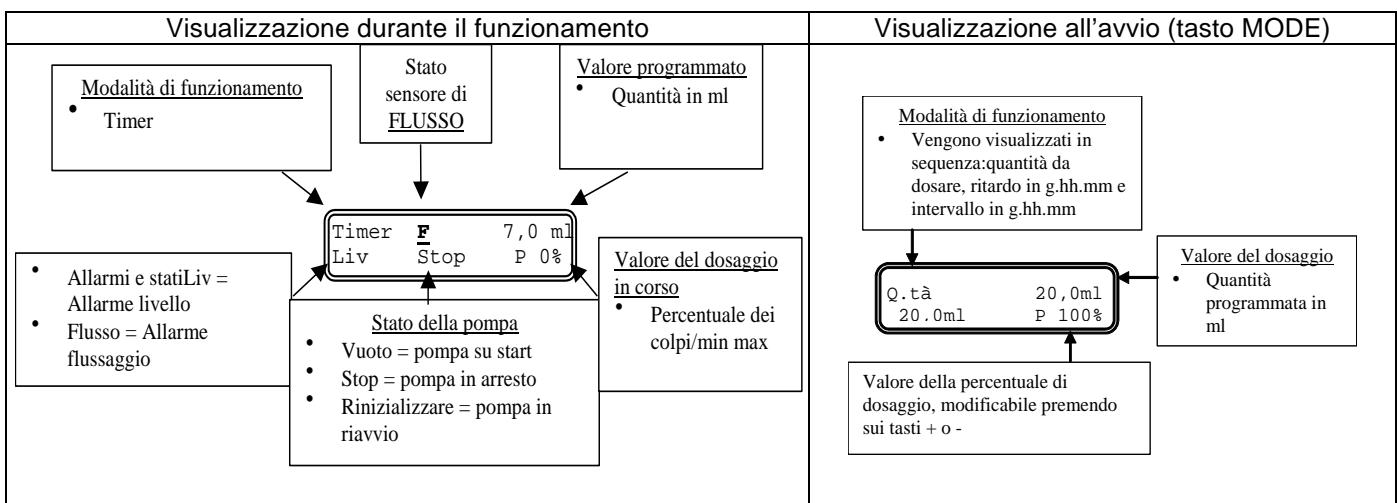


## Paragrafo 9 – Impostazione massima portata

Programmazione	Funzionamento
<pre>     graph TD         A[PROG] --&gt; B[PROG]         B --&gt; C[Configurazione]         C -- enter --&gt; D[Configurazione]         D --&gt; E[Funzioni pompa]         E -- enter --&gt; F[Portata Massima P100%]         F -- enter --&gt; G[Portata Massima P100%]         G --&gt; H[Portata Massima F320s/m]         H -- enter --&gt; I[Portata Massima F320s/m]     </pre>	<p>Permette di impostare la massima portata raggiungibile dalla pompa e la modalità programmata (% o frequenza) diventa la visualizzazione della portata nell'unità di misura standard. Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti  imposto il valore. Con  confermo e torno al menu principale</p>


## Paragrafo 10 – Impostazione relé d'allarme

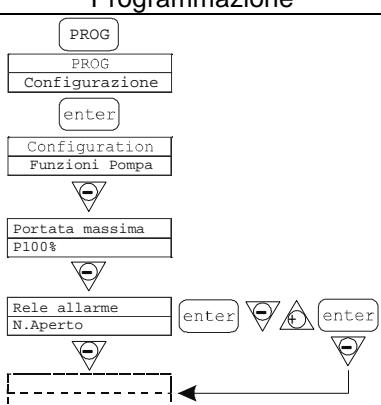Programmazione	Funzionamento
	<p>In assenza di situazione d'allarme può essere impostato aperto (fabbrica) oppure chiuso.</p> <p>Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti  imposto il valore. Con  confermo e torno al menu principale</p>

## Paragrafo 11 – Calibrazione portata

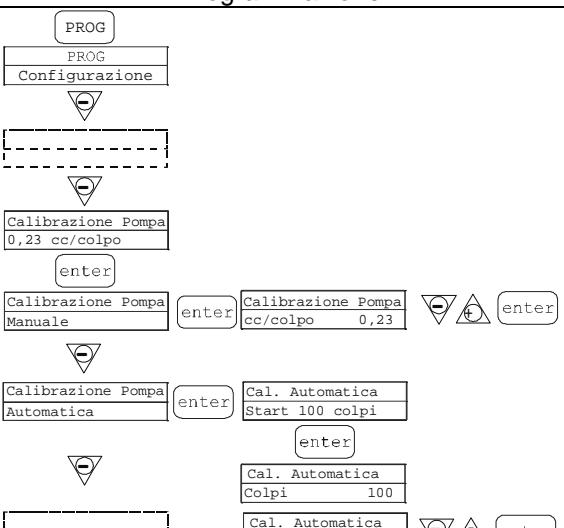Programmazione	Funzionamento
	<p>Nel menu principale appare il valore di cc a colpo in memoria. È possibile calibrare in due modalità:</p> <p><b>MANUALE</b> – inserisco manualmente il valore di cc a colpo con i tasti  e confermo con </p> <p><b>AUTOMATICA</b> – la pompa esegue 100 colpi, che vengono avviati con il tasto e confermo con , alla fine dei quali inserisco la quantità aspirata dalla pompa con i tasti  e confermo con .</p> <p>Il dato inserito verrà utilizzato nei calcoli delle portate.</p>

## Paragrafo 12 – Statistiche

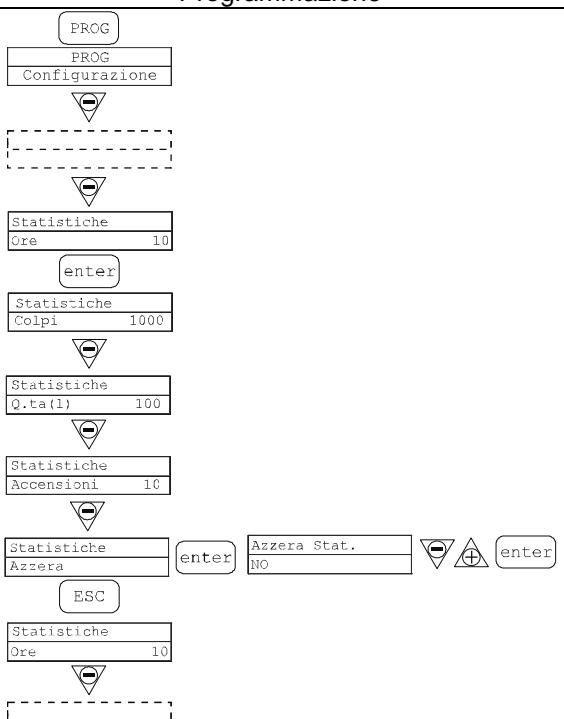Programmazione	Funzionamento
	<p>Nel menu principale visualizza le ore di funzionamento della pompa, premendo il tasto  accedo alle altre statistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strokes = numero di colpi eseguito dalla pompa</li> <li>- Q.ty(L) = quantità dosata dalla pompa espressa in litri; questo dato viene calcolato in base al valore cc/stroke in memoria</li> <li>- Power = numero di avviamimenti della pompa</li> <li>- Reset = i tasti  decido se azzerare i contatori (YES) oppure no (NO), con  confermo.</li> </ul> <p>La pressione di  permette di tornare al menu principale.</p>

### Paragrafo 13 – Password

Programmazione	Funzionamento
	<p>Inserendo la password, potrò entrare in programmazione e vedere tutti i valori impostati, ma ogni volta che cercherò di modificarli verrà richiesta la password.</p> <p>La linea lampeggiante indica il numero modificabile, con il tasto  seleziono il numero (da 1 a 9), con il tasto  seleziono il numero da modificare, quindi con  confermo. Impostando "0000" (fabbrica), la password viene esclusa.</p>

### Paragrafo 14 – Allarme di flusso

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di attivare (disattivare) il sensore di flusso.</p> <p>Una volta attivato (On) premendoli tasto  si accede alla richiesta di quanti segnali aspetta la pompa prima di andare in allarme. Premendo  lampeggia il numero, quindi con i tasti   imposto il valore. Con  confermo. Premendo  torno al menu principale.</p> <p>Solo in modalità Batch è possibile attivare la modalità Recupero. La pompa ripete il numero di colpi non rilevati dal sensore di flusso. Premendo il tasto  si accede alla richiesta del massimo numero di segnali che la pompa può recuperare prima di andare in allarme. Premendo  lampeggia il numero, quindi con i tasti   imposto il valore. Con  confermo. Premendo  torno al menu principale</p>

### Paragrafo 15 – Allarme di livello

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di impostare la pompa quando si attiva l'allarme del sensore di livello, cioè se bloccare il dosaggio (Stop), oppure se semplicemente attivare la segnalazione d'allarme senza bloccare il dosaggio.</p> <p>Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti   imposto il tipo di allarme. Con  confermo.</p> <p>Premendo  torno al menu principale</p>

## Paragrafo 16 – Unità visualizzazione portata

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di impostare l'unità di misura del dosaggio a display in visualizzazione.</p> <p>Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti  imposto il tipo di unità di misura, L/h (Litri/ora), Gph (Galloni/ora), ml/m (millilitri/minuto) o standard (%) o frequenza, a seconda di come impostato). Con  confermo e torno al menu principale</p>

## Paragrafo 17 –Impostazione Pausa

Programmazione	Funzionamento
	<p>Ingresso remoto per mettere in pausa la pompa. In fabbrica il sistema è impostato come Normalmente Aperto.</p> <p>Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti  imposto il valore (N. APERTO oppure N. CHIUSO)</p> <p>Con  confermo e torno al menu principale.</p>

## Regolazione contrasto display

Per la regolazione del contrasto del display tenere premuto il tasto e entro 5 secondi premere i tasti o per incrementare o meno il contrasto.

## Allarmi


Visualizzazione	Causa	Interruzione						
Led Alarm fisso Scritta lev lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	P100%	Allarme fine di livello, senza interruzione del funzionamento della pompa	Ripristino del livello del liquido.		
Man								
Lev	P100%							
Led Alarm fisso Scritta lev e stop lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>Stop</td></tr><tr><td></td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	Stop		P100%	Allarme fine di livello, con interruzione del funzionamento della pompa	Ripristino del livello del liquido
Man								
Lev	Stop							
	P100%							
Scritta Mem lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		La pompa riceve uno o più impulsi durante il dosaggio con funzione memory in Off	Pressione del tasto		
1:n	6							
Mem								
Scritta Mem lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td><u>M</u></td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1:n	<u>M</u>	6	Mem			La pompa riceve uno o più impulsi durante il dosaggio con funzione memory in On	Quando la pompa finisce di ricevere gli impulsi esterni restituisce i colpi memorizzati
1:n	<u>M</u>	6						
Mem								
Led Alarm fisso Scritta Flw lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>Man</td><td><u>F</u></td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	<u>F</u>	Flw	P100%	Allarme di flusso attivo, la pompa non ha ricevuto il numero di segnali programmati dal sensore di flusso.	Pressione del tasto		
Man	<u>F</u>							
Flw	P100%							
Es: Parameter Error PROG to default	Errore di comunicazione interna della CPU.	Pressione del tasto  per ripristinare i parametri di default.						

## Painel de Controle - DOSA Tec LMS



	Acesso ao menu de programação
	Durante a fase de funcionamento da bomba: acionado visualiza ciclicamente no display os valores programados; Acionando simultaneamente às teclas   aumenta ou reduz um valor dependente da modalidade de funcionamento pré-escolhida. Na programação desenvolve a função "enter", isto é, confirma a entrada nos vários níveis de menu e as modificações no interior dos mesmos.
	Liga ou desliga a bomba. Nas condições de alarme de nível (só função alarme), de fluxo e memory ativas, desativa a sinalização no display.
	Para "sair" dos vários níveis de menu. Antes de sair definitivamente da programação se acessa a requisição de salvar modificações.
	Percorre os menus para cima, ou ainda, aumenta os valores numéricos a modificar. Na modalidade Batch pode iniciar a dosagem.
	Percorre os menús para baixo, ou ainda, reduz os valores numéricos a modificar.
	Led verde lampejante durante a dosagem.
	Led vermelho que ascende nas varias situações de alarme.

Conexões Elétricas


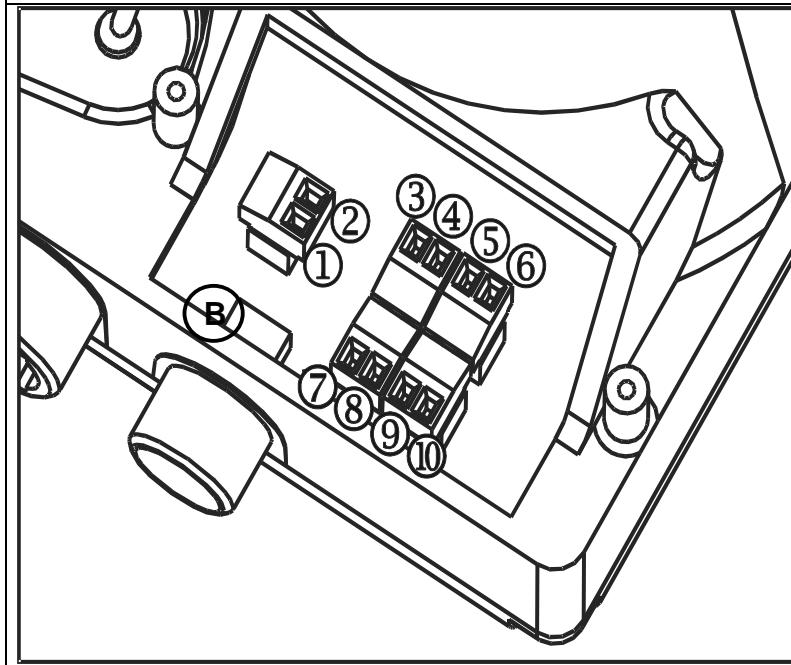


1	Relê de alarme	
2		
3	Polo +	Entrada 4-20 mA Impedância de entrada: 200 ohm
4	Polo -	
5	-Entrada do controle remoto (start-stop)	
6	-Entradas Pausa sinal	
7	-Entradas de sinal em frequência (contador lança-impulsos)	
8	-Entradas Trigger sinal	
9	Entradas do sensor de fluxo	
10		
B	Entrada da sonda de controle de nível	

## Menu de Programação DOSA Tec LMS

Acionando a tecla **PROG** por mais de três segundos se acessa a programação. Com as teclas **mode enter** é possível percorrer os itens do menu, com a tecla **mode enter** se acessam as modificações. De fábrica a bomba vem programada na modalidade constante. A bomba volta automaticamente na modalidade de funcionamento depois de 1 minuto de inatividade. Neste caso dados eventualmente inseridos não serão salvos.

Com a tecla **ESC** se sai dos níveis da programação. Na saída da programação o display mostra:

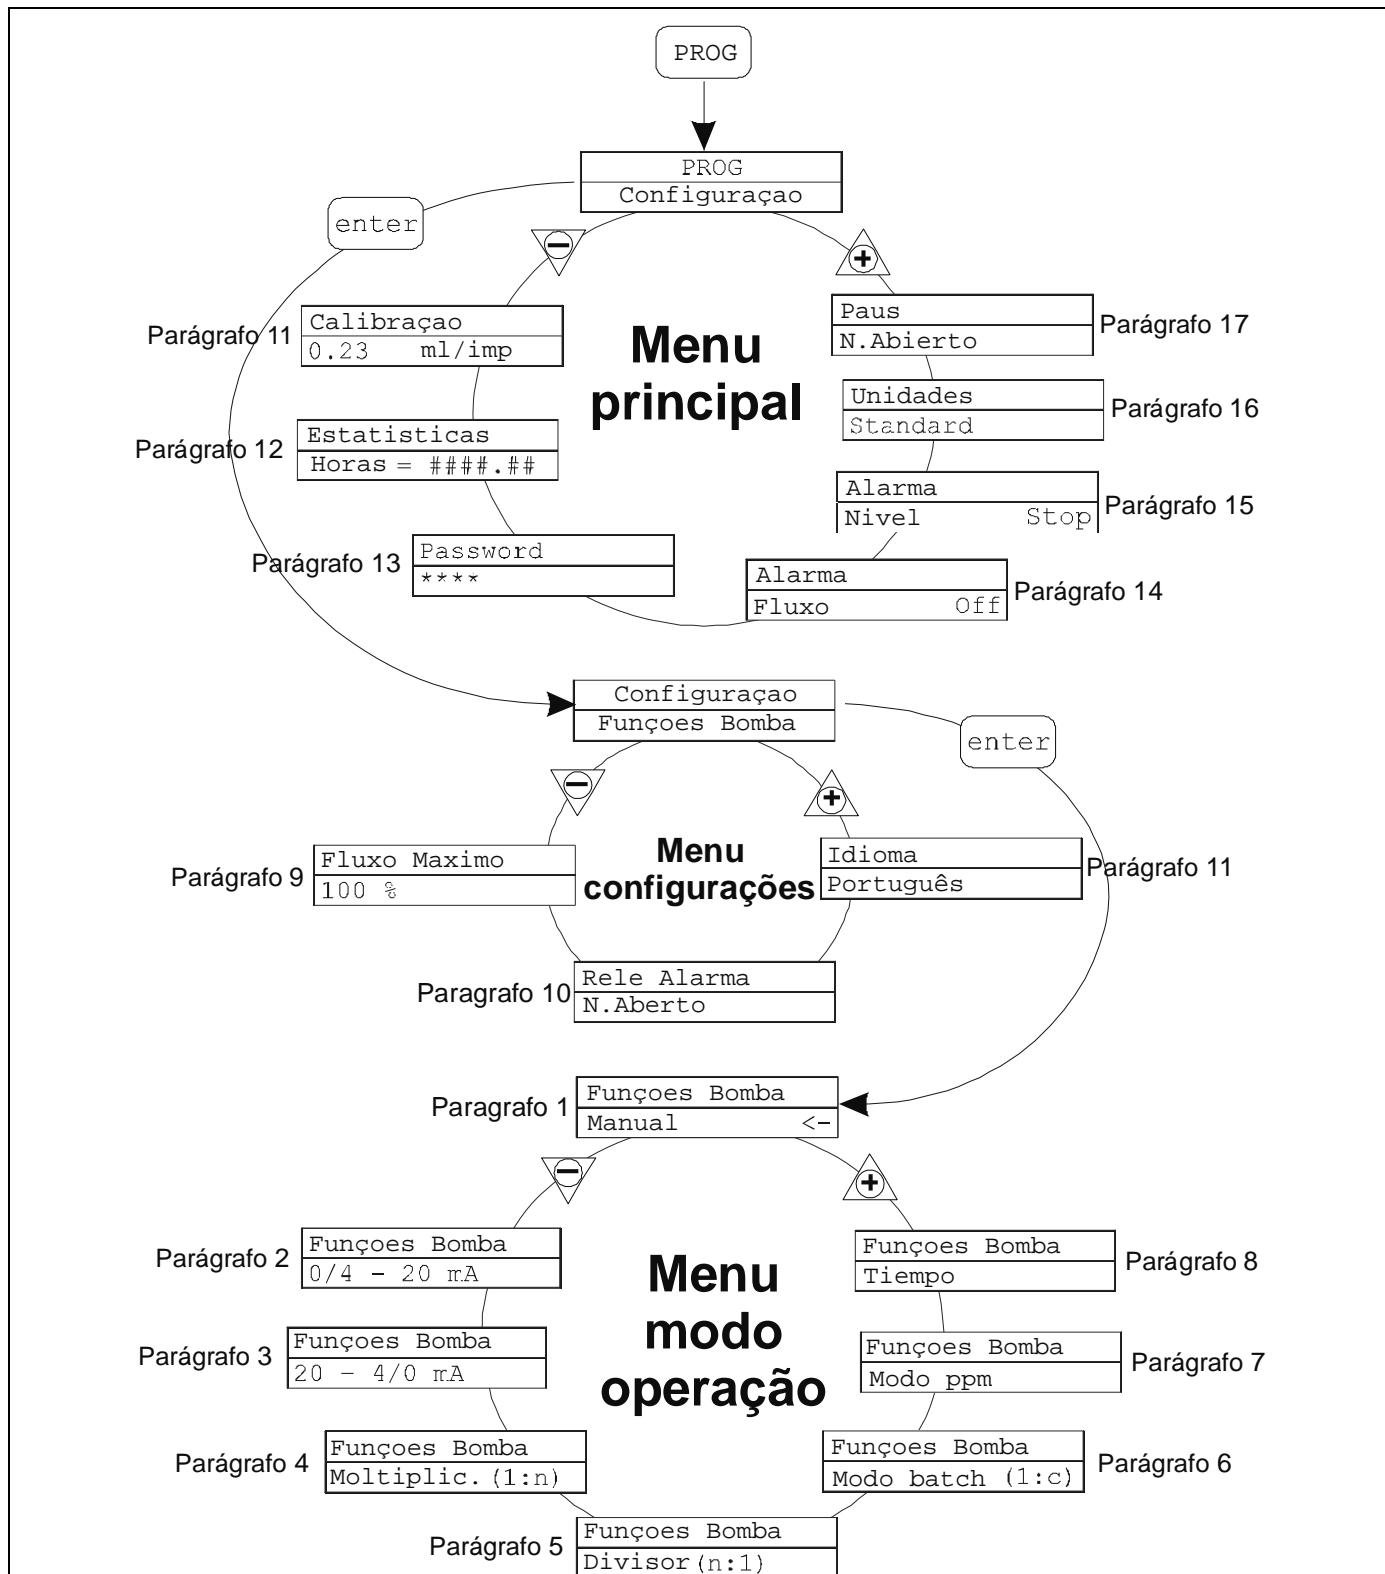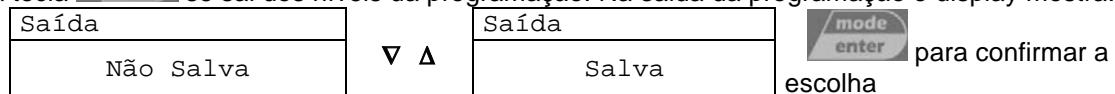


## Seleção do Idioma

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[PROG Configuração]     B --&gt; C[enter]     C --&gt; D[Configuração Funções Bomba]     D --&gt; E[enter]     E --&gt; F[Fluxo Maximo P100%]     F --&gt; G[enter]     G --&gt; H[Rele Alarma N.Abierto]     H --&gt; I[enter]     I --&gt; J[Idioma Português]     J --&gt; K[enter]     K --&gt; L[enter]     L --&gt; M[up arrow]     M --&gt; N[down arrow] </pre>	<p>Permite selecionar o idioma, de fábrica a bomba vem programada em inglês.</p> <p>Acionando  se acessa a modificação, a seguir, com as teclas   seleciono o valor. Com  confirmo e volto ao menu principal</p>


## Parágrafo 1 - Dosagem Manual

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[PROG Configuração]     B --&gt; C[enter]     C --&gt; D[Configuração Funções Bomba]     D --&gt; E[enter]     E --&gt; F[enter]     F --&gt; G[down arrow]     G --&gt; H[up arrow]     H --&gt; I[down arrow]     I --&gt; J[up arrow]     J --&gt; K[enter]     K --&gt; L[enter]     L --&gt; M[left arrow] </pre>	<p>A bomba trabalha na modalidade constante. A vazão é controlada e manualmente acionando simultaneamente as teclas   para aumentar o valor da vazão, ou ainda as teclas   para diminuí-lo.</p>

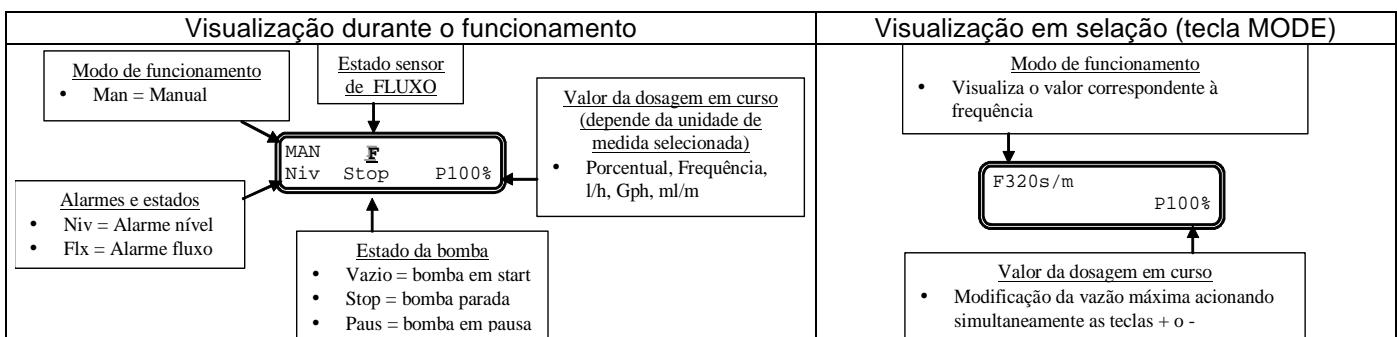


## Parágrafo 2 - Dosagem Proporcional a Sinal 0/4-20 mA

Programação	Funcionamento
<p>The screenshot shows the following steps in the configuration software:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROG</li> <li>PROG Configuração</li> <li>enter</li> <li>Configuração Funções Bomba</li> <li>enter</li> <li>Funções Bomba</li> <li>0/4 - 20 mA &lt;- enter</li> <li>0/4 - 20 mA Bajo 4.0mA enter</li> <li>0/4 - 20 mA Alto 20.0mA enter</li> <li>mode enter +</li> </ul>	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal (0)4-20 mA. De fábrica a bomba interrompe a dosagem a 4 mA e dosa na máxima frequência selecionada quando recebe 20 mA. Em programação é possível modificar estes dois valores. A freqüência máxima é modificável durante o funcionamento, acionando simultaneamente as teclas <b>mode enter</b> <b>+</b> para aumentar a vazão, ou ainda, as teclas <b>mode enter</b> <b>-</b> para diminuí-la.</p>

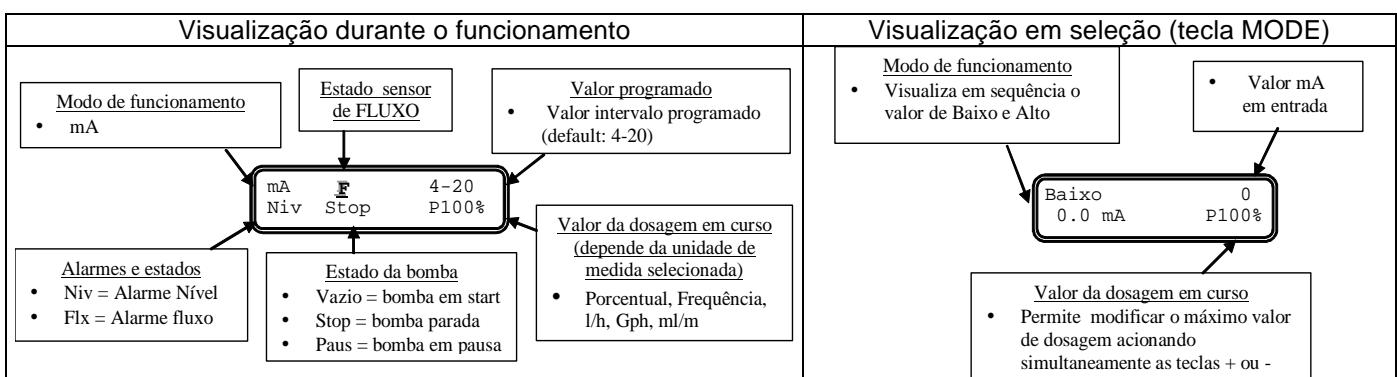


## Parágrafo 3 - Dosagem Proporcional a Sinal 20-4/0 mA

Programação	Funcionamento
<p>The screenshot shows the following steps in the configuration software:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROG</li> <li>PROG Configuração</li> <li>enter</li> <li>Configuração Funções Bomba</li> <li>enter</li> <li>Funções Bomba</li> <li>20-4/0 mA &lt;- enter</li> <li>20-4/0 mA Bajo 20.0mA enter</li> <li>20-4/0 mA Alto 4.0mA enter</li> <li>mode enter +</li> </ul>	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal 20-4(0) mA. De fabrica bomba interrompe a dosagem a 20 mA e dosa na máxima frequência selecionada quando recebe 4 mA. Em programação é possível modificar estes dois valores. A freqüência máxima é modificável durante a fase de funcionamento acionando simultaneamente as teclas <b>mode enter</b> <b>+</b> para aumentar a vazão, ou ainda, as teclas <b>mode enter</b> <b>-</b> para diminuí-la.</p>

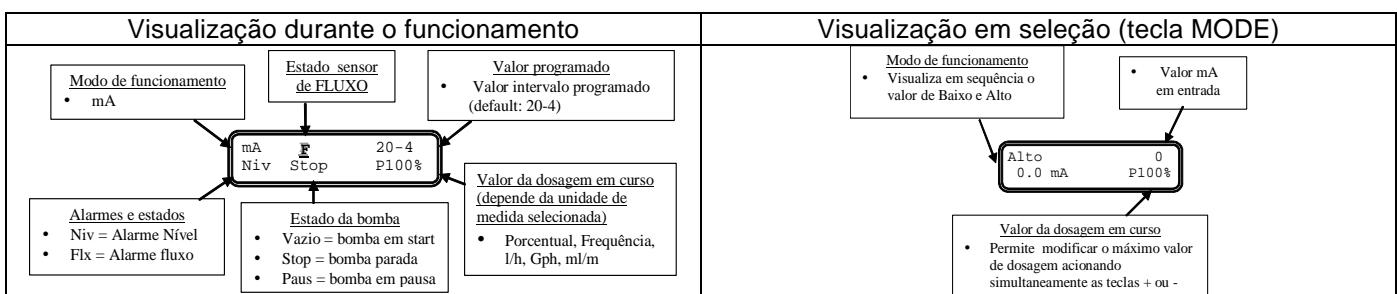


#### Parágrafo 4 - Proporcional a impulsos externos (multiplicação)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal externo (ex.: contador lança-impulsos). A cada sinal recebido a bomba efetua os "n" golpes programados. A bomba seleciona automaticamente a frequência de dosagem, adaptando-a ao tempo que intercorre entre dois sinais sucessivos. É possível programar em segundos o tempo (time/out) além do qual a bomba zera a contagem do intervalo, para evitar dosagens em tempos muito longos. A bomba dispõe da função memory, que assinala o recebimento de um sinal durante a dosagem. Se selecionada em Off se limita a assinalar, se em On assinala e memoriza os impulsos, a seguir os executa quando para de receber sinais.</p> <p>O valor de "n" é modificável durante a fase de funcionamento acionando simultaneamente as teclas   para aumentar o valor da vazão, ou ainda, as teclas   para reduzi-lo.</p>

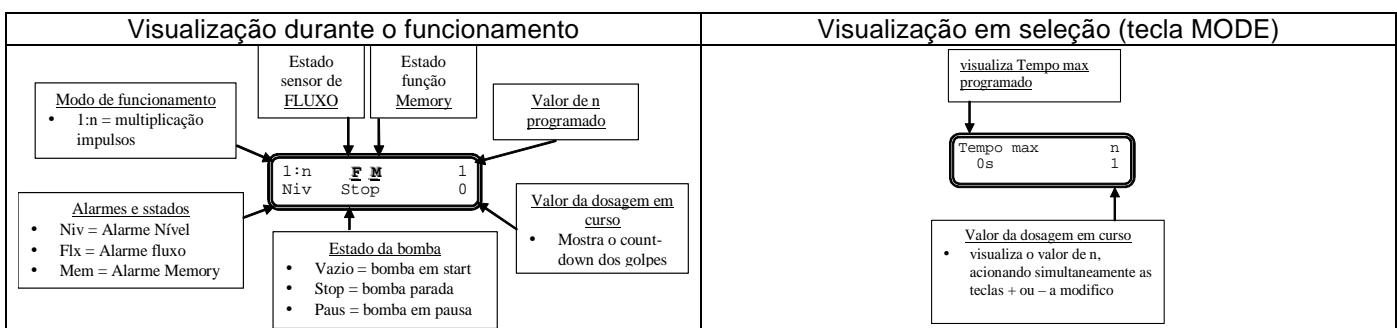

#### Parágrafo 5 - Proporcional a impulsos externos (divisão)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal externo (ex.: contador lança-impulsos). A cada "n" sinais recebidos a bomba efetua um golpe. Em programação seleciono o valor de "n". Programando o valor de "n" se seleciona a % de dosagem máxima, durante a fase de funcionamento posso modificar este valor acionando simultaneamente as teclas   para aumentá-lo, ou ainda as teclas   para diminuí-lo.</p>

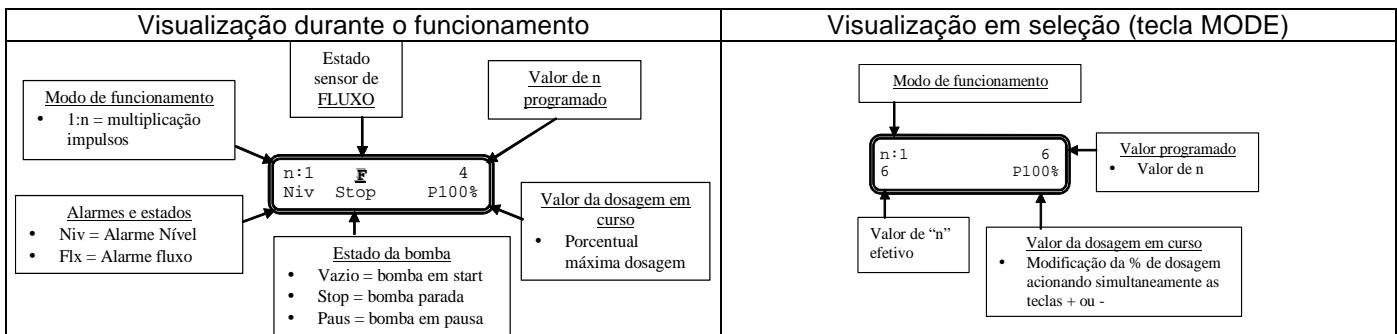


## Parágrafo 6 - Proporcional a impulsos externos (dosagem batch)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal externo (ex.: contador lança-impulsos). Neste caso posso programar a quantidade a dosar em ml e o tempo no qual completar a dosagem.</p> <p>É possível fazer a dosagem manualmente através da pressão da tecla , ou ainda, através de um comando remoto. A tecla , interrompe a dosagem, que pode ser zerada acionando a tecla , ou ainda, reiniciada acionando novamente .</p> <p>A quantidade a dosar é modificável durante a fase de funcionamento acionando simultaneamente as teclas   para aumentar a vazão, ou ainda, as teclas   para diminuí-la.</p>

Visualização durante o funcionamento	Visualização em seleção (tecla MODE)


## Parágrafo 7 - Proporcional a impulsos externos (dosagem em PPM)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal externo (ex.: contador lança-impulsos) calculando automaticamente a relação entre sinais em entrada e golpes da bomba em função do valor de ppm programado.</p> <p>Os dados a inserir são o valor de ppm, a relação impulsos/litro (ou ainda litros/impulso) do contador e a concentração do produto a dosar.</p> <p>Durante a fase de funcionamento posso modificar a freqüência de dosagem, acionando simultaneamente as teclas   para aumentá-la, ou ainda as teclas   para diminuí-la.</p>

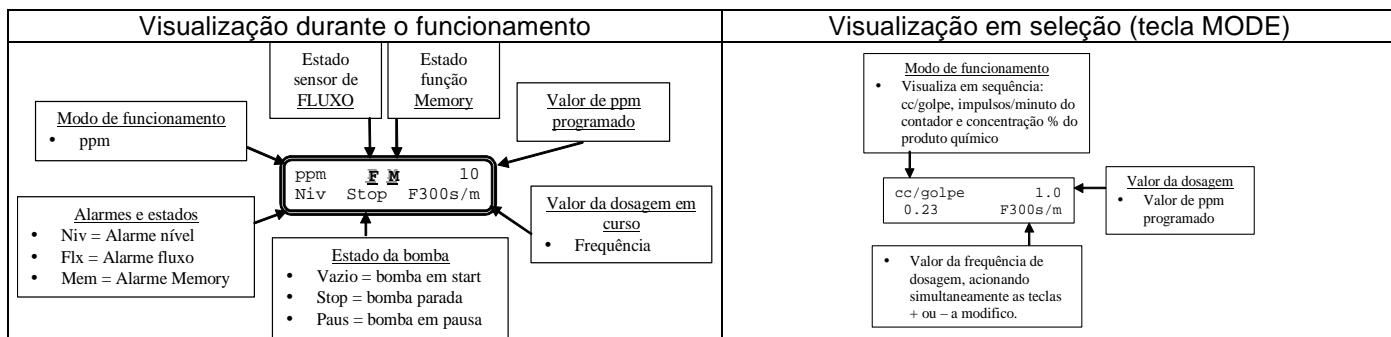


#### Parágrafo 8 – Dosagem temporizada (Entrada do sinal de frequência “TRIGGER” activado)

Programação	Funcionamento
<p>Após a recepção do sinal de <b>TRIGGER</b> iniciado, a bomba doseia uma quantidade programável em ml. É possível estabelecer um tempo de atraso antes da dosagem (<b>Atraso</b>) e a distância entre as dosagens seguintes (<b>Interv.</b>) conforme ilustrado no esquema</p> <p>Ajustando, por exemplo, um tempo <b>Interv.= 0</b> obtém-se um sistema no qual a quantidade programada é doseada depois de cada sinal de <b>TRIGGER</b> (com o eventual atraso iniciado):</p> <p>É possível iniciar a dosagem também premindo o botão +, o qual praticamente simula o sinal de <b>Trigger</b>. O sinal <b>Trigger</b> pode ser iniciado em <b>N.Abierto</b> (activa-se quando a entrada passa da modalidade aberta para fechada) ou em <b>N.Cerrado</b> (activa-se quando a entrada passa da modalidade fechada para aberta). O sinal <b>Trigger</b> fica bloqueado durante a dosagem (a sua recepção não se encontra memorizada nem gerida) A entrada <b>Pausa (Entrada telecomando)</b> não pode ser programada e a sua activação bloqueia a dosagem, enquanto a desactivação seguinte remete o sistema em espera do sinal <b>Trigger</b> para uma nova dosagem.</p> <p>Durante a fase de funcionamento da bomba, poderá alterar a frequência de dosagem, ao premir simultaneamente as teclas  para aumentar a frequência, ou também os botões  e  para a diminuir.</p>	

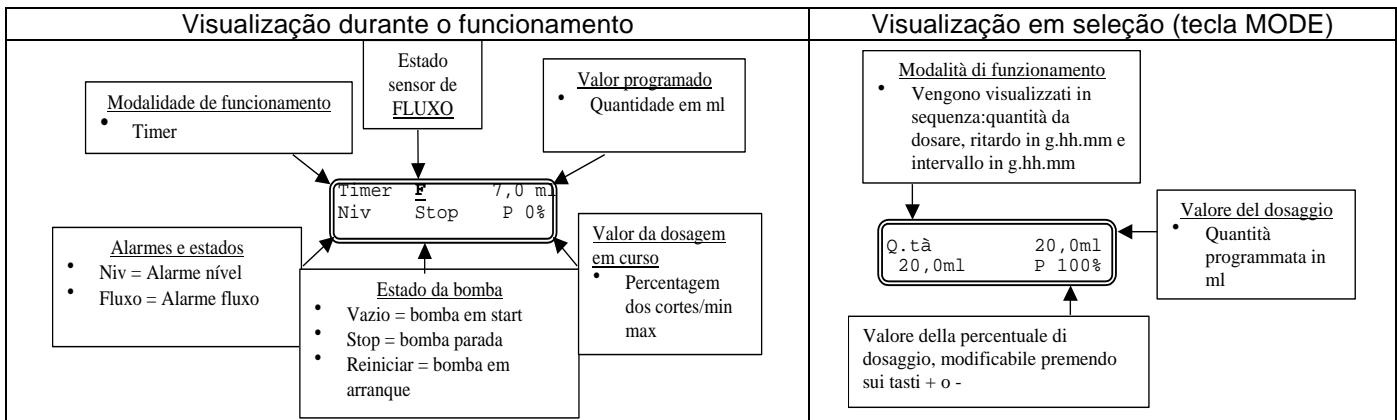

#### Parágrafo 8 – Dosagem temporizada (Entrada do sinal de frequência “TRIGGER” não activado)

Programação	Funcionamento
<p>PROG PROG Configuração enter Configuração Funções Bomba enter Funções Bomba Tiempo &lt;- enter Tiempo Quantidade 100ml enter □+□ enter Tiempo g.hh.mm Retardo 0.01.50 enter □+□ enter Tiempo g.hh.mm Interval 0.01.50 enter □+□ enter Modo Trigger Disabilitato Entr. modo pausa Restart Temp Entr. modo pausa Bloquea tempo Entr. modo pausa Pausa dosif.</p>	<p>A bomba doseia uma quantidade programável em ml. Poderá ajustar um tempo de atraso no arranque da bomba (Atraso) e a distância entre duas intervenções seguidas (interv.), como indicado no esquema:</p> <p>Os tempos de atraso e intervalo são expressidos em dd.hh.mm (dias.horas:minutos)</p> <p>A entrada da <b>Pausa</b> pode ser programada de três maneiras diferentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Bloqueia tempo:</b> com a pausa activada, o sistema bloqueia a contagem do tempo actual e retoma-o quando a pausa é desactivada</li> <li><b>Pausa dosif.:</b> com a pausa activada, o sistema continua a contar o tempo e bloqueia a dosagem</li> <li><b>Restart Temp:</b> com a pausa activada o sistema bloqueia a dosagem e quando a pausa é desactivada a contagem recomeça desde o princípio.</li> </ol> <p>Durante a fase de funcionamento da bomba, poderá alterar a frequência de dosagem, ao premir simultaneamente as teclas  para aumentar a frequência, ou também os botões  para a diminuir.</p>

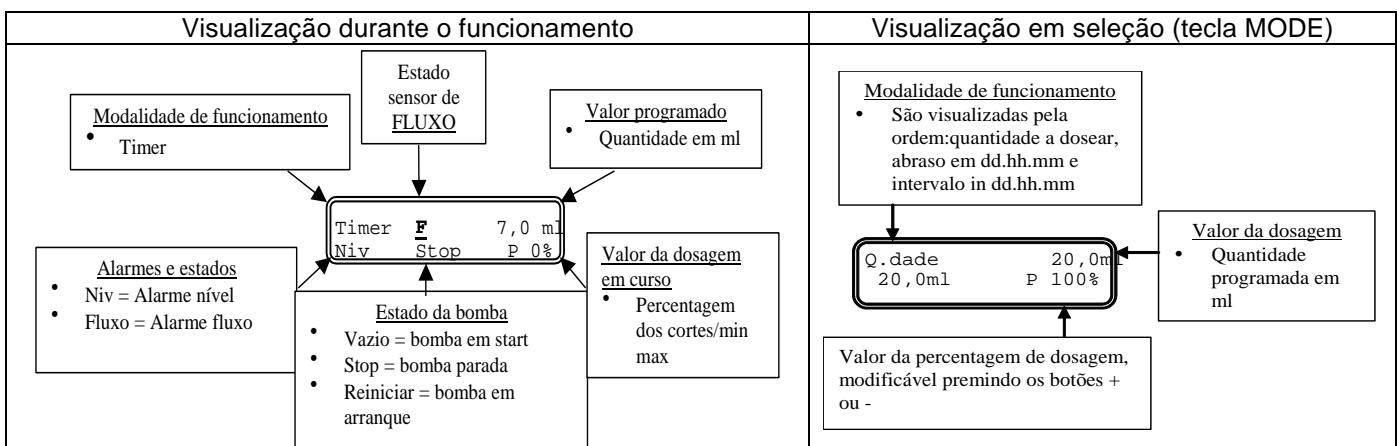

### Parágrafo 9 - seleção máxima vasão

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[PROG]     B --&gt; C[Configuração]     C --&gt; D[Funções Bomba]     D --&gt; E[Fluxo Maximo P100%]     E --&gt; F[Fluxo Maximo F320s/m]     F --&gt; G[Fluxo Maximo P100%]     G --&gt; H[Fluxo Maximo F320s/m]     </pre>	<p>Permite selecionar a máxima vazão alcançável pela bomba e a modalidade programada (% ou freqüência) fica a visualização da vazão na unidade de medida Standard.</p> <p>Acionando  se acessa a modificação, e a seguir com as teclas  seleciono o valor. Com  confirmo e volto ao menu principal</p>

### Parágrafo 10 - Seleção do Relê de Alarme

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[PROG]     B --&gt; C[Configuração]     C --&gt; D[Funções Bomba]     D --&gt; E[Rele Alarma N.Aberto]     E --&gt; F[Rele Alarma N.Fechado]     </pre>	<p>Na ausência de situação de alarme pode ser selecionado aberto (de fábrica) ou ainda, fechado.</p> <p>Acionando  se acessa a modificação, a seguir com as teclas  seleciono o valor. Com  confirmo e volto ao menu principal</p>

### Parágrafo 11 – Calibração da vasão

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[PROG]     B --&gt; C[Configuração]     C --&gt; D[Calibração 0,23 ml/imp]     D --&gt; E[Calibração Manual]     E --&gt; F[Calibração Automatica Início 100 imp.]     F --&gt; G[Cal. Automatica Inyecciones 100]     G --&gt; H[Cal. Automatica ml 20]     </pre>	<p>No menu principal aparece o valor de cc por golpe em memória. É possível calibrar em duas modalidades:</p> <p>MANUAL - insiro manualmente o valor de cc por golpe com as teclas  e confirmo com </p> <p>AUTOMÁTICA - a bomba executa 100 golpes, que são iniciados com a tecla e confirmo com , no final dos quais insiro a quantidade aspirada pela bomba com as teclas  e confirmo com .</p> <p>O dado inserido será utilizado nos cálculos das vazões.</p>

## Parágrafo 12 - Estatísticas

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Config[Configuração]     Config --&gt; Estatistica[Estatística]     subgraph E1 [Estatística]         H1[Horas 10]         I1[Inyecciones 1000]         L1[Cantidad (L) 100]         C1[Comedes 10]         R1[Reset Estadist.]         R1 -- NO --&gt; R2[YES]         R2 --&gt; R3[mode enter]         R3 --&gt; ESC[ESC]     end </pre>	<p>No menu principal visualiza as horas de funcionamento da bomba, acionando a tecla  acesso as outras estatísticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strokes = número de golpes executados pela bomba</li> <li>- Q.ty(L) = quantidade dosada pela bomba expressa em litros; este dado é calculado com base no valor cc/stroke na memória</li> <li>- Power = número de acionamentos da bomba</li> </ul> <p>Reset = as teclas   decidem se zerar os contadores (YES) ou ainda não (NO), com  confirme.</p> <p>A pressão de  permite voltar ao menu principal.</p>

## Parágrafo 13 - Senha

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Config[Configuração]     Config --&gt; Password[Password]     subgraph E1 [Password]         P1[****]         P2[0000]         A1[+/-]         A2[mode enter]     end </pre>	<p>Inserindo a senha, poderei entrar em programação e ver todos os valores selecionados, mas cada vez que tentar modificá-los será pedida a senha.</p> <p>A linha lampejante indica o número modificável, com a tecla  seleciono o número (de 1 a 9), com a tecla  seleciono o número a modificar, a seguir com  confirme. Selecionando "0000" (fábrica), a senha será excluída.</p>

## Parágrafo 14 - Alarme de Fluxo

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; Config[Configuração]     Config --&gt; AlarmeFluxo[Alarme Fluxo]     subgraph E1 [Alarme Fluxo]         AF1[off]         AF2[On]         NS1[Num.Sinais 6]         NS2[Recup. de imp. Numb.Sinal 10]         A1[+/-]         A2[mode enter]     end </pre>	<p>Permite ativar (desativar) o sensor de fluxo.</p> <p>Uma vez ativado (On) acionando a tecla  se acessa a requisição de quantos sinais a bomba espera antes de entrar em alarme. Acionando  lampeja o número, a seguir, com as teclas   seleciona-se o valor desejado. Com  confirme. Acionando  volta ao menu principal.</p> <p>Somente a partir do modo Batch é possível ativar o modo Recuperação. A bomba repete o número de impulsos não detectados pelo sensor de fluxo. Através do pressionamento da tecla  aceede-se à solicitação do número máximo de sinais que a bomba pode recuperar antes de entrar em estado de alarme. Após o pressionamento da tecla  o número é exibido de forma intermitente e é necessário definir o valor utilizando as teclas   . Através da tecla  é possível confirmar. Pressionando  retorna-se ao menu principal.</p>

### Parágrafo 15 - Alarme de Nível

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     A[PROG / Configuração] --&gt; B[Alarma Nível Stop]     B -- enter --&gt; C[Alarma Nível Alarma]     C -- enter --&gt; D[ESC]     D --&gt; E[...]   </pre>	<p>Permite selecionar a bomba quando se ativa o alarme do sensor de nível, isto é ,se bloquear a dosagem (Stop), ou ainda se simplesmente ativar a sinalização de alarme sem bloquear a dosagem.</p> <p>Acionando  se acessa a modificação, a seguir com as teclas  seleciono o tipo de alarme. Com  confirmo. Acionando  volto ao menu principal</p>

### Parágrafo 16 - Unidade de visualização de vazão

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     A[PROG / Configuração] --&gt; B[Unidades Standard]     B -- enter --&gt; C[Unidades L/h]     C -- enter --&gt; D[ESC]     D --&gt; E[...]   </pre>	<p>Permite selecionar a unidade de medida da dosagem no display em visualização.</p> <p>Acionando  se acessa a modificação, a seguir, com as teclas  seleciono o tipo de unidade de medida, L/h (Litros/hora), Gph (Galões/hora), ml/m (mililitros/minuto) ou Standard (% ou freqüência, conforme foi selecionado). Com  confirmo e volto ao menu principal</p>

### Parágrafo 17 – Ajuste Pausa

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD     A[PROG / Configuração] --&gt; B[Paus N. Abierto]     B -- enter --&gt; C[mode/enter]     C --&gt; D[+/-]     D --&gt; E[mode/enter]     E --&gt; F[...]   </pre>	<p>Entrada remota para colocar a bomba em pausa. Na fábrica o sistema é ajustado como Normalmente Aberto.</p> <p>Ao premir  poderá ter acesso à alteração. Com as teclas  poderá ajustar o valor (N. ABERTO ou N. FECHADO)</p> <p>Com  poderá confirmar e voltar ao menu principal.</p>

### Ajuste do contraste do display.

Para ajustar o contraste o display manter apertou o durante 5 segundos, apertar o para aumentar ou diminuir o contraste.

## Alarmes

Visualização	Causa	Interrupção						
Led Alarme fixo Escrita lev lampejante Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td>P100%</td></tr><tr><td>Lev</td><td></td></tr></table>	Man	P100%	Lev		Alarme de fim de nível, sem interrupção do funcionamento da bomba	Restauração do nível do líquido.		
Man	P100%							
Lev								
Led Alarme fixo Escrita lev e stop lampejante Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>Stop</td></tr><tr><td></td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	Stop		P100%	Alarme de fim de nível, com interrupção de funcionamento da bomba	Restauração do nível do líquido
Man								
Lev	Stop							
	P100%							
Escrita Mem lampejante Ex: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		A bomba recebe um ou mais impulsos durante a dosagem com função memory em Off	Pressionar al tecla 		
1:n	6							
Mem								
Escrita Mem lampejante Ex: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>M</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1:n	M	6	Mem			A bomba recebe um ou mais impulsos durante a dosagem com função memory em On	Quando a bomba acaba de receber os impulsos externos devolve os golpes memorizados
1:n	M	6						
Mem								
Led Alarme fixo Escrita Flw lampejante Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td>F</td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	F	Flw	P100%	Alarme de fluxo ativo, a bomba não recebeu o número de sinais programados pelo sensor de fluxo.	Pressionar a tecla 		
Man	F							
Flw	P100%							
Ex: <table border="1"><tr><td>Parameter Error</td></tr><tr><td>PROG to default</td></tr></table>	Parameter Error	PROG to default	Erro de comunicação interna da CPU.	Pressionar a tecla  para restaurar os parâmetros de default.				
Parameter Error								
PROG to default								

## Kumanda Paneli – DOSA Tec LMS



	Programlama menüsüne erişim
	Pompa çalışırken basıldığında, programlanan değerleri ekranda sırayla gösterir; + veya - tuşlarıyla aynı anda basıldığında, seçilen çalışma moduna bağlı olarak bir değeri artırır veya azaltır. Programlama sırasında bir "Enter" tuşu işlevi görerek çeşitli menü düzeylerine girişi ve bu düzeylerdeki değişiklikleri onaylar.
	Pompayı çalıştırır ve durdurur. Bir düzey alarmı (yalnızca alarm işlevi), debi alarmı ve etkin bellek alarmı meydana gelmesi durumunda, ekrandaki sinyal devre dışı bırakır.
	Çeşitli menü düzeylerinden "çıkmak" için kullanılır. Programlama aşamasından tamamen çıkmadan önce değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.
	Menüde yukarı doğru hareket etmek veya değiştirilecek sayısal değerleri artırmak için kullanılır. Batch (Toplu işletim) modunda dozajlamayı başlatmak için kullanılabilir
	Menüde aşağı doğru hareket etmek veya değiştirilecek sayısal değerleri azaltmak için kullanılır.
	Dozajlama sırasında yeşil LED yanıp söner
	Çeşitli alarm durumlarında yanın kırmızı LED

### Elektrik bağlantıları

	1	Alarm rölesi
	2	
	3	+ kutbu 4-20 mA giriş sinyali Giriş Empedansı: 200 ohm
	4	- kutbu
	5	-Uzaktan kumanda girişi (çalıştır-durdur)
	6	-Giriş Sinyal Duraklat
	7	-Frekans sinyali girişi (su sayacı darbe göndericisi)
	8	-Harici tetikli girişi
	9	
	10	Debi sensörü girişi
	B	Giriş düzeyi kontrolü

## DOSATec LMS Programlama Menüsü



tuşuna üç saniye kadar basarak programlama menüsüne erişebilirsiniz. Menü içinde gezinmek için



tuşları, değişikliklere erişmek için

Pompa fabrikada sabit moda programlanmıştır. Pompa, 1 dakika herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak çalışma moduna döner. Bu durumda girilen veriler kaydedilmez.




tuşu çeşitli programlama düzeylerinden çıkmak için kullanılabilir. Programlamadan çıkıştıktan sonra, şu ekran görüntülenir:

Exit (Çık)
Don't Save

▼ Δ	Exit (Çık)
Save (Kaydet)	mode enter

to confirm the selection  
(seçimi onaylamak için)

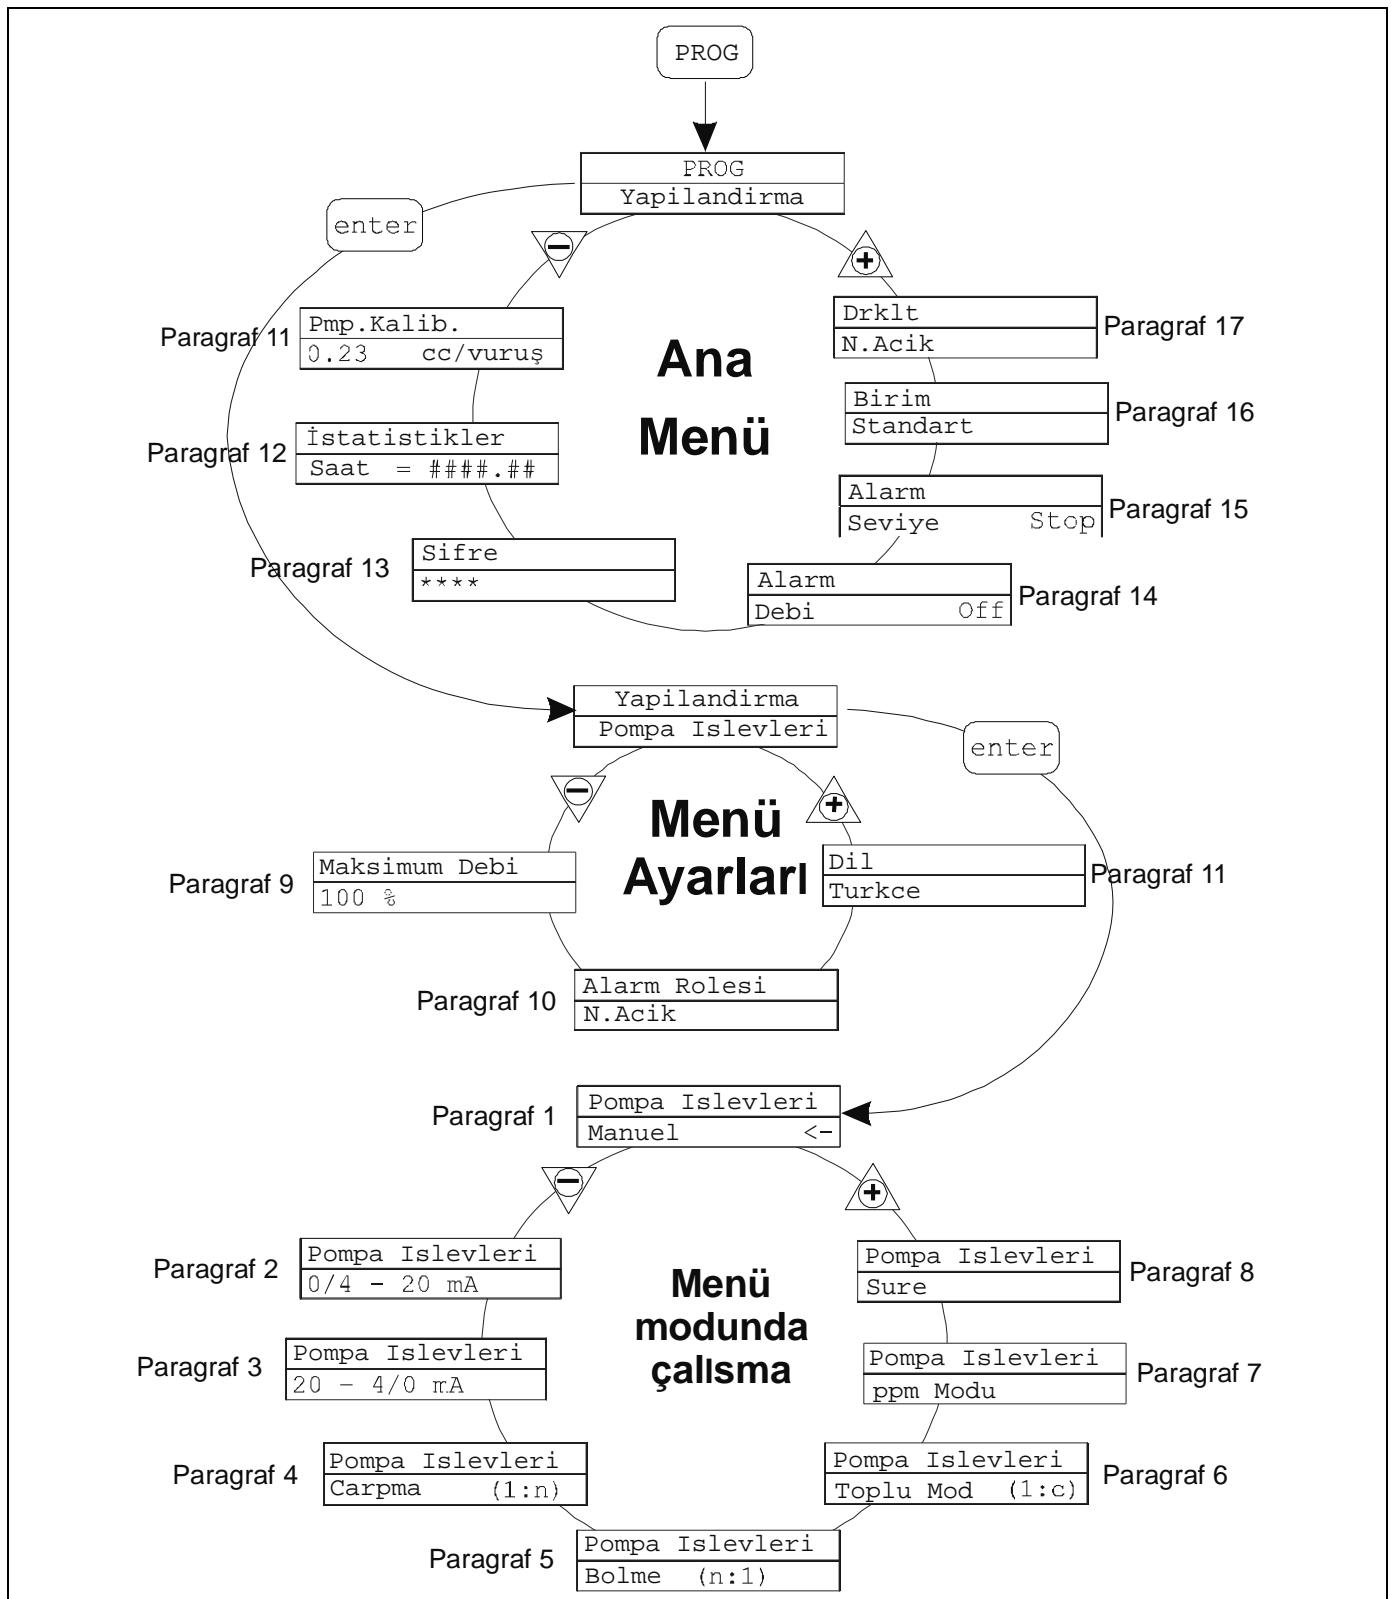


## Dili Ayarlama


Programlama	İşlem
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; YAPI[Yap\xfcland\xf7rma]     YAPI --&gt; POMPA[Pompa \x0311slevleri]     POMPA --&gt; DEBI[Maks\xfcmum Debi P100%]     POMPA --&gt; ALARM[Alarm Rolesi N.Ac\x0111k]     POMPA --&gt; DIL[Dil Turkce]     DIL -- enter --&gt; DIL     DIL --&gt; DIL_UP(( ))     DIL --&gt; DIL_DOWN(( ))     DIL --&gt; DIL_LEFT(( ))     DIL --&gt; DIL_RIGHT(( ))     </pre>	<p>Dili seçmenize olanak sağlar. Pompa menü dili fabrikada İngilizce'ye ayarlanmıştır.</p> <p> tuşuna basıp ardından yeni değeri girmek için  tuşlarına basılarak değişiklik yapılabilir. Onaylamak ve ana menüye dönmek için  tuşuna basın</p>


## Paragraf 1 – Manual Dosage (Manuel Dozajlama)

Programlama	İşlem
<pre> graph TD     PROG[PROG] --&gt; YAPI[Yap\xfcland\xf7rma]     YAPI --&gt; POMPA[Pompa \x0311slevleri]     POMPA --&gt; POMPA_MANUEL[Pompa \x0311slevleri Manuel]     POMPA_MANUEL --&gt; POMPA_MANUEL_ENTER[enter]     </pre>	<p>Pompa, sabit modda çalışır. Debi,  tuşlarına aynı anda basıp artırılarak veya  tuşlarına basıp azaltılarak yalnızca manuel olarak ayarlanabilir.</p>

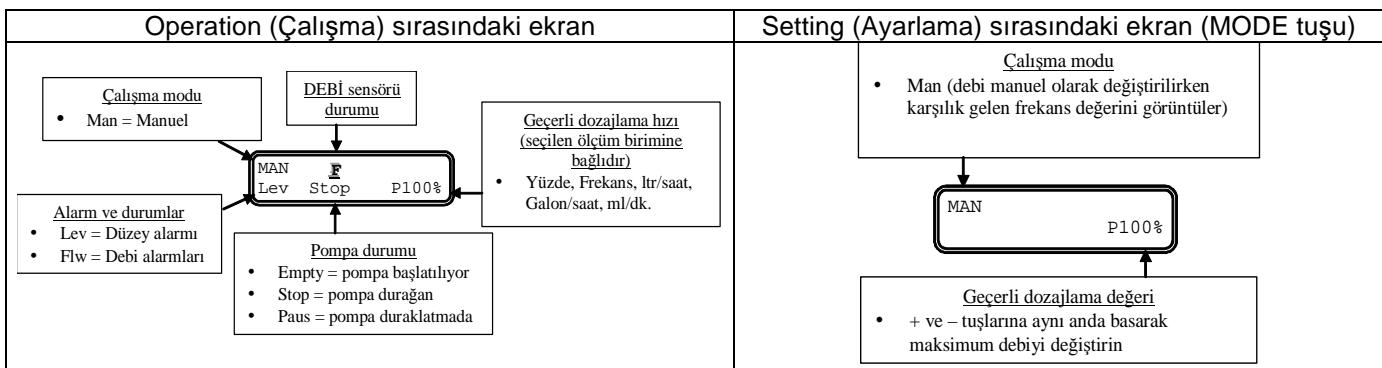



## Paragraf 2 - Dosage Proportional to Signal 0/4-20 (0/4-20 Sinyaline Orantılı Dozajlama)

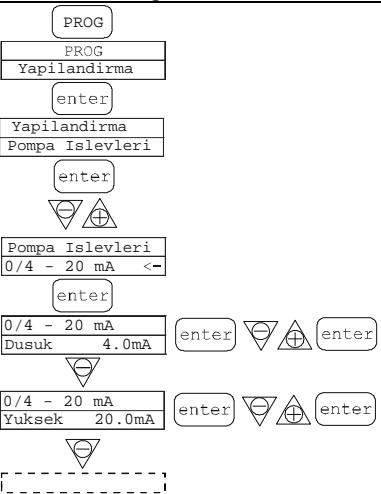Programlama	İşlem
	<p>Pompa (0)4-20 mA arasında bir sinyalde orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Fabrika ayarlarına bağlı olarak, pompa dozajlamayı 4 mA sinyalinde durdurur ve 20 mA sinyal aldığımda ayarlanan maksimum frekansla dozajlama gerçekleştirir. Bu iki değer, programlama sırasında değiştirilebilir. Maksimum frekans,   tuşlarına aynı anda basıp artırılarak veya   tuşlarına basıp azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>

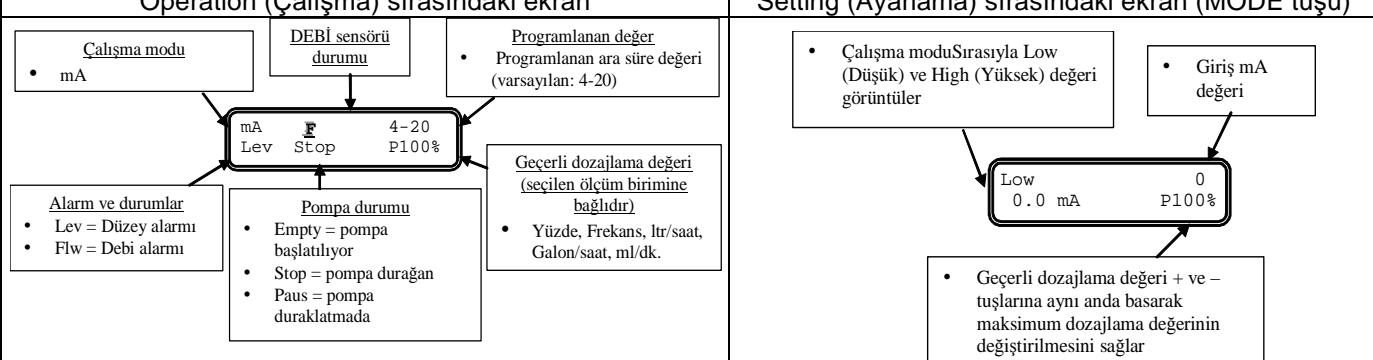Operation (Çalışma) sırasında ekran	Setting (Ayarlama) sırasında ekran (MODE tuşu)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çalışma modu Sırasıyla Low (Düşük) ve High (Yüksek) değeri görüntüler</li> <li>Giriş mA değeri</li> <li>Geçerli dozajlama değeri + ve - tuşlarına aynı anda basarak maksimum dozajlama değerinin değiştirilmesini sağlar</li> </ul>

## Paragraf 3 - Dosage Proportional to Signal 20-4/0 (20-4/0 Sinyaline Orantılı Dozajlama)

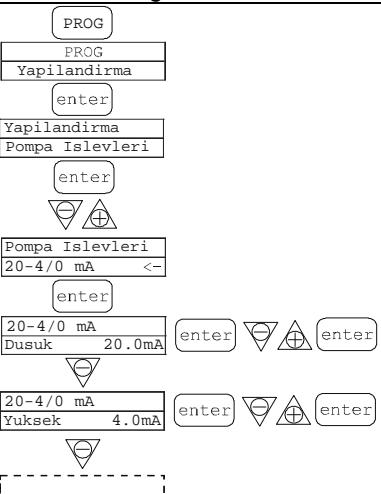Programlama	İşlem
	<p>Pompa 20-4(0) mA arasında bir sinyalde orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Fabrika ayarlarına bağlı olarak, pompa dozajlamayı 20 mA sinyalinde durdurur ve 4 mA sinyal aldığımda ayarlanan maksimum frekansla dozajlama gerçekleştirir. Bu iki değer, programlama sırasında değiştirilebilir. Maksimum frekans,   tuşlarına aynı anda basıp artırılarak veya   tuşlarına basıp azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>

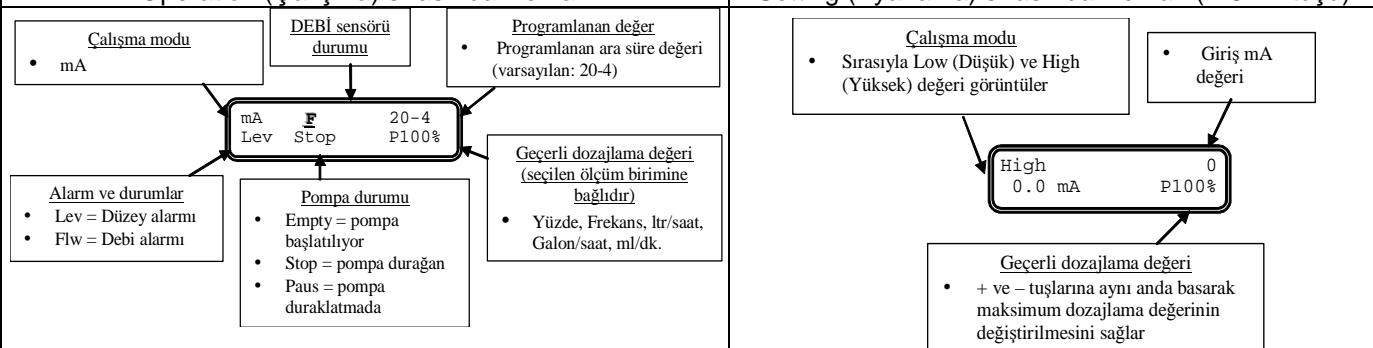Operation (Çalışma) sırasında ekran	Setting (Ayarlama) sırasında ekran (MODE tuşu)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çalışma modu Sırasıyla Low (Düşük) ve High (Yüksek) değeri görüntüler</li> <li>Giriş mA değeri</li> <li>Geçerli dozajlama değeri + ve - tuşlarına aynı anda basarak maksimum dozajlama değerinin değiştirilmesini sağlar</li> </ul>

#### Paragraf 4 – Proportional to External Impulses (Harici Darbelere Orantılı) (çarpanlı)

Programlama	İşlem
	<p>Pompa, harici bir sinyale (örn. sinyal darbe sayacı) orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Pompa, alınan her sinyalde programlanan "n" sayıda vuruş gerçekleştirir. Pompa, dozajlama frekansını ard arda iki sinyal arasında geçen süreye uyarlayarak otomatik olarak ayarlar. Süre (zaman aşımı) saniye cinsinden ayarlanabilir; bu, dozajlamayı çok uzun süreler boyunca yapılmasını önlemek için pompanın belirlenen değer aşıldıkten sonra ara süre sayacını sıfırladığı süredir. Pompa, dozajlama sırasında sinyal alımını gösteren bir bellek işlevine sahiptir. Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa, yalnızca bir sinyal gönderir; On (Açık) olarak ayarlanırsa, bir sinyal gönderip durbeleri hafızaya alır ve sinyal alımı bittiğinde bu durbeleri yürütür.</p> <p>"n" değeri,  tuşlarına aynı anda basıp artırılarak veya   tuşlarına basıp azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>

Operation (Çalışma) sırasında ekran	Setting (Ayarlama) sırasında ekran (MODE tuşu)
<p><u>Çalışma modu</u> • 1:n = darbe çarpanı</p> <p>Alarm ve durumlar • Lev = Düzey alarmı • Flw = Debi alarmı • Mem = Bellek alarmı</p>	<p>Programlanan zaman aşımı görüntüler</p> <p>Timeout 0s n 1</p> <p>Geçerli dozajlama değeri • Vuruş geri savimini</p> <p>• n değerini görüntüler. + ve - tuşlarına aynı anda basarak maksimum debiyi değiştirin</p>

#### Paragraph 5 – Proportional to External Impulses (division)

Programlama	İşlem
	<p>Pompa, harici bir sinyale (örn. sinyal darbe sayacı) orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Her "n" sinyalde, pompa bir vuruş gerçekleştirir. Programlama sırasında "n" değerini ayarlayabilirsiniz. "n" değerini programlayarak maksimum dozaj %'ni ayarlaysınız. Bu değer,  tuşlarına aynı anda basıp debi artırılarak veya   tuşlarına basıp debi azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>

Operation (Çalışma) sırasında ekran	Setting (Ayarlama) sırasında ekran (MODE tuşu)
<p><u>Çalışma modu</u> • 1:n = darbe çarpanı</p> <p>Alarm ve durumlar • Lev = Düzey alarmı • Flw = Debi alarmı</p>	<p>Çalışma modu</p> <p>n:1 6 P100%</p> <p>Etkin "n" değeri</p> <p>Programlanan değer • n değeri</p> <p>Geçerli dozajlama değeri • Dozajlama %'si + veya - tuşlarına aynı anda basılarak değiştirilebilir</p>


## Paragraf 6 – Proportional to External Impulses (Harici Darbelere Orantılı) (toplu dozajlama)

Programlama	İşlem
	<p>Pompa, harici bir sinyale (örn. sinyal darbe sayacı) orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Bu durumda, ml cinsinden dozajlanacak miktar ve dozajlamadan tamamlanacağı süre ayarlanabilir.</p> <p>Dozajlama  tuşuna basılarak veya bir uzaktan kumanda sinyali kullanılarak manuel olarak başlatılabilir.  tuşu dozajlamayı duraklatır, daha sonra  tuşuna basılarak dozajlama sıfırlanabilir veya  tuşuna yeniden basılarak tekrar başlatılabilir.</p> <p>Dozajlanacak miktar,   tuşlarına aynı anda basıp debi artırılarak veya   tuşlarına basıp debi azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>

Operation (Çalışma) sırasında ekran	Setting (Ayarlama) sırasında ekran (MODE tuşu)

## Paragraf 7 – Proportional to External Impulses (Harici Darbelere Orantılı) (ppm dozajlama)

Programlama	İşlem
	<p>Pompa, harici bir sinyale (örn. darbe başlatma sayacı) orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir; bunu, programlanan ppm değerini esas alarak gelen sinyaller ile pompa vuruşları arasındaki ilişkiyi otomatik olarak hesaplayarak yapar. Girilmesi gereken değerler ppm değeri, sayacın darbe/litre oranı (veya litre/darbe) ve dozajlanacak ürünün yoğunluğuudur.</p> <p>Dozajlama frekansı,   tuşlarına aynı anda debi basıp artırılarak veya   tuşlarına basıp debi azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>

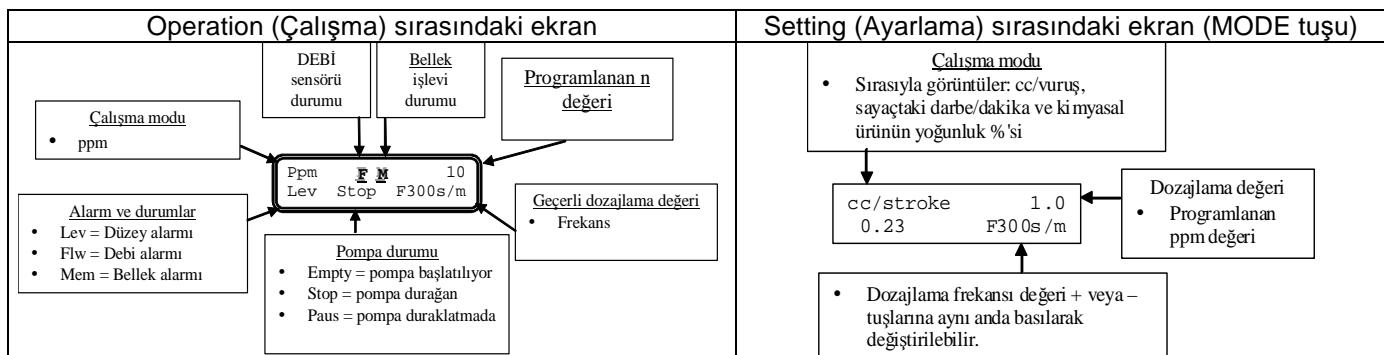

#### Paragraph 8 – Timed Dosage (Zamanlanmış Dozajlama) (“**TETIK**” aktif hale getirilmiş durumda)

Programlama	İşlem
<p><b>PROG</b></p> <p><b>Yapilandırma</b></p> <p><b>enter</b></p> <p><b>Yapilandırma Pompa İşlevleri</b></p> <p><b>enter</b></p> <p><b>▼ ▲</b></p> <p><b>Pompa İşlevleri Timer &lt;-</b></p> <p><b>enter</b></p> <p><b>Sure Miktar 100ml</b> <b>enter</b> <b>▼ ▲ enter</b></p> <p><b>Sure g.hh:mm</b> <b>enter</b> <b>▼ ▲ enter</b></p> <p><b>Gecikme 0.01.50</b> <b>enter</b> <b>▼ ▲ enter</b></p> <p><b>Sure g.hh:mm</b> <b>enter</b> <b>▼ ▲ enter</b></p> <p><b>Aralık 0.01.50</b> <b>enter</b> <b>▼ ▲ enter</b></p> <p><b>Tetik Modu N. Açıklı</b> <b>enter</b> <b>Tetik Modu N. Açıklı</b> <b>enter</b></p> <p><b>Bekleme Girişisi</b> <b>Tetik Modu N. Kapalı</b> <b>enter</b></p> <p><b>Tetik Modu Kapalı</b> <b>enter</b></p>	<p>Pompa, girilen <b>TETIK</b> sinyalini aldıktan sonra ml cinsinden programlanabilen dozaj miktarını ayarlar. Aşağıdaki şemada gösterildiği üzere dozajlamadan önce bir geciktirme süresi (<b>Geciktirme</b>) ve iki ard arda dozaj işlemi arasındaki bir ara süre (<b>Ara süre</b>) ayarlanabilir:</p> <p>Örneğin, eğer <b>Ara süre</b> = 0 girilirse, programlanan dozaj miktarının “<b>TETIK</b>” sinyali her alındığında verildiği bir sistem elde edilir (gerekirse girilen geciktirme süresi ile verilir):</p> <p>Uygulamada “<b>Bırak</b>” sinyalini simüle eden + tuşuna basılarak ta dozaj işleminin başlatılması mümkündür.</p> <p>“<b>Tetik</b>” sinyali <b>NO</b> veya <b>NF</b> konumuna getirilebilir (birinci durumda girişin açık moddan kapalı moda geçtiğinde sinyal aktif hale gelir, ikincisinde ise girişin kapalı moddan açık moda geçtiğinde sinyal aktif hale gelir).</p> <p>“<b>Tetik</b>” sinyali dozaj işlemi sırasında bloke olur (sinyali alma işlemi ne kaydedilmez ne de yönetilmez).</p> <p><b>Duraklama</b> girişi (<b>Uzaktan kumanda girişi</b>) programlanamaz ve aktif hale getirilirse dozaj işlemi bloke olur, halbuki bu girişin aktif halden çıkışması halinde sistem yeni bir dozaj işlemeye başlamak için “<b>Tetik</b>” sinyalini bekleme durumuna yeniden getirilir.</p> <p>Pompanın çalışma aşaması sırasında dozaj frekansını değiştirmek mümkündür. <b>mode enter</b> <b>+</b> tuşlarına aynı anda basılarak <b>frekans artırılır</b>, <b>mode enter</b> <b>-</b> tuşlarına aynı anda basılarak <b>frekans düşürülür</b>.</p>

Operation (Çalışma) sırasında ekran	Setting (Ayarlama) sırasında ekran (MODE tuşu)
<p>Çalışma modu • Zamanlayıcı</p> <p>DEBİ sensörü durumu</p> <p>Programlanan değer • ml cinsinden miktar</p> <p>Alarm ve durumlar • Düzey = Düzey alarmı • Debi = Debi alarmı veya "Bırak" kumandasının beklenmesi</p> <p>Zamanl. F Stop 7,0 ml P %0</p> <p>Pompa durumu • Boş = pompa başlatılıyor • Stop = pompa durağan • Yeniden başlat = pompa yeniden başlatılıyor</p> <p>Geçerli dozajlama değeri • Min/maks darbe yüzdesi</p>	<p>Çalışma modu • Hareketin gecikme süresi, GG/SS/DD (gün/saat/dakika) ve Gecikme/DD (gün/saat/dakika) türlerinden birinden gelen bir miktar ve Gecikme/DD (gün/saat/dakika) türünden birkaç adet bir miktar</p> <p>Programlanan değer • Programlanan miktar ve zaman aralığı</p> <p>Eşeyin yıldızla işaretleri = veya = tuşlarına basıldığında değiştirilebilir</p>

#### Paragraph 8 – Timed Dosage (Zamanlanmış Dozajlama) ("TETIK" aktif hale getirilmemiş durumda)

Programlama	İşlem
<p>PROG</p> <p>PROG Yapilandırma</p> <p>enter</p> <p>Yapilandırma Pompa işlevleri</p> <p>enter</p> <p>- +</p> <p>Pompa işlevleri Sure &lt;-&gt;</p> <p>enter</p> <p>Sure Miktar 100ml enter - + enter</p> <p>-</p> <p>Sure g.hh.mm Gecikme 0.01.50 enter - + enter</p> <p>-</p> <p>Sure g.hh.mm Aralık 0.01.50 enter - + enter</p> <p>-</p> <p>Tetik Modu Kapalı enter - + enter</p> <p>-</p> <p>Bekletme Giriş Zamanol.Ynd.Bsl enter</p> <p>Bekletme Giriş Zamanol.Ynd.Bsl enter</p> <p>-</p> <p>Bekletme Giriş Durdur Zaman enter</p> <p>-</p> <p>Bekletme Giriş Dozlama Beklet enter</p>	<p>Pompa ml cinsinden programlanabilen dozaj miktarını ayarlar. Aşağıdaki şemada gösterildiği üzere pompanın çalışmaya başladığı anda bir geciktirme süresi (<b>Geciktirme</b>) ve iki ard arda dozaj arasındaki süreyi (<b>Ara süre</b>) girmek mümkündür:</p> <p><b>Geciktirme</b> ve <b>Ara süre</b> süreleri GG/SS/DD (gün/saat/dakika) biçimindedir.</p> <p><b>Duraklama</b> girişi üç farklı modda programlanabilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Zamanlayıcının kilitlenmesi:</b> duraklama aktif hale getirildiğinde, sistem zaman sayacını durdurur, duraklama aktif halden çıkarıldığından zaman sayacını yeniden çalıştırır.</li> <li><b>Dozaj işlemi sırasında duraklama:</b> duraklama aktif hale getirildiğinde, sistem zaman sayacını çalışmaya devam edip dozaj işlemini durdurur.</li> <li><b>Zamanlayıcının yeniden çalıştırılması:</b> duraklama aktif hale getirildiğinde, sistem dozaj işlemini durdurur ve duraklama aktif halden çıkarıldığından zaman sayacını yeniden başlangıçtan çalıştırır.</li> </ol> <p>Pompanın çalışma aşaması sırasında dozaj frekansını değiştirmek mümkündür.  tuşlarına aynı anda basılarak <b>frekans artırılır</b>,  tuşlarına aynı anda basılarak <b>frekans düşürülür</b>.</p>

Operation (Çalışma) sırasında ekran	Setting (Ayarlama) sırasında ekran (MODE tuşu)
<p>Çalışma modu • Zamanlayıcı</p> <p>DEBİ sensörü durumu</p> <p>Programlanan değer • ml cinsinden miktar</p> <p>Alarm ve durumlar • Düzey = Düzey alarmı • Debi = Debi alarmı</p> <p>Zamanl. F Stop 7,0 ml P %0</p> <p>Pompa durumu • Boş = pompa start konumunda • Stop = pompa durağan • Yeniden başlat = pompa yeniden başlatılıyor</p> <p>Geçerli dozajlama değeri • Min/maks darbe yüzdesi</p>	<p>Çalışma modu • Hareketin gecikme süresi, GG/SS/DD (gün/saat/dakika) ve Gecikme/DD (gün/saat/dakika) türlerinden birinden gelen bir miktar ve Gecikme/DD (gün/saat/dakika) türünden birkaç adet bir miktar</p> <p>Programlanan değer • Programlanan miktar ve zaman aralığı</p> <p>Eşeyin yıldızla işaretleri = veya = tuşlarına basıldığında değiştirilebilir</p>

### Paragraf 9 – Setting the Maximum Flow (Maksimum Debiyi Ayarlama)

Programlama	İşlem
	<p>Bu özellik sayesinde, pompanın sağladığı maksimum debi ayarlanabilir ve debi görüntülenirken standart ölçü birimi olarak programlanan mod (% veya frekans) kullanılır.</p> <p> tuşuna basıp ardından yeni değeri girmek için  tuşlarına basılarak değişiklik yapılabilir.</p> <p>Onaylamak ve ana menüye dönmek için  tuşuna basın</p>

### Paragraf 10 – Setting the Alarm Relay (Alarm Rölesi Ayarlama)


Programlama	İşlem
	<p>Bir alarm durumu olmadığında, açık (varsayılan) veya kapalı olarak ayarlanabilir.</p> <p> tuşuna basıp ardından yeni değeri girmek için  tuşlarına basılarak değişiklik yapılabilir. Onaylamak ve ana menüye dönmek için  tuşuna basın</p>


### Paragraf 11 – Flow Calibration (Debi Kalibrasyonu)


Programlama	İşlem
	<p>Ana menüde, hafızaya alınan vuruş başına cc değeri görünür. İki farklı şekilde kalibre edilebilir:</p> <p><b>MANUAL (MANUEL)</b> –  tuşlarını kullanarak vuruş başına cc değerini manuel olarak girin ve  tuşuna basarak onaylayın</p> <p><b>AUTOMATIC (OTOMATİK)</b> – pompa,  tuşuna basılarak başlatılan 100 vuruş yapar. Bu işlemin sonunda,  tuşlarını kullanarak pompa tarafından emilen miktarı girin ve  tuşuna basarak onaylayın. Girilen sayı, debi hesaplamalarında kullanılacaktır.</p>

### Paragraf 12 - Statistics (İstatistikler)

Programlama	İşlem
	<p>Ana menüde pompanın çalışma süreleri görüntülenir.</p> <p> tuşuna basarak diğer istatistiklere erişebilirsiniz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strokes = pompa tarafından yapılan vuruş sayısı</li> <li>- Q.ty (L) = pompa tarafından yapılan litre cinsinden dozajlama miktarı; bu sayı, hafıza alınan cc/vuruş değeri esas alınarak hesaplanır</li> <li>- Power = pompanın başlatılma sayısı</li> <li>- Reset =  tuşlarını kullanarak sayaçları sıfırlayın (YES) veya olduğu gibi bırakın (NO), ardından  tuşuna basarak onaylayın.</li> </ul> <p> tuşuna bastığınızda, ana menüye dönersiniz.</p>

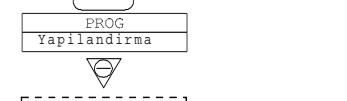Paragraf 13 – Password (Parola)	Programlama	İşlem
	<p>Parolayı girerek programlama menüsüne girebilir ve ayarlanan tüm değerleri görebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek istediğinizde her defasında parolayı girmeniz istenir.</p> <p>Yanıp sönen çizgi, değiştirilebilen rakamı gösterir. Rakamı (1 ile 9 arasında) seçmek için  tuşunu ve değiştirilecek rakamı seçmek için  tuşunu kullanın.  tuşuna basarak onaylayın. "0000" (varsayılan) ayarlandığında, parola ortadan kaldırılır.</p>	

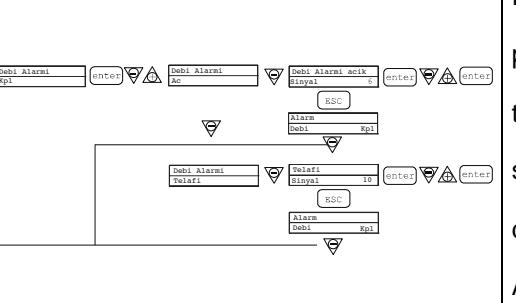Paragraf 14 – Flow Alarm (Debi Alarmı)	Programlama	İşlem
	<p>Bu ayar, debi sensörünü etkinleştirmeyi (devre dışı bırakmayı) mümkün kılar.</p> <p>Etkinleştirildiğinde (On), bir alarm tetiklenmeden önce pompanın beklediği sinyal sayısı isteğine erişmek için tuşuna basın. tuşuna basıldığında rakam yanıp sönmeye başlar, ardından tuşlarını kullanarak değer ayarlayabilirsiniz. tuşuna basarak onaylayın.</p> <p>Ana menüye dönmek için tuşuna basın.</p> <p>Telafi işlevi ancak Batch modunda devreye sokulabilir. Pompa akış sensörü tarafından algılanmayan vuruş sayısını tekrar eder. tuşuna basarak pompanın alarm durumuna geçmeden önce telafi edebileceği maksimum sinyal sayısını görüntülenir. tuşuna basıldığında sayı yanıp sönmeye başlar, daha sonra tuşlarıyla değer girilir. tuşuya onay verilir. tuşuna basılarak ana menüye dönülür.</p>	

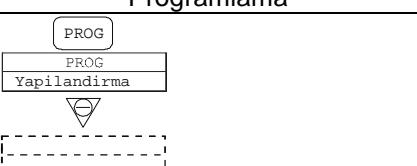Paragraf 15 – Level Alarm (Düzey Alarmı)	
Programlama	İşlem
	<p>Bu ayar, düzey sensörü alarmı etkin durumdayken pompanın ayarlanması olanak sağlar. Başka bir deyişle, dozajlamayı durdurmayı (Stop) veya dozajlamayı durdurmadan yalnızca alarm sinyalini etkinleştirmeyi seçebilirsiniz.</p> <p> tuşuna basıp ardından yeni değeri girmek için </p> <p> tuşlarına basılarak değişiklik yapılabilir.  tuşuna basarak onaylayın. Ana menüye dönmek için </p>

## Paragraf 16 – Flow Display Unit (Debi Görüntüleme Birimi)

Programlama	İşlem
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[PROG Yapilandirma]     B --&gt; C{ }     C --&gt; D[Birim Standart]     D -- enter --&gt; E{ }     E --&gt; F[Birim L/h]     F -- enter --&gt; G{ }     G --&gt; D     </pre>	<p>Bu ayar, ekranda görüntülenecek dozajlama ölçü biriminin ayarlanması olanak sağlar.</p> <p>Değişiklikler,  tuşuna basıp ardından ölçü birimini ayarlamak için  tuşları ile L/h (litre/saat), Gph (Galon/saat), ml/m (milimetre/dakika) veya standart (ayarlara bağlı olarak % veya frekans) seçenekleri arasından seçim yapıp ölçü birimi ayarlanarak yapılabilir. Onaylamak ve ana menüye dönmek için  tuşuna basın</p>

## Paragraf 17 - Setting the Pause (Duraklamayı Ayarlama)

Programlama	İşlem
<pre> graph TD     A[PROG] --&gt; B[PROG Yapilandirma]     B --&gt; C{ }     C --&gt; D[Dklt N.Açık]     D -- enter --&gt; E{ }     E --&gt; F{ }     F --&gt; D     </pre>	<p>Pompa, uzaktan giriş ile duraklatılabilir. Fabrika ayarı Normally Open (Normalde Açık) ayarıdır.</p> <p> tuşuna basıp ardından yeni değeri ( N. OPEN (N. AÇIK) veya N. CLOSED (N. KAPALI)) girmek için  tuşlarına basılarak değişiklik yapılabilir.</p> <p>Onaylamak ve ana menüye dönmek için  tuşuna basın</p>

## Gosterge Kontrast Ayarı

Gostergenin kontrast ayarını degistirmek için tusuna basılı tutun ve 5 saniye içinde artırmak yada azaltmak için yada tuslarına basin.

## Alarmlar

Ecran	Nedeni	Kesinti
<b>Sabit alarm LED'i Yanıp sönen "Lev" iletisi</b> Örn. Man Lev P100%	Pompa durdurulmadan düzey alarmının sonlandırılması	Sıvı seviyesini düzeltin.
<b>Sabit alarm LED'i Yanıp sönen "Lev" ve "stop" iletileri</b> Örn. Man Lev Stop P100%	Pompa durdurularak düzey alarmının sonlandırılması	Sıvı seviyesini düzeltin.
<b>Yanıp sönen "Mem" iletisi</b> Örn. 1:n 6 Mem	Bellek işlevi Off (Kapalı) durumdayken pompa bir veya birden çok darbe alır	tuşuna basın
<b>Yanıp sönen "Mem" iletisi</b> Örn. 1:n M 6 Mem	Bellek işlevi On (Açık) durumdayken pompa bir veya birden çok darbe alır	Pompa harici darbe alımını bitirdiğinde, hafızaya alınan vuruşlara döner
<b>Sabit alarm LED'i Yanıp sönen "Flw" iletisi</b> Örn. Man F Flw P100%	Etkin debi alarmı. Pompa, debi sensöründen programlanan sayıda sinyal almamıştır.	tuşuna basın
<b>Örn. Parameter Error PROG to default</b>	Dahili işlemci iletişim hatası.	Varsayılan parametreleri geri yüklemek için  tuşuna basın.

## Панель управления насоса DOSATec модель LMS



	Вход в меню программирования (нажать на 3 секунды)
	В режиме работы насоса показывает на дисплее программируемые значения. При одновременном нажатии с клавишей  или  увеличивает или уменьшает значение программируемого параметра. В режиме программирования выполняет функцию «ввод», подтверждающую выбор уровня меню и программируемого значения.
	Запускает и останавливает насос. В случае срабатывания сигнализации низкого уровня (только функция аварийной сигнализации), сигнализации расхода и сигнализации активной памяти отключает сигнал на дисплее.
	Используется для выхода из меню. Перед окончательным выходом из режима программирования появляется запрос на подтверждение сохранений изменений.
	Используется для перемещения по меню или для увеличения численных значений параметров программирования. Может использоваться для запуска дозирования в режиме Batch (доза).
	Используется для перемещения по меню или для уменьшения численных значений параметров программирования.
	Зеленый светодиод, мигает во время дозирования
	Красный светодиод, загорается при аварийных ситуациях.

На заводе-изготовителе установлен режим работы насоса в постоянном режиме.


Насос автоматически возвращается в режим работы после 1 минуты бездействия.

Данные, введенные при таких условиях, не сохраняются.

### Электрические присоединения

	1	Реле сигнализации	
	2		
	3	""+	Вход сигнала 4-20 мА (максимум 200 Ом)
	4	""-	
	5	Удалённое управление насосом (старт/стоп)	
	6		
	7	Вход частотного сигнала / сигнала от водосчётчика с импульсным выходом	
	8		
	9	Вход датчика потока	
	10		
	B	Вход датчика уровня	

## Меню программирования DOSATec LMS

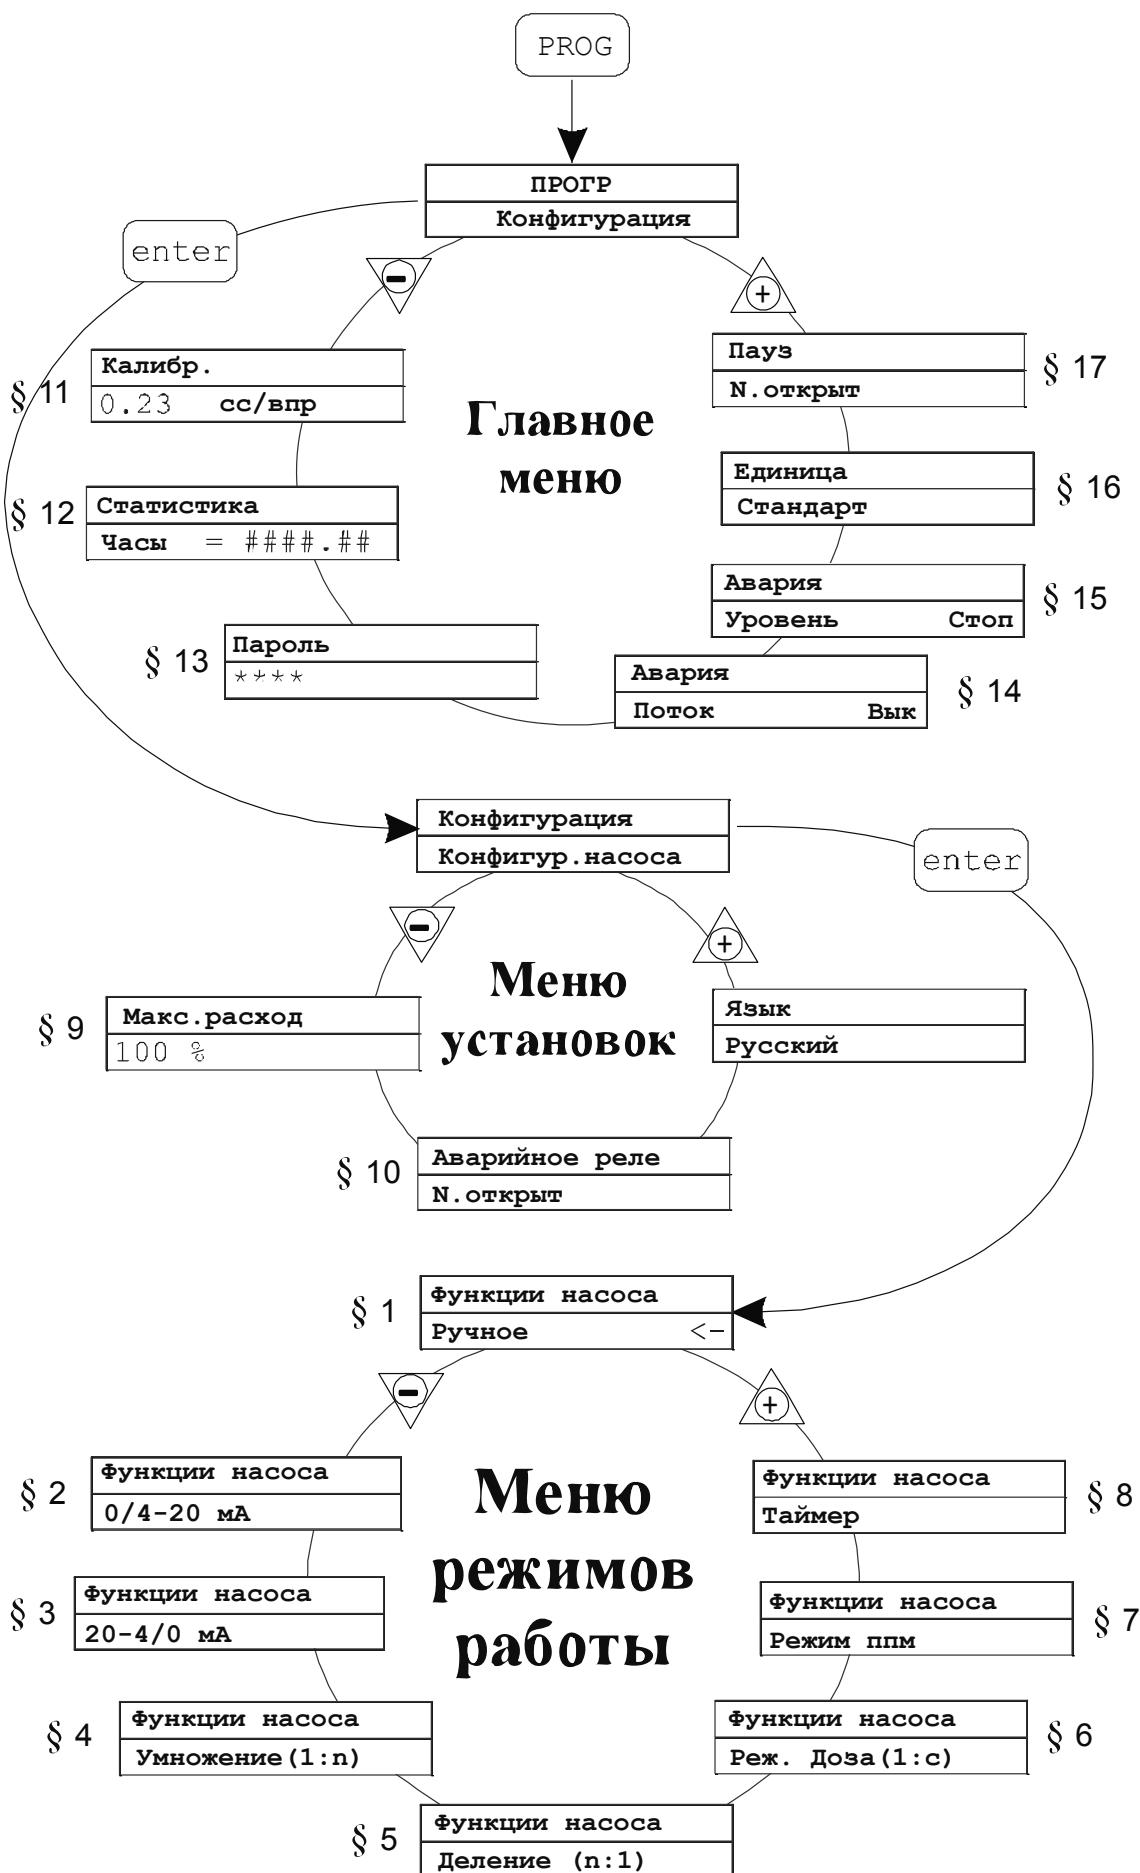

## Программирование насоса-дозатора

### Выбор языка

Алгоритм	Описание
	<p>На заводе - изготовителе в качестве языка меню установлен английский язык.</p> <p>Возможно изменение языка, доступные языки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Испанский</li> <li>• Итальянский</li> <li>• Немецкий</li> <li>• Французский</li> </ul> <p>Для изменения языка меню:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите кнопку <b>PROG</b> (3 сек), для входа в режим программирования, далее <b>mode enter</b>, далее <b>+</b> или <b>-</b> до появления меню "Language"</li> <li>2. Нажмите кнопку <b>mode enter</b> для входа в меню, затем <b>+</b> или <b>-</b> для установки нового значения.</li> <li>3. Нажмите кнопку <b>mode enter</b> для подтверждения выбора и возврата в основное меню.</li> </ol>


### § 1 – Ручной режим дозирования

Алгоритм	Описание
	<p>На заводе - изготовителе в качестве режима работы установлен ручной режим дозирования.</p> <p>Производительность насоса можно регулировать. Для увеличения подачи реагента - одновременно нажмите кнопки <b>mode enter</b> и <b>+</b>. Для уменьшения подачи реагента – одновременно кнопки <b>mode enter</b> и <b>-</b>.</p> <p>Индикация подачи зависит от выбранных единиц измерения (§ 16)</p>

Дисплей в режиме работы	Дисплей в режиме программирования
<p>Режим работы • Man = ручной</p> <p>Сигнализация и статус • Lev = уровень • Flw = поток</p> <p>Состояние датчика потока</p> <p>MAN F Stop P100%</p> <p>Состояние насоса • Empty – в работе • Stop – остановлен • Paus – пауза</p> <p>Текущая производительность • % от максимальной производительности, частота, л/ч, gpm, мл/мин</p>	<p>Режим работы (Man) / Соответствующее значение частоты</p> <p>MAN</p> <p>P100%</p> <p>Текущая производительность • % от максимальной производительности, частота, л/ч, gpm, мл/мин</p>


## § 2 – Дозирование пропорционально сигналу 0/4 – 20 мА

Алгоритм	Описание
	<p>Насос дозирует пропорционально токовому сигналу 0/4 – 20 мА.</p> <p>На заводе - изготовителе запрограммировано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Остановка насоса при сигнале 4 мА (нижняя точка)</li> <li>• Работа насоса с максимальной частотой при сигнале 20 мА.(верхняя точка)</li> </ul> <p>Указанные настройки возможно изменить в режиме программирования.</p> <p>Максимальная частота может быть изменена в режиме работы при одновременном нажатии кнопок  и </p> <p>или  и .</p>

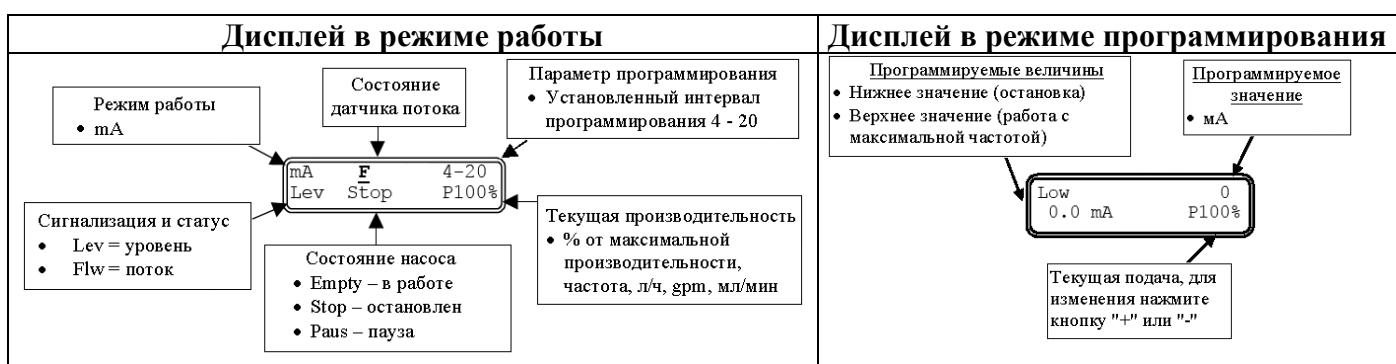

## § 3 – Дозирование пропорционально сигналу 20 – 4/0 мА

Алгоритм	Описание
	<p>Насос дозирует пропорционально токовому сигналу 20 - 4/0 мА.</p> <p>На заводе - изготовителе запрограммировано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Остановка насоса при сигнале 20 мА (нижняя точка)</li> <li>• Работа насоса с максимальной частотой при сигнале 4 мА. (верхняя точка)</li> </ul> <p>Указанные настройки возможно изменить в режиме программирования.</p> <p>Максимальная частота может быть изменена в режиме работы при одновременном нажатии кнопок  и </p> <p>или  и .</p>

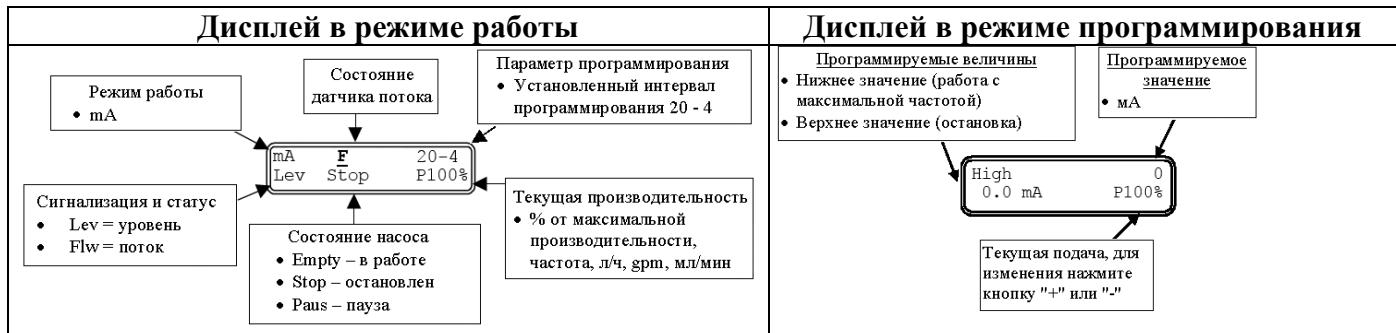


## §4 Дозирование пропорционально внешнему импульсу (множитель сигнала)

Алгоритм	Описание
<p>Настройка насоса Умножение (1:n) &lt;- enter Умножение (1:n) n 4 enter - + enter Умножение (1:n) Таймаут 0s enter - + enter Умножение (1:n) Память Вык enter - enter [dashed line]</p>	<p>Насос-дозатор работает от источника внешних импульсных сигналов (замыкание контактов №№ 7 и 8), на каждый получаемый сигнал насос делает "n" впрысков. Частота впрысков определяется самим насосом на основании промежутка времени между импульсами и корректируется после получения каждого последующего импульса, обеспечивая наиболее возможную регулярность дозации.</p> <p>Возможно установить время (функция "Таймаут"), после которого насос перепрограммирует частоту интервала между впрысками</p> <p>Насос имеет функцию "Память", которая позволяет запоминать все полученные импульсы и выполнять впрыски после окончания получения всех сигналов. Число "n" возможно изменить в режиме работы, нажав одновременно кнопки  и  для его увеличения или нажав одновременно кнопки  и  для его уменьшения.</p>

Дисплей в режиме работы	Дисплей в режиме программирования
<p>Режим работы • 1:n = умножение сигнала</p> <p>Сигнализация и состояние • Lev = уровень • Flw = поток • Mem = память</p> <p>Состояние датчика потока Состояние функции "Память"</p> <p>1:n FM 1 Lev Stop 0</p> <p>Параметр программирования • Значение "n" Текущее состояние дозирования • Количество оставшихся впрысков</p>	<p>Программируемые величины • Длительность тайм-аута, сек</p> <p>Timeout 0s n 1</p> <p>Текущая подача (число "n"), для изменения нажмите кнопку "+" или "-"</p>


## §5 Дозирование пропорционально внешнему импульсу (делитель сигнала)

Алгоритм	Описание
<p>ПРОГ ПРОГР Конфигурация enter Конфигурация Конфигур. насоса enter Функции насоса Деление (n:1) &lt;- enter Деление (n:1) n 4 enter □ + enter □ -</p>	<p>Насос-дозатор работает от источника внешних импульсных сигналов (замыкание контактов №№ 7 и 8), на каждые "n" получаемых сигналов насос делает один вспрысков.</p> <p>Число "n" возможно изменить в режиме работы, нажав одновременно кнопки  и  для его увеличения или нажав одновременно кнопки  и  для его уменьшения.</p>

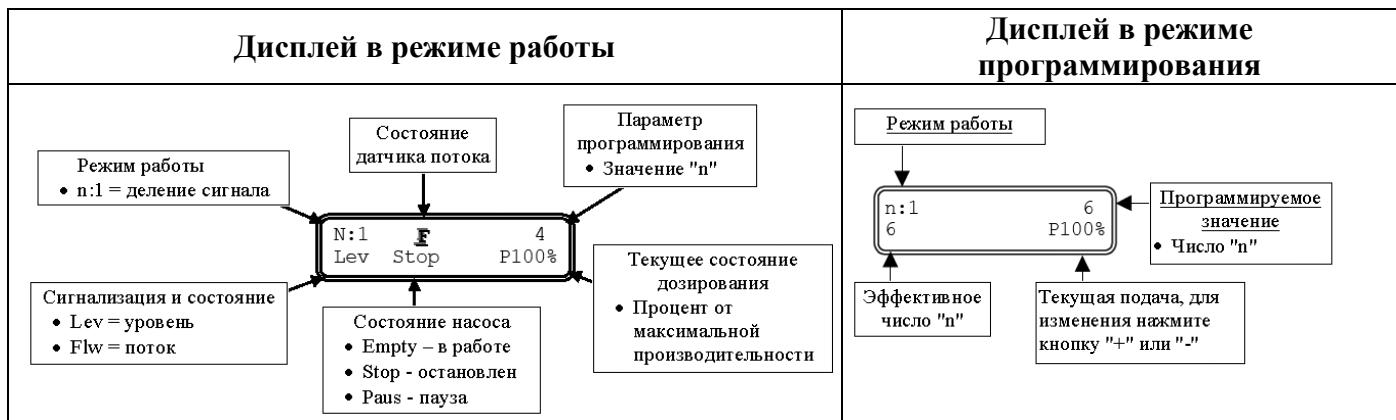


## §6 Дозирование пропорционально внешнему сигналу (режим "Доза")

Алгоритм	Описание
<p>ПРОГ ПРОГР Конфигурация enter Конфигурация Конфигур. насоса enter Функции насоса Реж. Доза(1:c) &lt;- enter Реж. Доза(1:c) Кол. 10.0ml enter □ + enter □ - Реж. Доза(1:c) Время 10s enter □ + enter □ - Реж. Доза(1:c) Память Вык enter □ + enter □ -</p>	<p>Насос-дозатор работает от источника внешних импульсных сигналов (замыкание контактов №№ 7 и 8), Устанавливаемые параметры – объём реагента, который необходимо подать и время, в течение которого это необходимо сделать</p> <p>Насос имеет функцию "Память", которая позволяет запоминать все полученные импульсы и выполнять вспрыски после окончания получения всех сигналов. Дозация может быть инициирована в ручном режиме при нажатии кнопки  или замыкании контактов №№ 5 и 6. Кнопка  прерывает дозацию, которая может быть продолжена повторным нажатием кнопки  или начата заново при нажатии кнопки  . Подачу насоса можно изменить в режиме работы. Для увеличения подачи реагента – одновременно нажмите кнопки  и  . Для уменьшения подачи реагента – одновременно кнопки  и  .</p>

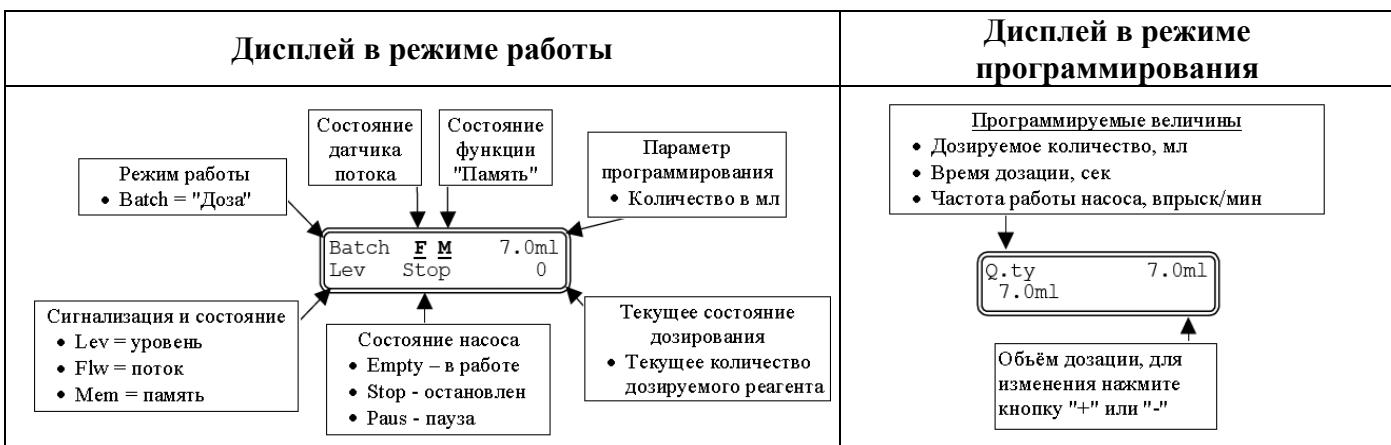

## §7 Дозирование пропорционально внешнему сигналу (режим "PPM")

Алгоритм	Описание
<pre>     graph TD         PROG[PROG] --&gt; PPROG[ПРОГР]         PPROG --&gt; CONF[Конфигурация]         CONF --&gt; ENTER1[enter]         CONF --&gt; PCONF[Конфигур. насоса]         PCONF --&gt; ENTER2[enter]         PCONF --&gt; ADJ[(-) (+)]         ADJ --&gt; PPM1[Rежим ппм ппп 50]         PPM1 --&gt; ENTER3[enter]         PPM1 --&gt; ADJ         ADJ --&gt; PPM2[Rежим ппм импульс/л 4]         PPM2 --&gt; ENTER4[enter]         PPM2 --&gt; ADJ         ADJ --&gt; PPM3[Rежим ппм л/импульс 4]         PPM3 --&gt; ENTER5[enter]         PPM3 --&gt; ADJ         ADJ --&gt; PPM4[Rежим ппм Конц. (%) 100]         PPM4 --&gt; ENTER6[enter]         PPM4 --&gt; ADJ         ADJ --&gt; PPM5[Rежим ппм Память Вык]         PPM5 --&gt; ENTER7[enter]         PPM5 --&gt; ADJ     </pre>	<p>В этом режиме при программировании насоса устанавливаются тип водосчетчика (соотношение л/имп или имп/л), объем одного впрыска насоса, концентрация дозируемого раствора и требуемая концентрация дозируемого вещества в линии (в р.п.м.). Насос-дозатор сам вычисляет и обеспечивает требуемую частоту дозации.</p> <p>Частоту работы насоса можно регулировать в режиме работы.</p> <p>Для увеличения частоты - одновременно нажмите кнопки  и .</p> <p>Для уменьшения частоты – одновременно нажмите  и .</p>

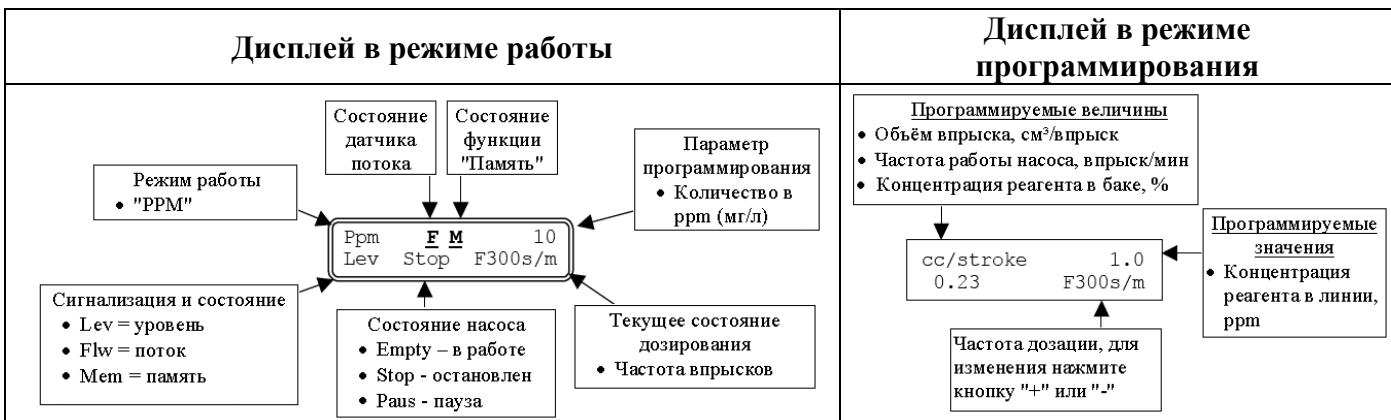

## § 8 – Дозировка по таймеру (Частотный входной сигнал «ПУСК» активирован)

Настройка	Принцип работы
<p>После получения набора сигналов <b>ПУСК</b> насос дозирует заданное количество в мл. Можно задать выдержку времени перед дозировкой (<b>Выдержка</b>) и интервал между последовательными дозировками (<b>Интерв.</b>), как показано на схеме:</p> <p>Например, при установке времени <b>Интервала</b> на 0 дозировка заданного количества будет осуществляться после каждого сигнала <b>ПУСК</b> (с любой заданной выдержкой):</p> <p>Можно запустить дозировку нажатием на клавишу +, которая практически имитирует сигнал <b>Пуск</b>. Сигнал <b>Пуск</b> можно установить на <b>Н. открыто</b> (активируется при переходе входного сигнала из открытого режима в закрытый) или на <b>Н. закрыто</b> (активируется при переходе входного сигнала из закрытого режима в открытый). Во время дозировки сигнал <b>Пуск</b> блокируется (при поступлении не сохраняется и не обрабатывается). Входной сигнал <b>Пауза</b> (<b>Дистанционный сигнал</b>) нельзя запрограммировать. При его активации дозировка прекращается, а при последующей деактивации система возвращается в режим ожидания сигнала <b>Пуск</b> для новой дозировки.</p> <p>Частоту дозировки можно менять во время работы насоса, одновременно нажимая на клавиши   для увеличения частоты или клавиши   для ее уменьшения.</p>	

Дисплей во время работы	Дисплей во время настройки (клавиша MODE)
<p>Режим работы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Таймер</li> </ul> <p>Аварийные сигналы и состояния</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Liv = сигнал уровня</li> <li>Flow = сигнал расхода или ...ожидание сброса</li> </ul> <p>ПАСХОД состояние датчика расхода</p> <p>Заданное значение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Количество в мл</li> </ul> <p>Timer F Stop 7,0 ml P 0%</p> <p>Состояние насоса</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dry = запуск насоса</li> <li>Stop = остановка насоса</li> <li>Restart = перезапуск насоса</li> </ul> <p>Текущее значение дозировки</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. число ходов/мин в %</li> </ul>	<p>Режим работы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Последовательное отображение следующей информации: дозируемое количество, выдержка в д.чч.мм и интервал в д.чч.мм</li> </ul> <p>Заданное количество в мл</p> <p>Q.tà 20,0ml p 100%</p> <p>Значение дозировки в %, которое можно изменить нажатием на клавиши + или -</p>

## § 8 – Дозировка по таймеру (Частотный входной сигнал «TRIGGER» не активирован)

Настройка	Принцип работы
<p>Настройка</p> <p>Насос дозирует заданное количество в мл. Можно задать выдержку времени (<b>Выдержка</b>) при запуске насоса и интервал между двумя последовательными дозировками (<b>Интервал</b>), как показано на схеме:</p> <p>Значения <b>Выдержки</b> и <b>Интервала</b> указываются в формате дд.чч.мм (дни, часы, минуты)</p> <p>Ввод сигнала <b>Паузы</b> может осуществляться в трех разных режимах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Заморозка времени:</b> при активации паузы система останавливает отсчет текущего времени и возобновляет его после выключения паузы.</li> <li><b>Приостановка дозировки:</b> при активации паузы система продолжает вести отсчет времени, а дозировка приостанавливается.</li> <li><b>Перезапуск таймера:</b> при активации паузы система останавливает дозировку, а при выключении паузы отсчет начинается сначала.</li> </ol> <p>Частоту дозировки можно менять во время работы насоса, одновременно нажимая на клавиши  для увеличения частоты или клавиши   для ее уменьшения.</p>	

Индикация во время работы	Индикация при запуске (клавиша MODE)
<p><b>Режим работы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Таймер</li> </ul> <p><b>Состояние датчика РАСХОДА</b></p> <p><b>Задаваемое значение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Количество в мл</li> </ul> <p><b>Текущее значение дозировки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. число ходов/мин в %</li> </ul> <p><b>Состояние насоса</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dry = запуск насоса</li> <li>Stop = остановка насоса</li> <li>Restart = перезапуск насоса</li> </ul> <p><b>Аварийные сигналы и состояния уровня</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>сигнал уровня</li> <li>Flow = сигнал расхода</li> </ul>	<p><b>Режим работы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Последовательное отображение следующей информации: дозируемое количество, выдержка в дд.чч.мм и интервал в дд.чч.мм</li> </ul> <p><b>Заданное количество в мл</b></p> <p><b>Заданное значение дозировки в %</b></p> <p><b>Заданное количество в %</b></p>

## § 9 Установка максимальной подачи насоса

Алгоритм	Описание
	<p>Для установки максимальной подачи насоса.</p> <p>На дисплее высвечивается подача насоса в заданных единицах измерения (процент от максимальной производительности или частота).</p> <p>Для изменения нажмите кнопку  , затем используйте кнопки  для установки нового значения.</p> <p>Для подтверждения и возврата в основное меню нажмите .</p>

## § 10 Установка реле аварийной сигнализации

Алгоритм	Описание
	<p>Для сигнализации аварийной ситуации можно установить замыкание нормально разомкнутых контактов (по умолчанию) или размыкание нормально замкнутых контактов.</p> <p>Для изменения нажмите кнопку  , затем используйте кнопки  для установки нового значения.</p> <p>Для подтверждения и возврата в основное меню нажмите .</p>

## § 11 Калибровка подачи насоса

Алгоритм	Описание
	<p>Насос сохраняет в памяти объём 1 впрыска, значение которого использует в расчётах подачи.</p> <p>Объём впрыска можно откалибровать:</p> <p><b>В ручном режиме (manual)</b> – вводится объём 1 впрыска (в кубических сантиметрах) с помощью кнопок  .</p> <p>Введенное значение подтверждается кнопкой .</p> <p><b>В автоматическом режиме (automatic)</b> – насос делает 100 впрысков при нажатии кнопки .</p> <p>Далее с помощью кнопок   вводится объём <u>100 впрысков</u>, введённое значение подтверждается кнопкой .</p>

## § 12 Статистика

Алгоритм	Описание
	<p>В главном меню на дисплее высвечивается время работы насоса.</p> <p>Нажав кнопку , можно получить доступ к следующей статистике:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strokes = количество впрысков, сделанных насосом</li> <li>• Q.ty (L) = объем дозируемого насосом реагента в литрах; рассчитанный на основании значения объёма 1 впрыска</li> <li>• Power = количество запусков насоса</li> </ul> <p>С помощью кнопок   можно обнулите счетчики (Reset/Сброс). Подтверждение действия – с помощью кнопки .</p>

## § 13 Пароль

Алгоритм	Описание
	<p>Установка пароля позволяет исключить несанкционированный доступ в меню программирования и изменение настроек насоса.</p> <p>Значение “0000” (по умолчанию) отменяет пароль.</p> <p>Для установки пароля:</p> <p>С помощью кнопки  для выберите цифру (от 0 до 9), с помощью кнопки  выберите регистр, подлежащий изменению.</p> <p>Подтверждение выбранного значения - нажатием кнопки .</p>

## §14 Сигнализация потока

Алгоритм	Описание
	<p>После подключения к насосу датчика потока и активации режима работы (On), нажмите кнопку  для программирования количества сигналов, не получив которых насос включает сигнализацию.</p> <p>Для входа в режим изменения нажмите кнопку . Для выбора значения нажмите кнопки  или . Подтверждение выбранного режима - нажатием кнопки . Для возврата в основное меню нажмите .</p> <p>Только в режиме дозирования Batch возможно активировать режим Рекуперация. Насос повторяет количество ходов, не полученных датчиком потока.</p> <p>При нажатии кнопки  выполняется запрос максимального количества сигналов, которые насос может восстановить до перехода в аварийное состояние. Нажать , начинает мигать число, затем с помощью кнопок   задать значение. Подтвердить, нажав . Нажать  для возврата в основное меню.</p>

## § 15 Сигнализация низкого уровня

Алгоритм	Описание
	<p>При подключенном к насосу датчике уровня реагента в баке можно выбрать один из двух режимов работы сигнализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Активация сигнала тревоги и остановка дозирования при снижении уровня до критического или</li> <li>• Активация сигнала тревоги без остановки дозирования.</li> </ul> <p>Для изменения режима работы нажмите кнопку  , затем с помощью кнопок  установите режим работы сигнализации. Подтверждение выбранного режима - нажатием кнопки  . Для возврата в основное меню нажмите  .</p>

## §16 Единица измерения подачи

Алгоритм	Описание
	<p>Для удобства работы можно выбрать единицы измерения, показываемые на дисплее. Возможные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Процент / частота впрысков.</li> <li>• L/h (литры/час)</li> <li>• Gph (галлоны/час)</li> <li>• ml/m (миллилитры/минуту)</li> </ul> <p>Для изменения единиц измерения нажмите кнопку  , затем с помощью кнопок  установите единицы измерения. Подтверждение выбранного режима – нажатием кнопки  . Для возврата в основное меню нажмите  .</p>



## § 17 Установка паузы

Алгоритм	Описание
	<p>Насос может быть остановлен сигналом с пульта оператора в случае удалённого управления. Установка завода - изготовителя – замыкание нормально разомкнутых контактов. Возможная настройка - размыкание нормально замкнутых контактов.</p> <p>Вход в режим изменения – с помощью кнопки  .</p> <p>Изменение установки – с помощью кнопок  . Подтверждение установленного значения – с помощью кнопки  .</p>

## Регулирование контраста дисплея

Для входа в режим регулировки контраста в дисплей удерживайте нажатой кнопку  в течении 5 секунд.

Далее используйте кнопки  или  для повышения и понижения контраста дисплея..

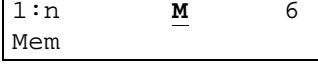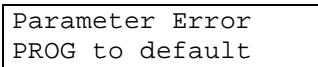Дисплей	Причина	Действие
Постоянная аварийная сигнализация LED Мигает слово "Lev"  пример	Аварийная сигнализация нехватки реагента в баке без остановки работы насоса	Долейте реагент
Постоянная аварийная сигнализация LED Мигает слово "Lev" и слово "stop"  пример	Аварийная сигнализация нехватки реагента в баке с остановкой работы насоса	Долейте реагент
Мигает слово "Mem"  пример	Насос получает один или более импульсов в процессе дозирования при выключенном функции памяти	Нажмите кнопку 
Мигает слово "Mem"  пример	Насос получает один или более импульсов в процессе дозирования при включенной функции памяти	Когда насос закончит получение внешних импульсов он возвратится к введенным в память впрыскам.
Постоянная аварийная сигнализация LED Мигает слово "Flw"  пример	Активна аварийная сигнализация потока. Насос не получает запрограммированное количество сигналов от датчика потока. Только в режиме дозирования Batch: если задан режим Рекуперация, F мигает, и аварийный сигнал сообщает, что насос не получил от датчика потока максимальное количество заданных сигналов.	Нажмите кнопку 
Parameter Error PROG to default  пример	Внутренняя ошибка программного обеспечения	Нажмите кнопку  чтобы загрузить фабричные данные